

応用編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C5510 MFP



本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 → Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003, Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows

マーク



MFPを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



メモ MFPを使用するときに知っておくと便利なことや参考になること です。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などのスキャン・コピー・印刷について

紙幣、有価証券などをMFPでスキャン・コピー・印刷すると、その印刷物の使 用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラ スB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としています が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を 引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「JIS C 61000-3-2適合品 | です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ACアダプタおよびACコードについて

本製品に同梱されているACアダプタ,ACコードおよびAC分岐コードを本製品以外の電気機器に使用しないでください。

また、本製品同梱されているもの以外のACアダプタ, ACコード, AC分岐コードを使用しないでください。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2005 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がMFPのパッケージ内の製品をご使用になる 前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

MFPのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい たものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データMFPを所有する場合に限り、当該MFPに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3)お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかな る権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の 有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users(米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1	Windowsソフトウェア	9
	カラーユーティリティ	10
	カラー調整ユーティリティ	10
	色見本印刷ユーティリティ	10
	ネットワークユーティリティ	12
	OKIMFPネットワークセットアップツール	13
	OKI LPRユーティリティ	17
	Network Extension	24
	PrintSuperVision	
	Web Driver Installer	34
	Webブラウザ	44
	PaperPort9.0	51
2	いろいろな用紙に印刷するための設定	55
	はがき、往復はがき、封筒に印刷したい	56
	ラベル紙、OHPシートに印刷したい	58
3	便利な印刷機能	61
	印刷をキャンセルしたい	62
	複数ページを1枚に印刷したい	
	複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	
	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	65
	表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)	66
	用紙サイズを変更したい	67
	ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	68
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	69
	高解像度で印刷したい	70
	細線がかすれるのを防ぎたい	71
	プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	72

	プリンタドライバのデフォルトを変更したい	73
	トナーをセーブして試し印刷したい	74
	写真やイラストをきれいに印刷したい	74
^	(F7)145 - 1	
4	便利なスキャン機能	
	Eメールアドレス帳を編集したい	76
	メールアドレス帳から検索して宛先を設定したい	78
	スキャンしてサーバに転送したい(スキャンTo FTP)	79
	スキャンしてサーバに転送したい(スキャン To HTTP)	87
	スキャンしてWindowsの共有フォルダに転送したい(スキャンTo CIFS)	96
	解像度を変更してスキャンしたい	. 104
	添付ファイル名を変えてEメールで送信したい	. 108
	発信者名を設定してEメールを送信したい	. 109
	返信先アドレスを設定してEメールを送信したい	. 110
	ADFを使わずに、複数枚の原稿を一度にスキャンしたい	.112
	スキャンする原稿のサイズを変更したい	.114
	保存形式を変更してスキャンしたい	.117
	スキャンニングソフトウェアを使ってスキャンしたい	. 121
	PCスキャンの画像を読込み時に調整したい	. 132
_	便利なコピー機能	135
,		
	拡大・縮小コピーをしたい	
	コピーの濃さを調整したい	
	コピーの品質を変えたい	
	複数ページを1枚にコピーしたい	
	マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい	
	コピー設定	
	コピー画のRGBおよびCMYKチャンネルを調整したい	. 147

6	カラーについて	151
	カラーマッチングについて	152
	簡単にカラーマッチングしたい	153
	パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	154
	ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	159
	カラー調整の設定をファイルに保存したい	162
	カラー調整の設定をファイルから読み込みたい	164
	カラー調整の設定を削除したい	166
	黒の部分の仕上りを変更したい	167
	モノクロ (白黒) で印刷したい	
	文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	169
	色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	170
7	困ったときには	173
	MFPの操作パネルのメッセージ	174
	プリンタ部のLEDの点灯パターン	
	故障かな?と思ったとき	193
	印刷が不鮮明なとき	194
	コピーが不鮮明なとき	196
	プリンタ部の用紙送りがおかしい	198
	ADFの原稿送りがおかしい	199
	印刷できない	200
	スキャンできない	201
	コピーできない	202
8	その他の設定項目	203
	パワーセーブ(節電モード)したい	204
	節電モード (パワーセーブ) に入るまでの時間を変更したい	206
	待機モードに移行するまでの時間を変更したい	207
	待機状態をコピーモードに変更したい	209
	利用者を制限したい(PIN設定)	211

付	· 録	213
	仕様	214
	ネットワークインタフェース仕様(スキャナー部)	214
	USBインタフェース仕様(スキャナー部)	214
	印刷範囲と印刷精度	215
	消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	216
	プリントジョブアカウンティングの使用について	217
	最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ	条件 217
索	31	219

(MEMO)

Windows ソフトウェア

カラーユーティリティ	10
カラー調整ユーティリティ	10
色見本印刷ユーティリティ	10
ネットワークユーティリティ	12
OKIMFPネットワークセットアップツール	13
OKI LPRユーティリティ	17
Network Extension	24
PrintSuperVision	27
Web Driver Installer	34
Webブラウザ	44
PaperPort9.0	51



カラーユーティリティ

カラー調整ユーティリティ



プリンタ部のカラーマッチングを調整します。パレットカラーの出力色の調整や、ガンマ値や原色の色相・色彩を調整することによって出力色の全体傾向を変更することができます。

色見本印刷ユーティリティ



MFPでRGB色の見本を印刷します。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB色の指定をするか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003日本語版の動作するコンピュータ



WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はセットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

- 「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑤ [カラーユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑥ インストールするユーティリティを選択し、[インストール]をクリックします。



- **⑦** 画面の指示に従ってセットアップします。
- ❸「カラープリンタシリーズ」画面で[終了]をクリックします。

起動します

● [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-起動したいユーティリティを選択します。

詳しくは

- ●「色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい」(170ページ)
- ●「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(154ページ)
- 「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(159ページ)

をご覧ください。



ネットワークユーティリティ

ネットワーク接続時に使用するユーティリティです。 必要に応じてインストールしてください。

OKIMFPネットワークセットアップツール(13ページ)



MFPのネットワークの設定やステータスの確認ができます。IPアドレスの変更やTELNETプロトコルの機能変更もできます。

OKI LPRユーティリティ $(17^{\sim}-5)$



ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタ/MFPのステータスを確認することができます。

Network Extension (24~- >)



プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタ/MFPのオプション構成の設定ができます。

PrintSuperVision (27^ペ−ジ)



ネットワークに接続されるプリンタ/MFPを 管理するWebベースのアプリケーションで す。複数のプリンタ/MFPの設定情報や消耗 品情報を確認できます。

Web Driver Installer (34ページ)



ネットワーク接続されるプリンタ/MFPを表示し、プリンタドライバインストールモジュールをダウンロードし、クライアントのコンピュータにインストールするWebアプリケーションです。

Webブラウザ(44ページ)



Web画面で、プリンタ/MFPのメニューや ネットワークの設定を遠隔操作できます。



OKIMFPネットワークセットアップツール

本ツールでは、ネットワーク上に存在するすべてのOKIMFPの管理および環境設定を効率的に行う手段を提供します。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

インストールします

- MFPの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、添付の「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

- 4 [SETUP]アイコンをダブルクリックします。 セットアッププログラムが起動します。
- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。

6 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [OKIMFPネットワークセットアップツール]を選択し、[インストール]をクリックします。



- ❸インストールで使用する言語を選択し、[OK]をクリックします。
- ∮ セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



2プログラムアイコンを追加するフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



14 [終了]をクリックします。



削除します

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[OKIMFPネットワークセットアップツール]-[アンインストール]を選択します。
- 2 [はい]をクリックします。



削除が開始されます。

起動します

① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[OKIMFPネットワークセットアップツール]-[OKIMFPネットワークセットアップツール]を選択します。

新しいデバイスを作成します

● 「新しいデバイス |アイコンをダブルクリックします。



メモ [ファイル]-[新しいデバイス]の手順でも作成できます。

② デバイスのIPアドレスを入力します。




3 入力したIPアドレスのアイコンが表示されます。



ネットワーク上のMFPを検索して、作成します

- [ファイル]-[全てのデバイスを検索]を選択します。
- 2 [検索]をクリックします。

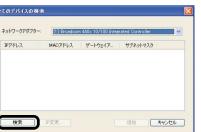

3表示されたMFPを選択し、[追加]をクリックします。



4 [追加]で指定したデバイスのアイコンが表示されます。



主・) 同一サブネット内にあるMFPを検索できます。

作成したデバイスを削除します



● 削除したいデバイスを選択します。



2[x]をクリックします。



メモ [ファイル]-[削除]の手順でも削除できます。

3 [はい]をクリックします。





「ネットワークセットアップツールを使います」に続きます。



OKI LPRユーティリティ

ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタ/MFPのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003日本語版で動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的にOKI LPRユーティリティがインストールされます。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。
- ・印刷方式、同報印刷ジョブの自動転送および手動転送機能は利用できません。

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

インストールします

- 1 MFPの電源をONにします。
- ② Windowsが起動していることを確認し、添付の $\lceil MFP$ ソフトウェアCD-ROMJをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。


- **⑤**「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。
- ⑥ [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [OKI LPRユーティリティ]を選択し、[インストール]をクリックします。



(3) すでにOKI LPRユーティリティがインストールされて起動している場合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。

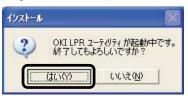


- 9 セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



(1) [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]を クリックします。 2プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



(3) [完了]をクリックします。

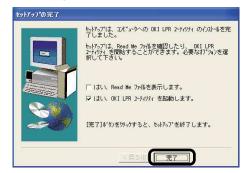

⚠ [終了]をクリックします。



削除します

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



- ② [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティの削除]を選択します。
- **③** [はい]をクリックします。




削除が開始されます。

起動します

① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[OKI LPRユーティリティ]-[OKI LPRユーティリティ]を選択します。

リモートプリントの設定

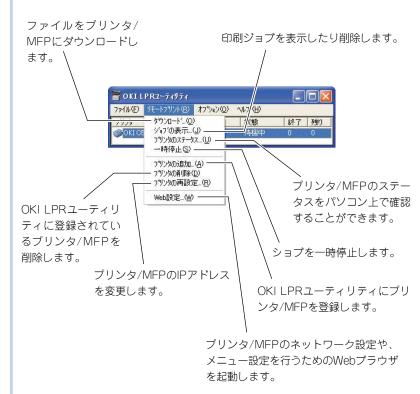

プリンタの追加

印刷先のポートをOKILPRポートに変更することができます。



すでにOKILPRユーティリティに登録されているプリンタ/MFPは設定できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」を 選択してください。

● [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。



② [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]にプリンタ/MFPのIPアドレスを入力し、[OK] をクリックします。



(注・) [プリンタ]には、「プリンタとFAX」(WindowsXP/Server2003以外の場合は「プリンタ」)フォルダにプリンタドライバが追加されている場合のみ表示されます。WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でネットワークプリンタに設定している場合は表示されません。

メモ [検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタ/MFPを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタ/MFPが追加されます。



印刷データファイルのダウンロード

印刷データファイルをプリンタ/MFPにダウンロード(送信)し、印刷させることができます。

- 「OKI C5510」を選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。



③ ダウンロード(送信)するファイルを選択し、[開く]をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

Webブラウザを起動する

OKI LPRユーティリティより、MFPのネットワーク設定や、メニュー設定を行う ためのWebプラウザを起動します。

- 注!
- MFPを選択します。
 - 注・ このページを実行するには、Sun Java Runtime Enviromentが必要です。Sun Java Runtime Enviromentについては、http://www.java.com/ja/download/manual.jspを参照してください。
- ② [リモートプリント]メニューの[Web 設定]を選択します。





Webポート番号が変更されている場合は、OKI LPRユーティリティのポート番号の設定を以下の手順で変更してください。

- **●** MFPを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。
- ③ [詳細設定]をクリックします。



4 [ポート番号]に、Webポート番号をクリックします。



⑤ [OK]をクリックします。

ジョブの表示と削除

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

- **1** プリンタ/MFPを選択します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

3 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

プリンタのステータス

プリンタ/MFPのステータスを表示させることができます。



正しいステータスが取得できない場合があります。

- **1**プリンタまたはMFPを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。



プリンタまたはMFPのステータスが表示されます。



メモンジョブ表示ダイアログの「ステータス」でも確認することができます。

自動的にIPアドレス再設定


DHCPサーバに接続しプリンタやMFPの電源を入れる度にプリンタ/MFPのIPアドレスが変更になる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。

(注:) 検索対象は、OKI LPRユーティリティの検索範囲設定に従います。

● [オプション]メニューの[設定]を選択します。



② [自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付けます。

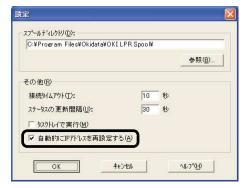

③ [OK]をクリックします。



Network Extension

プリンタドライバからMFPの設定項目を確認したり、MFPのオプション構成の設定が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- ・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。
- TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを 行うと、自動的にNetwork Extensionがインストールされます。
- ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 OKI LPR Port
 - Standard TCP/IP Port(WindowsXP/2000/Server2003の場合) LPR Port(WindowsNT4.0の場合)
- WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003では、セットアップにはコン ピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXP Home Editionを例にしています。

- MFPの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、MFP添付の「MFPソフトウェアCD-ROM |をセットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 「使用許諾契約」をよく読み、「同意する〕をクリックします。
- **⑥** [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Network Extension]を選択し、[インストール]をクリックします。



❸ [次へ]をクリックします。



9 [完了]をクリックします。



⑩ [終了]をクリックします。



MFPの設定を確認します

接続しているMFPの設定内容などが確認できます。



Network Extensionをインストールしても、動作環境に一致しない場合は[オプション] タブは表示されません。



● [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。

(Windows Server 2003では [スタート]-[プリンタとFAX] を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)

- ② [OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]を選択します。
- ③ [オプション]タブをクリックします。
- (更新)ボタンをクリックします。「デバイス設定」にMFPの設定内容が表示されます。
- **⑤** [OK]をクリックします。
- 「Web設定] ボタンをクリックすると、自動的にWebブラウザが起動し、MFPの設定内容が表示されます。詳しくは、「Webブラウザ (44ページ) をご覧ください。
 - ・[デバイスオプション]タブで[プリンタの情報を取得する]をクリックしても、設定内容が確認できます。

削除します

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP/Server2003以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を選択します。
- ② [OKI Network Extension]を選択し、画面に従って削除します。



PrintSuperVision

ネットワークにつながっているプリンタやMFPを管理するためのWebベースアプリケーションです。複数のプリンタ/MFPの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータにPrintSuperVisionをインストールし、他のコンピュータからWebブラウザを使用して、リモートでPrintSuperVisionにアクセスします。

動作環境

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ

WindowsXP Professional/2000(Service Pack 1以上)/Server2003日本語版 が動作しているコンピュータ



WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、セットアップ編10章 「困ったときには」の「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」を参照してください。

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ (IIS) Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバページ(ASP)の動作が阻害されない環境のコンピュータ

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0/Server2003日本語版が動作しているコンピュータ

Microsoft Internet Explorer Ver.5.0以上がインストールされているコンピュータ

TCP/IPで動作しているコンピュータ



- CODE-REDやNIMDAのようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVisionのインストール前にMicrosoftのホームページから 最新のセキュリティパッチを入手し、コンピュータにインストールされることをお勧めします。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

PrintSuperVisionをインストールするコンピュータ
Windows : WindowsXP Professional

IPアドレス : 192.168.0.3

PrintSuperVisionにリモートでアクセスするコンピュータ

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

インストールします

- MFPの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、添付の「MFPソフトウェアCD-ROM」を セットします。
- ③ CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈Windows2000の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

⑤ 使用許諾契約をよく読み、[同意する]をクリックします。

6 [ネットワークユーティリティのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。



⑦ [Print Super Vision]を選択し、[インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



¶プログラムフォルダ名を確認し、「次へ〕をクリックします。



● インストール先のフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



1 インストールするWebサイトにチェックを付け、[次へ]をクリックします。



12 [次へ]をクリックします。



(8) [完了]をクリックします。



再起動画面が表示された場合は、[今すぐにコンピュータを再起動します]を選択し、[完了]をクリックします。

⚠ [終了]をクリックします。



起動します

1 [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[PrintSuper Vision]-[PrintSuperVision]を選択します。

削除します

- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP/Server2003以外では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除]) を選択します。
- ② [OKI PrintSuperVision]を選択し、画面に従って削除します。

アクセスします

別のコンピュータでWebブラウザを起動して、PrintSuperVisionがインストールされているコンピュータにアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、「Admin」の権限でログインする必要があります。

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]に、URL「http://PrintSuper Visionが起動しているコンピュータのIP アドレス/PrintSuper Vision/」と入力し、Enterキーを押します。

例) コンピュータのIPアドレスが 「192.168.0.3」の場合 http://192.168.0.3/PrintSuperVision/




(注・) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値: http://192.168.0.3/誤った入力値: http://192.168.000.003/

③ [ログイン]をクリックします。



4 [ユーザ名]に「Admin」、「パスワード」に管理者のパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

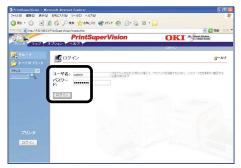

メモ パスワードの初期値は「password」です。

プリンタ タブ

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目



[よく使うプリンタ]

頻繁に確認する必要があるプリンタ/MFPを登録することが可能で、このボタンをクリックすることですぐにそれらの情報を表示させます。

「グループ]

部門別、フロア別、機種別などで プリンタ/MFPを監視する場合、グ ループに登録することで容易に分 類し、表示することが可能です。

[すべてのプリンタ]

PrintSuperVisionで監視しているプリンタ/MFPすべての情報を表示します。

[カスタマイズ]

表示するプリンタ/MFP情報をカスタマイズすることができます。

[検索]◎

ネットワークに接続されているプリンタ/MFPを調べ表示します。

[プリンタの追加]◎

すでにIPアドレスがわかっている場合は[プリンタの追加]で直接アドレスを入力することで特定のプリンタ/MFPを監視対象に含めることができます。

[条件検索]

アドレス、名前、モデル、場所に 一致するプリンタ/MFPを検索し ます。

マップ タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



「マップの追加]◎

GIF、JPGまたはPNG形式のファイルをPrintSuper Visionに登録することができます。登録されたマップ上にプリンタグループにあるプリンタ/MFPを対応する場所に配置できます。

警告 タブ (ログインした場合のみ表示)

◎: 「Admin Iでログインしている場合のみ表示される項目



[警告]

プリンタ/MFPで問題が発生した場合にe-mailを送信する場合の 条件を指定します。

[ステータスイベント]

プリンタ/MFPで問題が発生した 場合にPrintSuperVisionで記録を する場合の条件を指定します。

[イベントログ]◎

発生した問題ログを表示しま す。

[e-mail設定]◎


PrintSuperVisionがe-mailを送信させるための各種設定を行います。

[クリアログ]◎

発生したイベントログを削除することができます。

レポート タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin |でログインしている場合のみ表示される項目

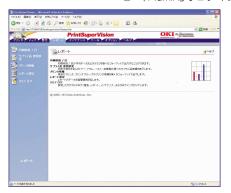

[印刷枚数/日]

1日あたりの印刷枚数を表示します。

[サプライ品 使用状況]

現在のトナー残量(対応機種のみ)、使用状況から推定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表示します。

「プリンタ情報〕

プリンタ/MFPの各種情報の表示を行います。

[レポート設定]◎

印刷枚数などのプリンタ/MFP のデータを収集する間隔を設定 します。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を 削除します。

メンテナンス タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin lでログインしている場合のみ表示される項目



「リスト]

プリンタ/MFPに対して行った 消耗品交換などのコメントを表 示します。

[追加]

プリンタ/MFPに対して行った 消耗品交換などのコメントを追 加できます。

[総費用]

入力したコスト金額の累計を表示します。

[サプライ品]

トナー、ドラムなどのサプライ品の金額を保存できます。

[クリアログ]◎

このタブに関係するログ情報を削除します。

ツール タブ (ログインした場合のみ表示)

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



[クローニング]◎

1台のプリンタメニュー設定を 複数の他のプリンタ/MFPに反 映することができます。

[マルチファイルプリンティ ング]

1つの印刷ジョブを複数のプリンタ/MFPに送信します。

オプション タブ

◎:「Admin」でログインしている場合のみ表示される項目



「言語]

表示する言語を選択します。

[ログアウト]

PrintSuperVisionからログアウトします。

「パスワードの変更]

ユーザパスワードを変更できま す。

[ユーザ]

ユーザの追加などユーザ管理が できます。

Admin以外は表示のみです。

[ログインログ]◎

PrintSuperVisionへのログイン 記録が表示されます。

[クリアログ]◎

警告、ログインログなどのログ 情報をクリアします。

[ログイン]

ログインしていない場合にのみ 表示されます。

ヘルプ タブ



[コンテンツ]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプをツリービューで表示し ます。

[インデックス]

PrintSuperVisionのオンライン ヘルプを選択、表示できます。

[検索]

キーワード入力によるヘルプ検 索ができます。

[バージョン情報]

PrintSuperVisionのVersion情報を表示します。

[オンライン]

沖データのホームページにリン クしています。



Web Driver Installer

Web Driver Installerとは

Web Driver Installerは、Webペースのアプリケーションです。以下の作業を自動的に行い管理者の負担を軽減します。

- TCP/IPネットワークにつながったプリンタ/MFPを検索します。
- 検索したプリンタ/MFPをWebページに表示します。
- ユーザに検索したプリンタ/MFPのドライバインストールプログラムがダウンロードできるURLをEメールで通知します。

また、部門やフロアごとにグループを作成してプリンタやMFPとユーザを管理できます。

特徴

グループ管理

Windowsエクスプローラのように、プリンタ/MFPやユーザを階層的に管理することができます。

自動検索機能

Web Driver Installerは、ネットワーク上に新しく接続されたプリンタやMFPがあるかを一定時間間隔で検索します。この間隔は、管理者が5分から2週間の間で設定します。この機能は、無効にすることもできます。無効にした場合、管理者は手動で検索する必要があります。

Web Driver Installerに登録されているプリンタドライバがサポートしているプリンタ/MFPを検出した場合に、ユーザにEメールを送信します。

プリンタドライバ登録機能

Web Driver Installerにはあらかじめ、登録できるプリンタやMFPとプリンタドライバの種類が記憶されています。管理者は、Web Driver Installerの運用を開始する前にTCP/IPネットワーク上に接続されているプリンタ/MFPのためのプリンタドライバを登録できます。また、運用中に自動検索機能により、新しく検索されたプリンタ/MFPのプリンタドライバが登録されていないことを通知するEメールを受け、Eメールに記載されているプリンタドライバを登録できます。

この作業は、Web Driver Installerをインストールしたサーバコンピュータ上で行う必要があります。

Eメール送信機能

Web Driver Installerは、登録されているユーザに自動的にEメールを送信します。 Eメールの内容は、下表を参照します。

あて先	通知内容	詳細
管理者	新規プリンタ/MFP の検出	自動検索機能によって、新しく接続されたプリンタ/ MFPが検索されたことを通知します。
メンテナン スユーザ 一般ユーザ	ブリンタ/MFPの追加	プリンタドライバが登録されているブリンタ/MFPを検出したときと、既に検出されているプリンタ/MFPをサポートするプリンタドライバを管理者が登録/更新したときに、プリンタ/MFPが追加できることを通知します。
	プリンタ/MFPの削 除	Web Driver Installerからプリンタ/MFPが削除されたことを通知します。
	グループの削除	Web Driver Installerからグループが削除されたことを通知します。
	ユーザの削除	Web Driver Installerからユーザが削除されたことを通知します。
	グループ移動	ユーザが所属しているグループが移動されたことを通知 します。
	ユーザ登録確認	新規に登録されたユーザへ登録確認の通知をします。

ユーザ種類

Web Driver Installerのユーザには、管理者、メンテナンスユーザ、一般ユーザと、 ゲストユーザの4種類があります。

管理者

Web Driver Installer の全ての機能を使用できます。

全てのユーザグループに対してユーザ情報編集などの操作を行えます。 メンテナンスユーザ

所属しているグループと、その子グループに対してのみ操作を行えます。 一般ユーザ

管理者またはメンテナンスユーザによって設定された情報を参照してプリンタドライバをインストールできます。

ゲストユーザ

Web Driver Installerに登録されていないユーザです。プリンタドライバのインストールのみできます。

機能	管理者	メンテナンス ユーザ	一般ユーザ	ゲスト ユーザ
プリンタドライバのインストール	0	0	0	0
ログイン/ログアウト	0	0	0	
ユーザの編集	0	○*1	O*2	
グループの編集	0	○*1		
プリンタの手動検索	0			
Eメール設定	0			·
ドライバ登録	0			

^{*1} メンテナンスユーザは、自分が属するグループとその子グループの範囲で操作ができます。

プリンタドライバインストール機能

ユーザはWebブラウザを通して、表形式または、グラフィカルに表示された地図の中から目的のプリンタ/MFPを探し出し、プリンタドライバインストーラをダウンロードできます。ダウンロードしたインストーラを実行するだけで印刷可能状態となります。また、Eメールによる[プリンタの追加]通知に記載されているURLへアクセスすることでプリンタドライバのインストールができます。

動作環境

Web Driver Installerをインストールするコンピュータ(以下、サーバコンピュータと略す)
Server 2003/ Windows XP Professional/ Windows 2000/ Windows NT 4.0(サービスパック6a)日本語版が動作するコンピュータ
TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Microsoft インターネットインフォメーションサーバ 4以上がインストールされているコンピュータ



- WindowsXP Service Pack 2をお使いの方は、セットアップ編10章[困ったときには]の[WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項]を参照してください。
- ・サーバコンピュータからWeb Driver InstallerにWebブラウザを 使ってアクセスする場合、Internet Explorer 5.5以上または、 Netscape Navigator 6.0以上が必要です。
- ・Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerが インストールされている必要があります。



-)・ウイルス感染を回避するために、Web Driver Installerのインストール前にMicrosoftのホームページから最新のセキュリティパッチを 入手し、コンピュータにインストールすることをお勧めします。
- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- ・インストールした後、インストール先の仮想ディレクトリ名、 TCPポート番号と、サイトを変更するとWeb Driver Installerは動作しません。

Web Driver Installerにアクセスするコンピュータ(以下、クライアントコンピュータと略す) Windows 日本語版が動作するコンピュータ

TCP/IPネットワークに接続されているコンピュータ

Internet Explorer 5.5以上またはNetscape Navigator 6.0以上がインストールされているコンピュータ

e-mailが受信できるように設定されているコンピュータ

OkiLPRユーティリティのバージョン3.08以上もインストールされているコン ピュータ

また、Webブラウザからマニュアルを参照するためにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。



Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0で Web Driver Installerの「プリンタドライバのインストール」機能を使用するには、コンピュータの管理者権限が必要です。

^{*2} 一般ユーザは、自分自身のユーザ情報を編集できます。

インストールします



- Web Driver Installerをインストールするには、コンピュータの管理者権限が必要です。
- インストールは、サーバコンピュータトで行います。
- MFPの電源をONにします。
- Windowsが起動していることを確認し、MFP添付の「MFPソフトウェアCD-ROM Iをセットします。
- 3 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP/Server2003の場合〉

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムーバブル記憶域があるデバイス]の [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

〈Windows2000/NT4.0の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。

▲ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



setup

セットアッププログラムが起動します。

- ⑤ 使用許諾契約をよく読み、「同意する〕をクリックします。



↑ [Web Driver Installer]を選択し、「インストール]をクリックします。



8 [次へ]をクリックします。



9 [使用許諾契約]をよく読み、[はい]をクリックします。



●プログラムフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックします。



⑪ インストール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックします。



⑫インストールするWebサイトを確認し、[次へ]をクリックします。



③ インストーラは、ファイルのコピーやプログラムの登録などのインストール処理をします。

⚠ インストール結果を確認し、「次へ」をクリックします。



(5) [完了]をクリックします。



- 注・ ここで再起動を必要とする趣旨のメッセージが表示された場合は、必ず再起動してください。
- [終了]をクリックします。



プリンタドライバを登録します

TCP/IPネットワークに接続されているプリンタ/MFPがあらかじめわかっている場合は、Web Driver Installerの運用を開始する前にプリンタドライバをWeb Driver Installerに登録しておくことをお勧めします。

① [スタート]-[すべてのプログラム](WindowsXP/Server2003以外では、[プログラム]) -[沖データ]-[Web Driver Installer]-[ドライバ登録ツール]を選択します。ドライバ登録ツールが起動します。



メモ バージョン欄に何も表示されていないドライバ構成はドライバが登録 されていないことを意味します。バージョン番号または"<不明>"が表示されていると、ドライバが登録されていることを意味します。

② リストビューで登録したいドライバ構成を選択します。ツールバーの[フィルタ]をクリックし、ドライバ構成を選択することで、目的のドライバ構成のみを表示することができます。



③ [ドライバの登録/更新]をクリックすることで、[ドライバの登録/更新]ダイアログが表示されます。



- ④選択したドライバ構成にあったドライバのセットアップ情報ファイル(INFファイル)のフルパスを入力します。正確な位置が分からない場合は、[参照]をクリックすることで、ツリー上から選択できます。
 - 選択したドライバ構成と一致するMFPのセットアップ情報ファイルを 入力してください。
- **⑤** [OK]をクリックすることで、登録または更新が完了します。

初期設定をします

Web Driver Installerを運用するために最低限必要な設定をします。



この設定をする前に、ユーザを追加や、プリンタやMFPの検索をしても、Fメールは送信されません。

●デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

| クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



⑤ [送信メールサーバ]は、Web Driver Installerがモメールを送信するためのSMTPサーバを指定します。

[ポート番号]は、SMTPサーバのポート番号を指定します。通常、25が使用されます。

[管理者のメールアカウント]は、Web Driver Installerの管理者のメールアカウントを指定します。Web Driver Installerは、Eメールを送信するために、ここで指定したメールアカウントを送信者として使用します。



メモンメールサーバによっては、有効な送信者のメールアカウントが必要です。

6 設定が終了したら[適用]をクリックします。



→ 設定内容が正しいかを確認するために、「設定を確認するためのテストメールを 送信します]をクリックし、メール受信ソフトで確認メールが届いているか チェックします。[戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。

war wa

② 設定を確認するためのテストメールを送信します。◎ 直ちに検索します。

これで、初期設定は完了です。

グループを登録します

Web Driver Installerは、部門やフロアといったネットワークセグメント*1単位のグループ管理をします。

*1 LAN(ローカルエリアネットワーク)におけるネットワークの1単位で、1つの機器から送出されたパケットが無条件に到達する範囲と解釈します。

例として、株式会社ABCは3階建てのビルを持っていて、1階に総務部と経理部、2階に営業1部から営業3部があり、3階に技術1部と技術2部があったとします。Web Driver Installerでグループ分けをすると、下図のようになります。

グループ			検索範囲
株式会社ABC			_
	1階		_
		総務部	192.168.0.255
		経理部	192.168.1.255
	2階		_
		営業1部	192.168.2.255
		営業2部	192.168.2.255
		営業3部	192.168.3.255
	3階		_
		技術1部	192.168.4.255
		技術2部	192.168.5.255



このグループ構成をWeb Driver Installerに登録する方法を以下に説明します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver InstallerがインストールされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller | となります。 2 [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [グループの一覧]にある[新規グループの追加]をクリックします。

ここでは以下の操作が行えま

新規グループの追加

がレープの削除

グループも開発

⑤ [グルーブ設定]ページの[グループ名]に「1階」と入力し、[OK]をクリックします。「2階」、「3階」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑥ [グループの一覧]にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



ここでは以下の操作が行えま 新規グループの追加 別ループの削除 の グループ 情報の 編集

8 [グループ設定]ページの[グループ名]に「総務部」と入力します。また、検索範囲に総務部のブロードキャストIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。「経理部」も同様に追加します。

情報入力フォーム

OK キャンセル



⑨「ルート」をクリックして、同様に「2階」の「営業1部」、「営業2部」と、「営業3部」、「3階」の「技術1部」と「技術2部」を作成します。



ユーザを登録します

Web Driver Installerにメンテナンスユーザと一般ユーザを登録します。メンテナンスユーザは、末端グループまたは、親グループに1人の割合で登録できます。また、一般ユーザは末端グループに登録します。例では、総務部グループと経理部グループを管理するメンテナンスユーザ「鈴木一郎」さんを1階グループに登録します。また、一般ユーザである総務部の「井上次郎」さんを総務部グループに登録します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ

クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL「http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller /]と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが「192.168.0.3」の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

② [ログイン]をクリックします。



③ [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。


管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

(4) [グループの一覧] にある「1階」をクリックし、「1階」グループのページを表示します。



⑤ [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。 ここでは以下の操作が作

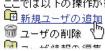

⑥ [種類]は、メンテナンスユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス] と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。[OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム


OK キャンセル

設定項目	設定値
種類	● 型メンテナンスユーザ○ 型 一般ユーザ
ユーザ名 <mark>※ 小部</mark>	鈴木一郎
e-mailアドレス	suzuki@abc.com
ログイン名業機関	suzuki
パスワード	
パスワード再入力	

⑦ [グループの一覧] にある「総務部」をクリックし、「総務部」グループのページを表示します。



8 [ユーザの一覧]にある[新規ユーザの追加]をクリックし、新規ユーザの情報入力フォームを表示します。

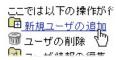

[種類]は、一般ユーザを選択します。[ユーザ名]、[e-mailアドレス]と、[ログイン名]をそれぞれ埋めます。必要に応じて、[パスワード]を設定します。
 [OK]をクリックし、保存します。
 [OK]をクリックし、保存します。

情報入力フォーム

これで、メンテナンスユーザと、一般ユーザが登録されました。

自動検索を有効にします

Web Driver Installerをバックグラウンドで運用するために、「自動検索」を有効にしま す。以後、検索間隔ごとに末端グループに設定されているブロードキャストPアドレ スを使って新規プリンタ/MFPが接続されているか検索する処理を繰り返します。

● デスクトップにあるWeb Driver Installerアイコンをダブルクリックします。



メモ クライアントコンピュータからアクセスするには、Webブラウザを 起動し、[アドレス]にURL[http://< Web Driver Installerがインストー ルされているPCのIPアドレス>/WebDriverInstaller / と入力し、 Enterキーを押します。

例) PCのIPアドレスが[192.168.0.3]の場合、 「http://192.168.0.3/ WebDriverInstaller」となります。

2 [ログイン]をクリックします。



3 [ログイン名]と[パスワード]に管理者のログイン名、パスワードを入力し、[ロ グイン]をクリックします。

管理者のログイン名、パスワードの初期値は以下の通りです。

ログイン名 admin パスワード password

4 [設定]をクリックします。



⑤ [自動検索]を「有効」にチェックして、設定を保存するために「適用〕をクリック し、「戻る]をクリックすることでメインページに戻ります。



適用戻る

これで、自動検索機能が有効となりました。



Webブラウザ

MFPのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。

動作環境

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0以上もしくはNetscape Navigator Ver.4.0以上がインストールされているコンピュータ TCP/IPで動作しているコンピュータ



お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してください。

Microsoft Internet Explorer Ver.4.xの場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.5.xの場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[セキュリティ]-[このゾーンのセキュリティレベル]を[中]に設定します。

Microsoft Internet Explorer Ver.6.xの場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設定]を[中]に設定します。

Netscape Navigator 4.xの場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべてのCookieを受け付ける]に設定します。

Netscape Navigator $6.x\sim7$ の場合は、[編集] メニューの[設定]-[プライバシーとセキュリティ]-[Cookie]-[すべてのCookieを有効にする]に設定します。

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

MFP : C5510MFP MFPのIPアドレス : 192.168.0.2 イーサネットアドレス : 00:80:87:84:9C:9B

Webブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

起動します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://MFPのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



ステータス画面が表示されます。



) IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に[0]を 入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。

(例) 正しい入力値:http://192.168.0.2/ 誤った入力値:http://192.168.000.002/

パスワードの設定

MFPの管理者としてログインするときに使用するパスワードを変更できます。

● 「管理者メニュー」を選択します。



2 [ログイン]をクリックします(初期設定ではパスワードは設定されていません)。



③ [パスワードの変更]をクリックします。



4 設定したいパスワードを[新しいパスワード]と[パスワードの確認]に入力し、 [パスワードの変更]をクリックします。





- ・パスワードを入力すると、画面上では「●●●」と表示されます。
- ・パスワードは1~8桁までの英数字を入力してください。
- ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力してください。

5 [更新]をクリックします。



インフォメーションメニュー



C5510MFPの各種情報を確認できます。

プリンタメニュー



C5510MFPのプリンタ部の各種設定を変更できます。

ネットワーク設定メニュー



C5510MFPのネットワーク設定を変更 できます。

メールサーバーメニュー



C5510MFPのメールサーバー設定を変 更できます。

管理者メニュー



C5510MFPの管理者設定を変更できます。

ジョブカウンティング



C5510MFPのスキャンした回数および 印刷した回数を確認できます。

消耗品残量



C5510MFPの消耗品残量を確認できます。

コピー詳細設定



C5510MFPのコピー機能に関する詳細 設定を変更できます。



ここで設定した値は、ユーザデフォルトとなります。

スキャン To詳細



C5510MFPのスキャン To機能に関する 詳細設定を変更できます。



ここで設定した値は、ユー ザデフォルトとなります。

アドレスブックマネージャー



C5510MFPのEメールアドレス帳を編集 できます。



アドレス帳の編集方法については、「4 便利なスキャン機能」の「Eメールルアドレス帳を編集したい」をご覧ください。

プロファイルマネージャー



C5510MFPのスキャナープロファイル を編集できます。



スキャナープロファイルの 編集方法については、「4 便利なスキャン機能」の「ス キャンしてサーバーに転送 したい(スキャン To FTP)」 をご覧ください。

PIN登録



C5510MFPにPIN IDを登録できます。

設定を変更します

WebブラウザでC5510MFPの各種設定を変更できます。

ここでは、[プリンタメニュー]の[トレイ1用紙サイズ]の設定を「A4」から「B5」に変更する例を挙げて、その手順を説明します。他の設定項目でも、同様の手順で設定を変更することができます。

● [プリンタメニュー]を選択します。



② [トレイ1用紙サイズ]のリストボックスから、[B5]を選択します。



③ [更新]をクリックします。





PaperPort9.0

コンピュータがC5510MFPにUSBケーブルで接続されている場合、PaperPort9.0 を使って、スキャンしたデータをコンピュータに取り込むことができます。



(注・) ネットワーク接続では利用できません。

1 インストールします。

- ●「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンをダブルクリックで開きます。



③ [PaperPort9SE]フォルダをダブルクリックで開きます。



♠ [SETUP.EXE]をダブルクリックで起動します。



⑤インストールで使用する言語を選択し、「OK」をクリックします。



⑥ [次へ]をクリックします。



↑ エンドユーザーライセンス契約をよく読んでから、[使用許諾契約の条項に同意します]をチェックし、[次へ]をクリックします。



❸「ユーザー情報」を入力し、「次へ」をクリックします。



⑨「セットアップタイプ」を選択し、[次へ]をクリックします。



● 「インストール」をクリックします。



● インストールが完了したら、[完了]をクリックします。



2 起動します。

[スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[ScanSoft PaperPort9.0]-[PaperPort]を選択します。

3 PaperPort9.0 を使って PC スキャンを行います。

PCスキャンの詳細については、応用編4章「便利なスキャン機能」の「スキャニングソフトウェアを使ってスキャンしたい」をご覧ください。

(MEMO)

2 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 56 ラベル紙、OHPシートに印刷したい..........58



- (注・・この章では、[ワードパッド]を例にしています。 ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい


メモ 使用できるはがき・封筒の種類については、セットアップ編5章「コ ンピュータから印刷します |の「使用できる用紙 |をご覧ください。

用紙をセットし、セットボタンを押します。


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷するこ とができます。

詳しくはセットアップ編5章「コンピュータから印刷します」の「印 刷します」をご覧ください。

- ・マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。
- ・はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷はできま せん。
- ・印刷速度は遅くなります。

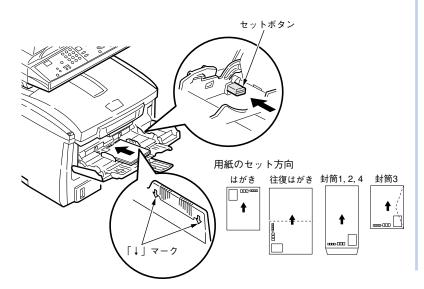

夕 フェイスアップスタッカを開きます。

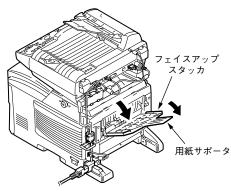

- 3 MFP の操作パネルで用紙サイズを設定します。
 - **①** 「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ インフォメーション プリンタ メニュー

- ② □□ キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、() 「選択」ボタン を押します。
- ③ □□ =-を押して、[MPトレイ ヨウシ サイズ]を選択し、 [選 択」ボタンを押します。

トレイ1 ヨウシ サイス : A4 MPトレイ ヨウシ サイス゛: A4 **4 ② =**−または **○ =**−を使って、 **○** 「選択」ボタンを押します。

MPトレイ ヨウシ サイス゛ A4/A5/A6/B5/リーカ゛ル/リーカ゛ル1

トレイ1 ヨウシ サイス゛: A4 MPトレイ ヨウシ サイス゛: ハカ゛キ

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 ○ 「選択」ボタンを押す必要はありません。

ローテ゛ィンク゛... フ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー

6 もう一度 () 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモ 用紙サイズは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWeb ブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

4 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。



- ① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (型 [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または[封筒1]~[封筒4]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- (6) 「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。





ラベル紙、OHPシートに印刷したい




メモ 使用できるラベル紙・OHPシートの種類については、セットアップ 編5章[コンピュータから印刷します|の[使用できる用紙|をご覧くだ さい。

用紙をセットし、セットボタンを押します。


ラベル紙、OHP シートはマルチパーパストレイから印刷すること ができます。

詳しくはセットアップ編5章「コンピュータから印刷します」の「印 刷します」をご覧ください。

- メモ・マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。
 - ・ラベル紙、OHPシートは用紙カセットからの印刷はできません。
 - ・印刷速度は遅くなります。

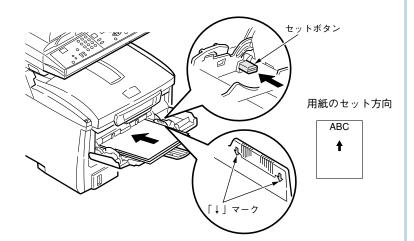

夕 フェイスアップスタッカを開きます。

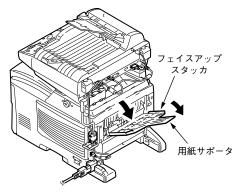

- **▲** MFP の操作パネルで用紙サイズを設定します。
 - (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

- 2 □ +-を押して、[プリンタメニュー]を選択し、 「選択」ボタン を押します。
- ③ □□ =-を押して、[MPトレイ ヨウシ サイズ]を選択し、 [選 択」ボタンを押します。

トレイ1 ヨウシ サイス : A4 MPトレイ ヨウシ サイス゛: A4 MPトレイ ヨウシ サイス゛ A4/A5/A6/B5/リーカ゛ル/リーカ゛ル1

トレイ1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: レター

スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 「選択」ボタンを押す必要はありません。

ローテ゛ィンク゛... フ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション プリンタ メニュー

6 もう一度 ◯ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモ 用紙サイズは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

4 MFPの操作パネルでメディアタイプを設定します。

● ○ 「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

② ▼ キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

トレイ1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

③ ▼ キーを数回押して、[MPトレイ メディア タイプ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

MP トレイ メテ゛ィア ウェイト: フツウシ MP トレイ メテ゛ィア タイフ゜: フツウシ

() 「選択」ボタンを押します。

MPトレイ メテ゛ィア タイフ゜ フ"クウシ/レターヘット゛/OHP/ラヘ゛ルシ/ホ

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 ○ 「選択」ボタンを押す必要はありません。 (5) [MPトレイ メディア タイプ]が選択した用紙の種類になったことを確認し、(1) 「戻る」ボタンを押します。

ローデ・インク・... フ・リンタ デ・フォルト インフォメーション フ・リンタ メニュー

メモ メディアタイプは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

5 アプリケーションを起動します。 印刷したいファイルを開きます。

6 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。



- [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。
- (2) [サイズ]で[A4]または[レター]、 [印刷の向き]で[縦]または[横]を 選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (4) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 [OK]をクリックします。 (Windows2000では、[OK]をクリックする必要はありません。)
- **⑥**「印刷」画面で[OK]または[印刷] をクリックし、印刷します。



3 便利な印刷機能

印刷をキャンセルしたい	62
複数ページを1枚に印刷したい	63
複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	64
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)	65
表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)	66
用紙サイズを変更したい	67
ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)	68
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	69
高解像度で印刷したい	70
細線がかすれるのを防ぎたい	71
プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい	72
プリンタドライバのデフォルトを変更したい	73
トナーをセーブして試し印刷したい	74
写真やイラストをきれいに印刷したい	74

- (注.・この章では、[ワードパッド]を例にしています。 ・アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。
 - ・プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧ください。
 - ・プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。



印刷をキャンセルしたい

処理中のデータをキャンセルすることができます。

1 プリンタ部の操作パネルで印刷をキャンセルします。

● 「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。

印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。




- ・プリンタ部で印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- ・「オンライン」ランプの高速点滅(0.12秒間隔)が長く続く場合はコン ピュータで印刷ジョブを削除してください。



複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。

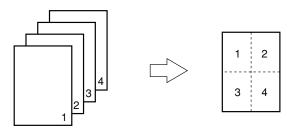



- ・この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が 正確に合わない場合があります。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[n-up](nは1枚に印刷するページ数)を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、 [とじ代]を設定します。とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。




複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。





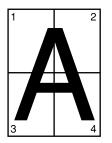



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003で別のコンピュータ上の共有 プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLHFPP3]を選択してください。



オプラッシ

拡大(止):

☑ トンボ(R)

▼オーパーラップ(A)

色(C)...

10.0 😂 mm

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定]タブの[レイアウトタイプ] で[ポスター印刷]を選択します。
- (5) [詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ]などを設定できます。



任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・長さが355.6mmを超える用紙の印刷(長尺印刷)は、フェイスアップで排出してください。
- ・用紙サイズは縦長に設定し、プリンタ部に縦長にセットしてください。
- ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。
- ・マルチパーパストレイから給紙する場合、用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・用紙カセット(トレイ1)から給紙する場合は、[プリンタメニュー設定]で[メディアメニュー]の[トレイ1用紙サイズ]を「カスタム」に設定する必要があります。
- ・WindowsNT4.0プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が 必要です。
- ・幅が100mm未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。
- ・「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効(チェック有り)になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効(チェックを外す)にしてください。

[設定できるサイズ]

幅 : 100~215.9mm 長さ: 148~1200mm

[用紙カセットから給紙できるサイズ]

トレイ1

幅 : 105~215.9mm 長さ : 148~355.6mm



- ① Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。
 - (Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C5510]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[印刷設 定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合 [OKI C5510]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[ドキュ メントの既定値]を選択します。

WindowsMe/98の場合
[OKI C5510]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、[プロパ ティ]を選択します。

- ③ [設定]タブの[オプション]をクリックします。
- ④「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追加]をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、「幅]、「長さ]を入力します。
- ⑥ [追加]をクリックします。

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。



表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定]タブの[オプション]をクリックします。




(5) [表紙印刷]の[1ページ目の給紙 方法を指定する]にチェックを付 け、[給紙方法]をメニューから選 択します。必要に応じて用紙厚 を設定します。



用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

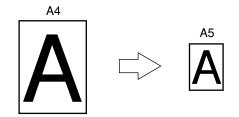

(注!) アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。 (Windows2000では、この操作
- ▲ [設定]タブの[サイズ]で編集す る用紙サイズを選択します。

は必要ありません。)

- **6** [オプション]をクリックします。
- 6 [用紙サイズを変換する] にチェッ クを付け、「変換]で印刷したい用 紙サイズを選択します。



ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。









- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003で別のコンピュータ上の共有 プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・WindowsXP/2000/Server2003で[ウォーターマーク(スタンプ)印刷]が動作しない場合は、[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダの[OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で[MLHFPP3]を選択してください。





OK 46766 167160

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。
- **5** [新規]をクリックします。


- ⑥「ウォーターマークの編集」画面で [文字列]を入力し[サイズ]他を選 択します。
- **⑦** [OK]をクリックします。




文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをMFPのメモリに蓄えて部単位で印刷することができます。

部単位を指定して印刷した場合

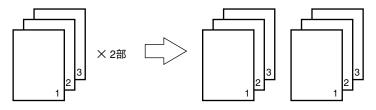

部単位を指定せずに印刷した場合

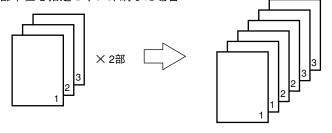



- (注.)・印刷ジョブを蓄えるメモリの容量が不足した場合、操作パネルに[メ モリオーバーフロー]を表示して一部のみ印刷を行います。
 - プリンタ部の 「オンライン」スイッチを押すと表示は消えます。
 - ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [詳細設定](WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 「印刷オプション」タブで「部数」に 印刷部数を入力し、「部単位で印 刷]にチェックを付けます。



高解像度で印刷したい

600×1200dpiの高解像度で印刷することができます。



- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[きれい]を選択します。



細線がかすれるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎ ます。この機能は標準でオンになっています。

メモ アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなること があります。その場合はこの機能をオフにしてください。



キャンセル ヘルフ*(<u>H</u>) 標準(<u>U</u>)

- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- 6 [極細線を補正する]にチェックを 付けます。



プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

複数筒所の設定を変更した内容を保存しておくと、次回からドライバ設定を指定す るだけで自動的に複数筒所の設定が保存されていた内容に変更されます。



WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。



- WindowsXPでは「スタート]-「コ ントロールパネル]-[プリンタと その他のハードウェア]-[プリン タとFAX]を選択します。 (Windows Server 2003では「ス タート]-[プリンタとFAX]を選択 します。Windows2000/NT4.0/ Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- 2 プロパティを開きます。

WindowsXP/2000/Server2003 の場合

[OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「印 刷設定]を選択します。

WindowsNT4.0の場合 [OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「ド キュメントの既定値]を選択し ます。

WindowsMe/98の場合 [OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プ ロパティ]を選択します。



- ③ レイアウトタイプ、印刷オプショ ン、カラーなど各設定を変更しま す。
- 4 [設定]タブの[ドライバ設定]で [追加]を選択します。
- 5 [設定名]に設定の名前を入力し、 [OK]をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定]タブ の[用紙]の設定も保存します。



|最大14個まで保存する ことができます。

保存した設定を呼び出して使います



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- **③** [ドライバ設定]で、使用する設定 を選択し、[OK]をクリックしま す。



プリンタドライバのデフォルトを変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注义) WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- 2 [OKI C5510]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、「プロパ ティ]を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリッ クします。

WindowsXP/2000/Server2003プリンタドライバ



- **1** WindowsXPでは[スタート]-[コ ントロールパネル]-[プリンタと その他のハードウェア]-[プリン タとFAX]を選択します。 (Windows Server 2003では「ス タート]-[プリンタとFAX]を選択 します。Windows2000では「ス タート]-[設定]-[プリンタ]を選 択します。)
- 2 [OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「印刷 設定]を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリッ クします。

WindowsNT4.0プリンタドライバ



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を 選択します。
- 2 [OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「ド キュメントの既定値]を選択しま す。
- 3 各設定を変更し、[OK]をクリッ クします。



トナーをセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナー の消費量を節約します。同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな 黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調を バランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画 像によってことなります。

(注./) 100%黒の色には無効です。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- ③「詳細設定」(WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- ① 「印刷オプション」タブの「トナー セーブ]をチェックします。

トナーセーブとカラータブのオフィスドキュメントの設定を有効/無 効にした時の印刷の濃度の目安

> 例えば、シアン100%の色を印刷した時の濃度は表のようになります。 数値が小さいほど、印刷結果は明るい感じになります。

> > ✓:有効 —:無効

トナーセーブ	オフィスドキュメント	印刷の濃度
_	_	100%
_	✓	約95%(標準の設定)
✓	_	約85%
✓	✓	約70%

実際のトナーセーブとオフィスドキュメントの設定による印刷の濃度 の変化は、印刷する画像によって異なります。



写真やイラストをきれいに印刷したい

C5510MFPは、標準ではトナーの消費量を抑えつつ、読み易さを損なわない、一般 的なオフィスドキュメントの印刷に適した設定になっています。

写真やイラストなどの画像を多く含んだドキュメントをよりきれいに印刷したい場 合は、以下の設定を行ってください。

カラーモードで「カラー(推奨)」以外を選択したときは、「オフィスド キュメント の機能は無効になります。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- (3) 「詳細設定」(WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

♠ [カラー]タブの[オフィスドキュ メント]のチェックを外します。

便利なスキャン機能



Eメールアドレス帳を編集したい

C5510MFPに登録してあるEメールアドレスを、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使って編集することができます。



C5510MFPにEメールアドレスを登録する方法については、OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

- OKIMFPネットワークセットアップツールを起動します。
- ② [新しいデバイス]アイコンをダブルクリックします。




- ③Eメールアドレス帳を編集したいMFPのIPアドレスを入力します。
- **4** [OK]をクリックします。
- **5** 新しく追加されたデバイスのアイコンを選択します。



⑥ [ツール]メニューの[アドレスブックマネージャー]を選択します。



- **7** パスワードを入力し、[OK]をクリックします。
- 8編集したいEメールアドレスをダブルクリックします。

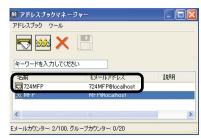

- 9 必要な編集が終了したら、[OK]をクリックします。
- 「保存」アイコンをクリックして、Eメールアドレス帳の編集を保存します。



Webブラウザで編集します

- Webブラウザを起動します。
- ② [アドレス]にURL[http://MFPのIPアドレス/Jを入力し、Enterキーを押します。



③ [アドレスブックマネージャー]をクリックします。



4 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

5 編集したいEメールアドレスをダブルクリックします。



6 必要な編集が終了したら、[更新]をクリックします。







メールアドレス帳から検索して宛先を設定したい

スキャンしてEメールで送信する(スキャンTo Eメール)ときに、本製品では、アドレス検索をすることができます。

ここでは、下表の7件のEメールアドレスが登録されたメールアドレス帳から、「mfp@oki.com」を検索し、宛先として設定する場合を例にして説明します。

アドレス名	Eメールアドレス
1	c5510mfp@oki.com
12	c5510@oki.com
123	mfp@oki.com
ABC	okimfp@oki.com
BCD	scanner@oki.com
CDE	printer@oki.com
DEF	nst@oki.com

スキャナーモード」ボタンを押します。

アテサキ: _ ケンメイ:

② [アテサキ]に設定したいアドレス名[123]を入力し、 ▼ キーを押します。

アテサキ: 123_ ケンメイ:

メモ

[アテサキ]には、Eメールアドレスではなくアドレス名の頭文字を入力してください。手順②では、アドレス名が「1」から始まる他のアドレスを検索してしまわないようにするために、あえて「123」を入力することで検索条件を絞り込んでいます。

3 メールアドレス帳が開き、設定したいアドレスが自動的に選択されます。

_123	mfp@oki.
ABC	okimfp@o

4 () 「選択」ボタンを押します。



- **⑤** 「戻る」ボタンを押します。
- ⑤表示部はスキャナーモードに戻り、検索したアドレスが宛先として設定されます。

アテサキ: mfp@oki.com —



スキャンしてサーバに転送したい(スキャンTo FTP)

1 コンピュータに FTP サーバを設定します。

ここでは、WindowsXP/2000にインターネットインフォーメーションサービス(IIS)をインストールし、FTPサービスを構成する方法について説明します。

既に市販のFTPサーバーソフトウェアをご使用されている場合は、本設定を行う必要はありません。また、運用にあたってはセキュリティー関連の設定、ユーザーへのアクセス制限などの設定など行うことをおすすめします。

(注!)

WindowsXP Home Editionは、インターネットインフォーメーションサービス(IIS)をサポートしていませんので、IISを使用してスキャンTo FTPを行うことはできません。

インターネットインフォーメーションサービス(IIS)をインストールします

① [スタート]-[コントロールパネル] (Windows2000では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル])を選択し、[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。



② [Windowsコンポーネントの追加と削除]を選択します。



③[インターネットインフォーメーションサービス(IIS)]をチェックし、[詳細]をクリックします。



4 [FTP (File Transfer Protocol) サービス]をチェックし、[OK]をクリックします。



⑤ [次へ]をクリックすると、コンポーネントの構成が開始されます。



6 [完了]をクリックします。




FTPのセットアップは完了です。

FTPサービスを構成します

● [管理ツール]をダブルクリックします。




② [インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリックします。

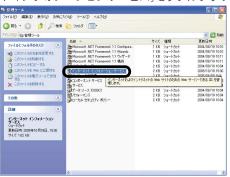

③ [ローカルコンピュータ]をダブルクリック、[FTPサイト]をダブルクリックします。

「既定のFTPサイト]を右クリックし、「プロパティ]を選択します。

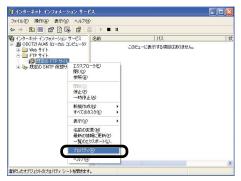


FTP送信を許可するユーザーを選択します

④ [セキュリティアカウント]タブを選択します。

ユーザーを限定して指定する場合は、「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「匿名接続を許可する]のチェックを外します。



下の画面が表示されたら、「はい」をクリックします。

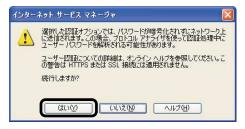

ユーザーを限定しない場合は、[匿名接続を許可する]にチェックを付けます。



スキャンしたファイルを転送するフォルダを選択します

6 [ホームディレクトリ]タブを選択します。

[参照]をクリックし、フォルダを選択します。選択されたフォルダのローカルパスが表示されます。

[書き込み]にチェックを付けます。

メモ

FTPサービスインストール時は、「¥Inetpub¥ftproot」が作成され、既定のホームディレクトリとしてローカルパスに設定されます。 必要に応じて、任意のパス、フォルダを指定してください。





ローカルパスは、半角文字換算で245文字以内(全て全角文字の場合は、このおよそ1/2程度になります)で設定してください。また、「C:¥」などのドライブ直下は指定することができませんので、必ず、「C:¥C5510MFP」のようにフォルダ名を含めて設定してください。

- ⑥ [適用]をクリックします。
- ⑦ [OK]をクリックします。
 - 注.

ここで説明した設定は、簡易的なものです。必要に応じて、FTPサーバのユーザーに対してパスワードを設定するなどし、セキュリティを強化してください。

Windowsファイアウォールにポートをあけます




- ・お使いのコンピュータがWindows XP Service Pack2以外の場合は、 設定する必要はありません。
- ・独自のファイアウォールソフトがコンピュータにインストールされている場合は、そのソフトに合った設定を行ってください。
- [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[Windows ファイアウォール]を ダブルクリックします。



2 有効(推奨)にチェックを付けます。




③ [例外]タブを選択し、[ポートの追加]をクリックします。

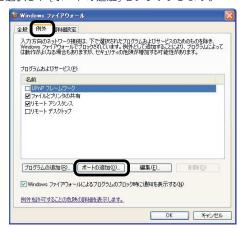

④ [名前]に任意のポート名、[ポート番号]に[21]を入力したら、[OK]をクリックします。



⑤ [OK]をクリックします。

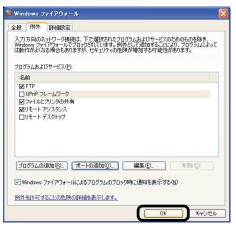

2 プロファイルマネージャーを設定します。

1 Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



2 [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



メモ 初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに「ログイン」をクリックしてください。

♠ 新規のプロファイル作成画面で、「新規作成」をクリックします。



5 以下の①~⑧の項目を入力します。また、その他の項目も必要に応じて設定を変更してください。



①プロファイル名:任意のプロファイル名を入力します。

②プロトコル: リストボックスから[FTP]を選択します。

③対象URL: FTPを設定したコンピュータのIPアドレスを入力します。


(4) ユーザー名: FTPサーバにアクセスするためのユーザー名を入力します。 ユーザー名の確認方法は、以下のとおりです。

(1) [スタート]-[コントロール パネル]の[管理ツール]をダブルク リックします。

- (2) [インターネット インフォメーションサービス]をダブルクリックします。
- (3) [コンピュータ]-[FTPサイト]-[既定のFTPサイト]を右クリックして、[プロパティ]を選択します。



- (4) [セキュリティアカウント]タブを選択します。
- (5) [ユーザー名]を確認します。

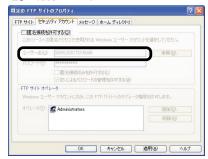

[匿名接続を許可する]にチェックを付けた場合は、 「anonymous を入力します。

⑤パスワード: ④で指定したユーザーのパスワードを入力します。 「anonymous」を入力した場合は、何も入力しません。

⑥ファイル名: 送信ファイル名を入力します。

ファイル名の最後に拡張子「#n」を付けると、送信されたファイル名の最後に自動的に連番が付されます。こうすることで、ファイル名の重複を防ぐことができます。

⑦サブフォルダ: サブフォルダとは、82ページの⑤で指定したローカルパスの下層に位置するルートフォルダを指します。

- サブフォルダにファイルを転送したい場合は、リストボックスから「オン」を選択します。「オン」を選択した場合、ファイル転送スタート時にサブフォルダ名の入力指示があります。入力したサブフォルダが存在する場合はそのフォルダに転送され、存在しない場合は入力した名前のサブフォルダが作成され、そのフォルダに転送されます。
- サブフォルダにファイルを転送しない場合は、リストボックスから「オフ」を選択します。
- ⑧レポートto Eメール: ここにEメールアドレスを入力すると、そのアドレスに、FTPサーバで指定したフォルダにファイルが転送されたことを知らせるメールが送信されます。

6 設定が完了したら、[追加]をクリックします。




7 [更新]をクリックします。



メモ

プロファイルマネージャーの設定は、OKIMFPネットワークセット アップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネット ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

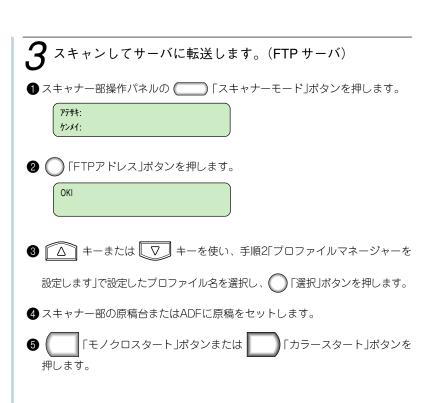

82ページの5で設定した、ローカルパスのフォルダ内に転送されます。

スキャンしてサーバに転送したい(スキャン To HTTP)

1 コンピュータに HTTP サーバを設定します

ここでは、WindowsXP/2000にインターネットインフォーメーションサービス(IIS)をインストールし、HTTPサービスを構成する方法について説明します。


既に市販のHTTPサーバーソフトウェアをご使用されている場合は、本設定を行う必要はありません。また、運用にあたってはセキュリティー関連の設定、ユーザーへのアクセス制限などの設定など行うことをおすすめします。



WindowsXP Home Editionは、インターネットインフォーメーションサービス(IIS)をサポートしていませんので、IISを使用してスキャンTo HTTPを行うことはできません。

インターネットインフォーメーションサービス(IIS)をインストールします

● [スタート]-[コントロールパネル] (Windows2000では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル])を選択し、[プログラムの追加と削除]をダブルクリックします。

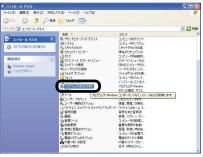

② [Windowsコンポーネントの追加と削除]を選択します。



③ [インターネットインフォーメーションサービス(IIS)]をチェックし、[次へ]を クリックします。



▲ [完了]をクリックします。クリックします。




HTTPのセットアップは完了です。

HTTPサービスを構成します

● [管理ツール]をダブルクリックします。




②[インターネットインフォメーションサービス]をダブルクリックします。

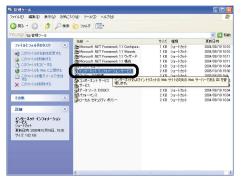

③ [ローカルコンピュータ]をダブルクリック、[Webサイト]をダブルクリックします。

「既定のWebサイト]を右クリックし、「プロパティ]を選択します。

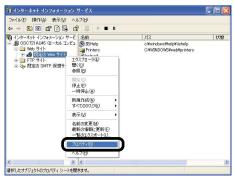

スキャンしたファイルを転送するフォルダを選択します

♠ 「ホームディレクトリ」タブを選択します。

[参照]をクリックし、フォルダを選択します。選択されたフォルダのローカルパスが表示されます。

[書き込み]をチェックします。

メモ

| インターネットインフォメーションサービス(IIS)をインストール時は、 | 「¥Inetpub¥wwwroot」が作成され、既定のホームディレクトリとして ローカルパスに設定されます。

必要に応じて、任意のパス,フォルダを指定してください。





ださい。


- ・ローカルパスのフォルダを「wwwroot」から別のフォルダに変更しない と、スキャンしたファイルを転送できない場合があります。
- ・ローカルパスは、半角文字換算で245文字以内(全て全角文字の場合は、このおよそ1/2程度になります)で設定してください。 また、「C:¥」や「d:¥」などのドライブ直下は指定することができません ので必ず、「C:¥C5510MFP | のようにフォルダ名を含めて設定してく

HTTP送信を許可するユーザーを選択します

⑤ [ディレクトリセキュリティ]タブを選択し、[編集]をクリックします。



⑥ユーザーを限定して指定する場合は、「ユーザー名」、「パスワード」を入力します。

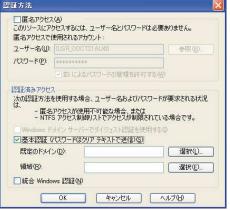

「匿名アクセス Iのチェックを外し、「基本認証]をチェックし、「OK]をクリック します。

インターネット サービス マネージャ 選択した認証オプションでは、パスワードが暗号化されずにネットワーク上 に送信されます。この場合、プロトコル アナライザを使って認証処理中に ユーザー パスワードを解析される可能性があります。 ユーザー認証についての詳細は、オンライン ヘルプを参照してください。この警告は HTTPS または SSL 接続には適用されません。 続行しますか? はいめ いいえ(N) ヘルプ(H)

ユーザーを限定しない場合は、「匿名アクセス」をチェックし、「OK」をクリック します。



1 まう一度[OK]をクリックします。



注え ここで説明した設定は、簡易的なものです。必要に応じて、HTTP サーバのユーザーに対してパスワードを設定するなどし、セキュリ ティを強化してください。

Windowsファイアウォールにポートをあけます



- ・お使いのコンピュータがWindows XP Service Pack2以外の場合は、 設定する必要はありません。
- 独自のファイアウォールソフトがコンピュータにインストールされ ている場合は、そのソフトに合った設定を行ってください。
- [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[Windows ファイアウォール]を ダブルクリックします。



2 有効(推奨)にチェックを付けます。




③ [例外]タブを選択し、[ポートの追加]をクリックします。



④ [名前]に任意のポート名、[ポート番号]に[80]を入力したら、[OK]をクリックします。



⑤ [OK]をクリックします。

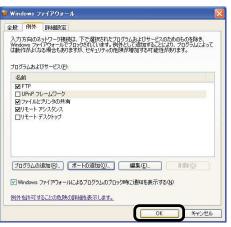

2 プロファイルマネージャーを設定します。

1 Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



② [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、「ログイン]をクリックします。



メモ 初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに「ログイン」をクリックしてください。

♠ 新規のプロファイル作成画面で、「新規作成」をクリックします。



(5) 以下の①~②の項目を設定します。また、その他の項目も必要に応じて設定を変更してください。



①プロファイル名:任意のプロファイル名を入力します。

②プロトコル: リストボックスから「HTTP」を選択します。


③対象URL: HTTPサーバを設定したコンピュータのIPアドレスまたは

ドメイン名を入力します。


④ポート: プロトコルの設定を「HTTP」にすると、自動的にHTTPの

ポート番号[80]が設定されます。

- ⑤ユーザー名: HTTPサーバにアクセスするためのユーザー名を入力します。ユーザー名の確認方法は、以下のとおりです。
 - (1) [スタート]-[コントロール パネル]の[管理ツール]をダブルク リックします。
 - (2) [インターネット インフォメーションサービス]をダブルクリックします。
 - (3) [コンピュータ]-[Webサイト]-[既定のWebサイト]を右クリックして、[プロパティ]を選択します。

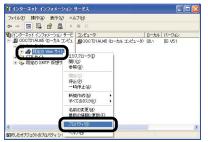

- (4) [ディレクトリ セキュリティ]タブを選択し、[匿名アクセスおよび認証コントロール]の[編集]をクリックします。
- (5) [匿名アクセスで使用されるアカウント]の[ユーザー名]を確認します。 ______

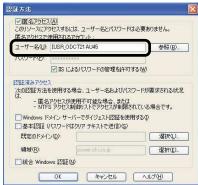

[匿名アクセス]にチェックを付けた場合は、[ユーザー名]の入力に制限はありません。

(6) パスワード: **6** で指定したユーザーのパスワードを入力します。

ユーザーを指定していない場合は、入力に制限はありませ

ん。

(7)ファイル名: 送信ファイル名を入力します。

ファイル名の最後に拡張子「#n」を付けると、送信されたファイル名の最後に自動的に連番が付されます。こうすることで、ファイル名の重複を防ぐことができます。

(8) サブフォルダ: リストボックスから「オフ」を選択します。

ただし、共有フォルダにサブフォルダが存在し、そのフォルダにファイルを転送したい場合は「オン」を選択します。「オン」に設定すると、ファイル転送スタート時にサブフォルダ名入力の指示があります。

⑨レポートto Eメール: ここにEメールアドレスを入力すると、そのアドレスに、HTTPサーバで指定したフォルダにファイルが転送されたことを知らせるメールが送信されます。

6 設定が完了したら、[追加]をクリックします



⑦ 「更新」をクリックします。



メモ

プロファイルマネージャーの設定は、OKIMFPネットワークセット アップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネット ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

ろ スキャンしてサーバに転送します。(HTTP サーバ)

1 スキャナー部操作パネルの (スキャナーモード」ボタンを押します。

② () 「FTPアドレス」ボタンを押します。

OKI

- ③ △ キーまたは ▽ キーを使い、手順2「プロファイルマネージャーを 設定します」で設定したプロファイル名を選択し、 「選択」ボタンを押します。
- 4 スキャナー部の原稿台またはADFに原稿をセットします。
- 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。

89ページの4で設定した、ローカルパスのフォルダ内に転送されます。



スキャンしてWindowsの共有フォルダに転送したい(スキャンTo CIFS)

1 動作環境

WindowsXP/2000日本語版の動作するコンピュータ



WindowsXP Home Editionでは動作しません。


2 コンピュータの設定をします。

ユーザーを登録します

- **1** [スタート]-[コントロールパネル] (Windows2000では[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]) を選択します。
- ② [管理ツール]をダブルクリックします。



3 [コンピュータの管理]をダブルクリックします。

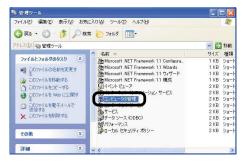

● [ローカルユーザーとグループ]-[ユーザー]を右クリックし、[新しいユーザー] を選択します。



⑤ 任意のユーザー名およびパスワードを入力し、[ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要]のチェックを外してから[ユーザーはパスワードを変更できない]および[パスワードを無期限にする]をチェックして[作成]をクリックします。





[アカウントを無効にする]のチェックが外れていることを確認してください。

⑥ [閉じる]をクリックします。



共有フォルダを設定します

1 スキャンしたファイルを転送するフォルダを右クリックし、「共有とセキュリティ」を選択します。



② [このフォルダを共有する]をチェックし、[アクセス許可]をクリックします。



(注/)

[アクセス許可]ボタンが存在しない画面が表示された場合、以下の手順でフォルダの設定を変更してから共有フォルダの設定を再開してください。 ①エクスプローラーを開きます。

- ②「ツール]-[フォルダ オプション]を選択します。
- ③[表示]タブをクリックします。
- ④[簡易ファイルの共有を使用する(推奨)]のチェックを外します。

③ [追加]をクリックします。



4 [場所]をクリックします。



⑤ 現在CIFSの設定を行っているコンピュータのコンピュータ名を選択し、[OK]をクリックします。



⑥ [詳細設定]をクリックします。



7 [今すぐ検索]をクリックします。



3「ユーザーを登録します」の手順⑤で登録したユーザーを選択し、[OK]をクリックします。



9 [OK]をクリックします。



⑩ 追加したユーザーに対し[フルコントロール]の[許可]をチェックし、[OK]をクリックします。



⑥ [セキュリティ]タブをクリックします。



12 [追加]をクリックします。



③ 手順◆~⑨と同様の方法で同様のユーザーを追加し、そのユーザーに対して[フルコントロール]の[許可]をチェックしてから[OK]をクリックします。



3 プロファイルマネージャーを設定します

1 Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



2 [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。





初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに「ログイン」をクリックしてください。

4 新規のプロファイル作成画面で、[新規作成]をクリックします。



⑤ 以下の①~⑨の項目を設定します。また、その他の項目も必要に応じて設定を変更してください。



①プロファイル名:任意のプロファイル名を入力します。

②プロトコル: リストボックスから「CIFS |を選択します。

③対象URL: 「[CIFSを設定したコンピュータのコンピュータ名]¥[共有

フォルダ名门を入力します。

ここでは、「odct21au45¥CIFS」を入力します。

(注♪ Webブラウザでは、「¥」を入力すると「∖」で表示されます。

CIFSを設定したコンピュータが同一サブネット上にない場合は、プロファイルの対象URLに「[CIFSを設定したコンピュータのIPアドレス] ¥[CIFSを設定したコンピュータのコンピュータ名]¥[共有フォルダ名]]を設定してから転送してください。

④ポート: プロトコルの設定を「CIFS」にすると、自動的にCIFSのポート番号「139」が設定されます。

⑤ユーザー名: 共有フォルダにアクセスするためのユーザー名を入力します。 ここでは、手順2「コンピュータにCIFSを設定します」の「ユーザーを登録します」で登録したユーザー名「C5510MFP」を入力します。

⑥パスワード: 共有フォルダにアクセスするためのパスワードを入力します。ここでは、手順2「コンピュータにCIFSを設定します」の「ユーザーを登録します」で登録したパスワードを入力します。

⑦ファイル名: 送信ファイル名を入力します。 ファイル名の最後に拡張子「#n」を付けると、送信された ファイル名の最後に自動的に連番が付されます。こうする ことで、ファイル名の軍複を防ぐことができます。

⑧サブフォルダ: リストボックスから「オフ」を選択します。 ただし、共有フォルダにサブフォルダが存在し、そのフォルダにファイルを転送したい場合は「オン」を選択します。 「オン」に設定すると、ファイル転送スタート時にサブフォルダ名入力の指示があります。

⑨レポートto Eメール: ここにEメールアドレスを入力すると、そのアドレスに、共有フォルダにファイルが転送されたことを知らせるメールが送信されます。

6 設定が完了したら、「追加」をクリックします。




7 [更新]をクリックします。



メモ プロファイルマネージャーの設定は、OKIMFPネットワークセット アップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネット ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

- 4 スキャンして Windows の共有フォルダに転送します。

② 「FTPアドレス」ボタンを押します。

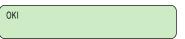

- 4 スキャナー部の原稿台またはADFに原稿をセットします。
- ⑤ 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。
 - 注・ 操作パネル表示部に「CIFS ログイン シッパイ」と表示されて、ファイルを共有フォルダに転送できない場合は、プロファイルの対象URLに「[CIFSを設定したコンピュータのIPアドレス]¥[CIFSを設定したコンピュータのコンピュータ名]¥[共有フォルダ名]」を設定してから転送しなおしてください。

解像度を変更してスキャンしたい

解像度の設定を変更することで、スキャンしたイメージの画質やファイルサイズを 調整することができます。解像度が高いほど画質は原稿に近いものになりますが、 ファイルサイズが大きくなってしまうため、サーバの制限でファイルを送信できな かったり、サーバに負担を掛けてしまったりすることがあります。

スキャンしてEメールで送る場合

● スキャナー部操作パネルの (スキャナーモード」ボタンを押します。

アテザキ: ケンメイ:

② 「メールアドレス帳」ボタンを押します。

aabc abc@oki
bcd bcd@oki

3 ∇ キーを押して送信先のアドレスまで移動します。

bcd bcd@oki ₫cc ccc@oki

4 () 「選択」ボタンを押します。

bcd bcd@oki *ccc ccc@oki

⑤ 「戻る」ボタンを押します。

ፖታサキ:ccc@oki.ne.jp

6 ○ 「詳細設定」ボタンを押します。

テンプ ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

モノクロ シュツリョク ケイシキ: カイソ゛ウト゛: 200dpi

❸ ◯ 「選択」ボタンを押します。

カイソ^{*}ウト^{*} 75/100/150/200/300/400/6

76/100/100/200/000/100/0

∮ キーまたは キーを使って変更したい解像度まで移動し、 「選択」ボタンを押します。

カイソ^{*}ウト^{*} 75/100/150/200/300/400/6

モノクロ シュツリョク ケイシキ: カイソ゛ウト゛: 300dpi

● 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ:ccc@oki.ne.jp

1 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを 押します。



[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度●からの手順を行う必要があります。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、8章[その他の設定項目]の[待機モードに移行するまでの時間を変更したい]をご覧ください。

メモ

解像度の設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。

スキャンしてサーバに転送する場合

スキャンしてサーバに転送する場合、スキャナー部の操作パネルから解像度の設定を変更することはできません。この場合、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使ってプロファイルを編集し、設定を変更してください。ここでは、Webブラウザから解像度の設定を変更する方法について説明します。

Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



2 [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。

⚠ 該当するプロファイルを選択し、[編集]をクリックします。



⑤ [解像度]のリストボックスをクリックし、変更したい解像度を選択します。



⑥ [更新]をクリックします。



⑦ [更新]をクリックします。





プロファイルの編集は、OKIMFPネットワークセットアップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。





- ・スキャンしたイメージの画質を原稿に近づけたい場合は、解像度を 高く設定してください。
- ・解像度を高くするほど、ファイルのサイズは大きくなります。



添付ファイル名を変えてEメールで送信したい

スキャンしてEメールで送信するときの添付ファイル名は、初期設定では「Image」になりますが、必要に応じて設定を変更することができます。

ここでは、添付ファイル名を「C5510MFP」に変更する方法を例に挙げて説明します。

アテサキ:_ ケンメイ:

2 「詳細設定」ボタンを押します。

テンプ。ファイルメイ:_ ハッシンシャメイ:

③ [テンプ ファイルメイ]が選択されていることを確認し、 「選択」ボタンを押します。

4 (2) 」ボタンを7回押します。

テンプ[®] ファイルメイ <u>C</u>

メモ 同じボタンを使って2文字以上続けて入力するような場合は、文字入 力後3秒経過してカーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、 次の文字を入力することもできます。

 $oldsymbol{6}$ $oldsymbol{1}$ $oldsymbol{1}$ oldsymbol

デンフ° ファイルメイ C551<u>0</u> **7** 「 6 」ボタンを5回、「 3 」ボタンを7回、「 7 」ボタンを6回押します。

テンフ゜ファイルメイ C5510MFP

8 ○ 「選択」ボタンを押します。

テンフ。ファイルメイ:C5510MFP ハッシンシャメイ:

⑨ ○ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ:_ ケンメイ:

注!

[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、●からの手順を行う必要があります。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、応用編8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

メモ 添付ファイル名は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。

なお、これらのツールでは、操作パネルでは入力することができない カタカナを入力できます。



発信者名を設定してEメールを送信したい

スキャンしてEメールで送信するときに、発信者名を設定することができます。 発信者名を設定することにより、Eメール受信者が発信者を特定できるようになり ます。

ここでは、発信者名を「アドレス」に設定する方法を例に挙げて説明します。

アテサキ: ケンメイ:

「詳細設定」ボタンを押します。

テンフ゜ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

③ □ +-を1回押して[ハッシンシャメイ]を選択し、 「選択 ボタンを 押します。

ハッシンシャメイ

4「**6**」ボタンを7回、「**5**」ボタンを6回、「**4**」ボタンを7回押します。

ハッシンシャメイ OKI

⑤「(0)」ボタンを2回押して、スペースを入力します。

ハッシンシャメイ OKI_

⑥「3」」ボタンを5回、「2」」ボタンを5回、「8」」ボタンを5回、「2」」 ボタンを5回押します。

ハッシンシャメイ OKI DATA

「選択」ボタンを押します。

テンフ゜ファイルメイ: ハッシンシャメイ: OKI DATA

「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

⑨「アテサキ」にEメールアドレスを入力し、 「モノクロスタート |ボタンま 「カラースタート」ボタンを押します。

(注♪) [タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを 押してスキャンを始めてください。

> ボタンを押さずに、「タイキモードイコウジカン」で設定した時間が経 過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、⁴からの手順を行う必要があります。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、応用編8章[そ の他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」 をご覧ください。

メモ

発信者名は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブ ラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセット アップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変 更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過し ても、クリアされることはありません。

なお、これらのツールでは、操作パネルでは入力することができない カタカナを入力できます。



返信先アドレスを設定してEメールを送信したい

スキャンしてEメールで送信するときに、返信先アドレスを設定することで、返信時のアドレス入力が不要になります。これにより、Eメール受信者のアドレス誤入力によるトラブルを、未然に防ぐことができます。

ここでは、返信先アドレスを $\lceil mfp@oki.com
f$ に設定する方法を例に挙げて説明します。

1 スキャナー部操作パネルの () 「スキャナー部操作パネルの	キャナーモード」ボタンを押します。
ア -	

ケンメイ:

テンフ[°]ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

3 ▼ キーを2回押して[ヘンシンサキ アドレス]を選択し、 「選択」オタンを押します。

ハッシンシャメイ: ヘンシンサキ アト・レス:

ヘンシンサキ アト゛レス mf<u>p</u>

❺ 「 () 」ボタンを2回押します。

ヘンシンサキ アト・レス mfp@ ⑥「⑥」ボタンを4回、「⑤」ボタンを3回、「④」ボタンを4回押します。
へシシンサキ アドレス

mfp@ok<u>i</u>

 $oldsymbol{7}$ $oldsymbol{1}$ $oldsymbol{1}$ $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{3}$ oldsymbol

ヘンシンサキ アト^{*}レス mfp@oki.<u>c</u>

③「⑥」ボタンを4回押し、 キーを押してから再び「⑥」ボタンを2回押します。

ヘンシンサキ アト^{*}レス mfp@oki.co<u>m</u>

| メモ | 同じボタンを使って2文字以上続けて入力するような場合は、文字入力後3秒経過してカーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、次の文字を入力することもできます。

❸ ◯ 「選択」ボタンを押します。

⑤ 「戻る」ボタンを押します。



) [タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを 押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、●からの手順を行う必要があります。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、応用編8章 「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

返信先アドレスは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。



ADFを使わずに、複数枚の原稿を一度にスキャンしたい

C5510MFPは、スキャナー部の原稿台で、複数枚の原稿を一度にスキャンする機能を備えています。

しわや反りのある原稿や厚い原稿など、ADF(オートドキュメントフィーダ)で読み取りできない複数枚の原稿を一度にスキャンしたい場合などに、この機能を使えます。



) この機能は、スキャンしてEメールを送信する場合やスキャンして サーバに転送する場合にのみ使えます。 コピーには、このような機能はありません。

設定方法

アテサキ: ケンメイ:

② () 「詳細設定」ボタンを押します。

テンプ ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

③ \triangle +-を2回押して[シュドウ ゲンコウ オクリ モード]を選択し、

◯「選択」ボタンを押します。

シュト゛ウ ケ゛ンコウ オクリ モート゛: オフ ケ゛ンコウ サイス゛: A4

シュト゛ウ ケ゛ンコウ オクリ モート゛ オン/オフ

シュト゛ウ ケ゛ンコウ オクリ モート゛: オンケ゛ンコウ サイス゛: A4

アテサキ: M. F. ケンメイ:

メモ

手動原稿送りモードの設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。

スキャン方法

a	原稿をスキャ	ァナー部の)原稿台にセッ	ソトレ	,ます。
₩.		· / 🗆 🖂 .		ノIL	/ o > 9 0

- ② [アテサキ]を入力して、 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。 スキャナーが原稿を読み取ります。
- ③ 読み取りが終わると、操作パネル表示部にメッセージが表示されます。その指示に従って、次の原稿をセットしてから 「選択」ボタンを押します。

ホカノ へ°ーシ゛ヲ スキャン スルニハ センタク キーヲ オシテクタ゛サイ

スキャナーが原稿を読み取ります。

- すべての原稿を読み終えたら、 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。
 - (注・) [タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、●からの手順を行う必要があります。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、応用編8章[その他の設定項目]の[待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。



スキャンする原稿のサイズを変更したい

スキャンしてEメールで送る場合

アテザキ: ケンメイ:

② () 「詳細設定」ボタンを押します。

テンプ プァイルメイ: ハッシンシャメイ:

シュト゛ウ ケ゛ンコウ オクリ モート゛: オフ ケ゛ンコウ サイス゛: A4

4 ◆ | キーまたは | キーを使って変更したい原稿のサイズを選択し、

「選択 |ボタンを押します。

ケ゛ンコウ サイス゛ A4/レター/リーカ゛ル

シュト*ウ ケ`ンコウ オクリ モート`: オンケ`ンコウ サイス`: レター

 ⑥「アテサキ」にEメールアドレスを入力し、 「モノクロスタート」ボタンま たは 「カラースタート」ボタンを押します。

(注!)

[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、●からの手順を行う必要があります。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

原稿サイズの設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。

スキャンしてサーバに転送する場合

スキャンしてサーバに転送する場合、スキャナー部の操作パネルから原稿サイズの設定を変更することはできません。この場合、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使ってプロファイルを編集し、設定を変更してください。ここでは、Webブラウザから原稿サイズの設定を変更する方法について説明します。

● Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押し

ます。



2 [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、「ログイン]をクリックします。





初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。

4 該当するプロファイルを選択し、[編集]をクリックします。



5 [原稿サイズ]のリストボックスをクリックし、変更したい原稿サイズを選択します。



⑥ [更新]をクリックします。



7 [更新]をクリックします。



メモ プロファイルの編集は、OKIMFPネットワークセットアップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセット アップツールのヘルプをご覧ください。

> [設定できる原稿サイズ] A4 (工場出荷時の設定値) レター リーガル(14インチ)



保存形式を変更してスキャンしたい

スキャンしてEメールを送信する場合、またはスキャンしてサーバに転送する場合、必要に応じてファイル形式や圧縮レベルを変更することができます。

カラーでスキャンしてEメールで送る場合

1 スキャナー部操作パネルの (「スキャナーモード」ボタンを押します。
-------------------------	---------------------

₹₩ ₹₩ ₹₩ ₹₩

2 () 「詳細設定」ボタンを押します。

テンプ ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

③ ▼ キーを3回押して[カラー シュツリョク ケイシキ]を選択し、 「選

択」ボタンを押します。

ヘンシンサキ アト゛レス: カラー シュツリョク ケイシキ

4 [ファイル形式]が選択されていることを確認し、 「選択」ボタンを押します。

ファイル ケイシキ: PDF アッシュク レヘ゛ル: テイ

「選択」ボタンを押します。

ファイル ケイシキ PDF/TIF/JPEG/MTIF

- ⑤ ▼ キーを1回押して[アッシュクレベル]を選択し、 「選択」ボタンを押します。
- → または ⇒ キーを使って、変更したい圧縮レベルを選択し、

「選択」ボタンを押します。

アッシュク レヘ゛ルテイ/チュウ/コウ

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 (選択 | ボタンを押す必要はありません。

❸ │ 「戻る」ボタンを押します。

テンフ°ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

アテサキ: ケンメイ・

注・ [タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを 押してスキャンを始めてください。

> ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経 過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

再度、●からの手順を行う必要があります。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

メモ 保存形式の設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワーク セットアップツールのヘルプをご覧ください。

> OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変 更した設定は、「タイキモードイコウジカン」で設定した時間が経過し ても、クリアされることはありません。

> > [設定できるファイル形式]

PDF (工場出荷時の設定値)

TIFF

JPEG

M-TIFF

[設定できる圧縮レベル]

- ・ファイル形式がPDFまたは JPFGの場合
- 低(工場出荷時の設定値)

高

・ファイル形式がTIFFまたは M-TIFFの場合 RAW

モノクロまたはグレーでスキャンしてEメールで送る場合

1 スキャナー部操作パネルの (スキャナーモード」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

) 「詳細設定 ボタンを押します。

テンフ°ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

 ∇ $= -\epsilon 4$ 回押して[モノクロ シュツリョク ケイシキ]を選択し、

「選択」ボタンを押します。

カラー ショツリョク ケイシキ モノクロ シュツリョク ケイシキ

4 [マルチ-レベル モノクロ-グレイ]が選択されていることを確認し、 () 「選択」 ボタンを押します。

マルチーレヘ゛ル 干ノクローク゛レイ・オフ ファイル ケイシキ: PDF

を、グレーでスキャンする場合は[オン]を選択し、 () 「選択」ボタンを押し ます。

マルチーレヘ゛ル モノクローク゛レイ オン/オフ

⑥ □ □ キーを1回押して[ファイル ケイシキ]を選択し、 () 「選択」ボタン を押します。

→ キーまたは キーを使って変更したいファイル形式を選択し、 「選択」ボタンを押します。 ファイル ケイジキ PDF/TIF/JPEG/MTIF

ファイル ケイシキ: PDF アッシュク レヘ゛ル: テイ

∮ キーまたは トーを使って、変更したい圧縮レベルを選択し、
「選択」ボタンを押します。

アッシュク レヘ゛ルテイ/チュウ/コウ

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 ○ 「選択 | ボタンを押す必要はありません。

● 「戻る」ボタンを押します。

テンフ°ファイルメイ: ハッシンシャメイ:

● 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

②「アテサキ」にEメールアドレスを入力し、 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。

(注・) [タイキモード イコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを 押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、詳細設定はクリアされてしまいます。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、8章[その他の設定項目]の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

メモ 保存形式の設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。

[設定できるファイル形式(モノクロ)]

PDF (工場出荷時の設定値)

TIFF

M-TIFF

[設定できる圧縮レベル(モノクロ)]

- ・ファイル形式がPDFの場合 低(工場出荷時の設定値) 中 高
- ・ファイル形式がTIFFまたはM-TIFFの場合 RAW(工場出荷時の設定値) G3 G4

[設定できるファイル形式(グレー)]

PDF(工場出荷時の設定値)

TIFF

JPEG

M-TIFF

[設定できる圧縮レベル (グレー)]

・ファイル形式がPDFまたは JPEGの場合

低(工場出荷時の設定値)

中

高

・ファイル形式がTIFFまたはM-TIFFの場合

RAW (工場出荷時の設定値)



スキャンニングソフトウェアを使ってスキャンしたい

C5510MFPをUSBで接続している場合、スキャンしたデータをコンピュータに取り込むことができます。

ここでは標準添付の「Paper Port9.0」を使用してスキャンする手順を説明します。



ネットワーク接続では利用できません。



「Paper Port9.0」以外のスキャンニングソフトを使用してスキャンをする場合は、ご使用になるスキャンニングソフト付属の説明書をご覧下さい。

1 コンピュータにスキャナードライバをセットアップします。

プラグアンドプレイでセットアップします。 セットアップ方法については、「4 USB接続でWindowsにセットアップします」をご覧ください。

メモ すでにスキャナードライバをセットアップしてある場合は、手順2へ 進みます。


ク アプリケーションを起動します。

[スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP以外では[プログラム])-[ScanSoft PaperPort 9.0]-[PaperPort]を選択します。

メモ PaperPort9.0は、MFPソフトウェアCD-ROMに添付されているスキャニングソフトウェアです。インストールの方法については、応用編1章[Windowsソフトウェア]の[PaperPort9.0]をご覧ください。

3 スキャナードライバを起動します。

● [PaperPort9.0]が起動したら、[ファイル]-[スキャン]を選択します。

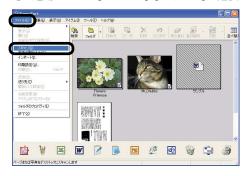

② リストボックスをクリックし、「C5510MFP」を選択します。



3 スキャン対象で、原稿の種類を選択し、「スキャン」ボタンをクリックします。



文章を主にスキャンする場合は「ドキュメント」を、写真を主にスキャンする場合は「写真 | を選択します。



4 スキャンの設定を行います。

① スキャナードライバが起動したら、「用紙サイズ」ボタンをクリックし、リストから読み込み原稿のサイズを選択します。



2 リストボックスをクリックし、給紙方法を選択します。



3 リストボックスをクリックし、画像の種類を選択します。




4 リストボックスをクリックし、画像の解像度を選択します。



メモ ここで紹介した設定項目は、スキャナードライバの設定項目の一部です。その他の設定項目の詳細については、応用編4章「便利なスキャン機能」の「PCスキャンの画像を読み込み時に調整したい」をご覧ください。

5 スキャンします。

1 スキャナー部の原稿台またはADFに読み込み原稿をセットします。

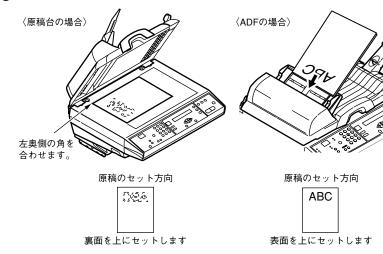

②「スキャン」ボタンをクリックします。読み取りが行われ、その状況がインジケータに表示されます。

インジケータ表示は、24ビットカラーの場合はカラー表示、8ビットグレー、ハーフトーン、白黒2値の場合は黒表示になります。



③ 読み取りが終わったら、「終了」ボタンをクリックします。



メモ ADFから読み取りを行った場合は、セットしたすべての原稿を読み終えるまで、1ページごとに「スキャン |ボタンを押してください。

◆ スキャナードライバが閉じて「スキャン」ウィンドウが表示されたら、「終了」ボタンを押します。



6 読み込んだ画像が表示されます。



読み込んだ画像をダブルクリックで開き、編集することができます。
「PaperPort9.0」の使用方法に関する詳細については、「PaperPortへルプ | をご覧ください。



カラーでスキャンしてサーバに転送する場合 (スキャンTo FTP/HTTP/CIFS)

スキャンしてサーバに転送する場合、スキャナー部の操作パネルから保存形式の設定を変更することはできません。この場合、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使ってプロファイルを編集し、設定を変更してください。ここでは、Webブラウザから保存形式の設定を変更する方法について説明します。

◆ Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



② [プロファイルマネージャー] を選択します。



3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



メモ

初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。

4 該当するプロファイルを選択し、[編集]をクリックします。



⑤ [カラー出力形式]の[ファイル形式]のリストボックスをクリックし、変更したいファイル形式を選択します。



6 [カラー出力形式]の[圧縮レベル]のリストボックスをクリックし、変更したいファイル形式を選択します。



⑦ [更新]をクリックします。



8 [更新]をクリックします。



メモ プロファイルの編集は、OKIMFPネットワークセットアップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

[設定できるファイル形式] PDF(工場出荷時の設定値) TIFF JPEG M-TIFF

[設定できる圧縮レベル]

高

- ・ファイル形式がPDFまたは JPEGの場合 低(工場出荷時の設定値) 中
- ・ファイル形式がTIFFまたはM-TIFFの場合 RAW

モノクロまたはグレーでスキャンしてサーバに転送する場合 (スキャンTo FTP/HTTP/CIFS)

スキャンしてサーバに転送する場合、スキャナー部の操作パネルから保存形式の設定を変更することはできません。この場合、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使ってプロファイルを編集し、設定を変更してください。ここでは、Webブラウザから保存形式の設定を変更する方法について説明します。

● Internet Explorerを開き、C5510MFPのIPアドレスを入力しEnterキーを押します。



2 [プロファイルマネージャー]を選択します。



3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



メモ 初期設定では、パスワードは設定されていません。この場合、パスワードを入力せずに[ログイン]をクリックしてください。

▲ 該当するプロファイルを選択し、[編集]をクリックします。



⑤ [モノクロ出力形式]の[マルチ-レベル モノクロ-グレイ]のリストボックスをクリックし、モノクロでスキャンする場合は[オフ]を、グレーでスキャンする場合は[オン]を選択します。



⑥ [モノクロ出力形式]の[ファイル形式]のリストボックスをクリックし、変更したいファイル形式を選択します。



⑦ [モノクロ出力形式]の[圧縮レベル]のリストボックスをクリックし、変更したい圧縮レベルを選択します。



8 [更新]をクリックします。



9 [更新]をクリックします。



メモ

プロファイルの編集は、OKIMFPネットワークセットアップツールからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

[設定できるファイル形式(モノクロ)] PDF(工場出荷時の設定値) TIFF M-TIFF

[設定できる圧縮レベル(モノクロ)]

- ・ファイル形式がPDFの場合 低(工場出荷時の設定値) 中
- ・ファイル形式がTIFFまたはM-TIFFの場合 RAW(工場出荷時の設定値) G3 G4

```
[設定できるファイル形式(グレー)]
PDF(工場出荷時の設定値)
TIFF
JPEG
M-TIFF
```

[設定できる圧縮レベル(グレー)]

- ・ファイル形式がPDFまたは JPEGの場合 低(工場出荷時の設定値) 中 高
- ・ファイル形式がTIFFまたはM-TIFFの場合 RAW(工場出荷時の設定値)



PCスキャンの画像を読込み時に調整したい

PCスキャンを行うときにスキャナードライバの設定を変えることで、コンピュータ に取り込む画像を微調整することができます。ここでは、スキャナードライバの設定項目を一覧で示し、その詳細について説明します。



PCスキャンの操作方法については、セットアップ編6章「スキャンします」の「コンピュータからスキャナーとして使います(PCスキャン)」をご覧ください。

スキャナードライバの設定項目一覧

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
反転	画像の色を反転させます。	オン/ <u>オフ</u>
鏡像	画像の左右を反転させます。	オン/ <u>オフ</u>
自動エリアのプレビュー	プレビューをもとに、読取り範 囲が自動的に指定されます。	オン/ <u>オフ</u>

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
用紙サイズ	読取り原稿の用紙サイズを選択 できます。	名刺 - 4 x 2.5インチ/ 写真 - 5 x 3.5インチ/ 写真 - 3.5 x 5インチ/ 写真 - 6 x 4インチ/ 写真 - 4 x 6インチ/ B5 - 18.2 x 25.7cm/ A5 - 14.8 x 21.0cm/ A4 - 21.0 x 29.7cm/ Letter - 8.5 x 11インチ/ スキャナーの最大値
ユニット	読取りエリアの幅および長さを あらわす単位を変更できます。	<u>In</u> (インチ)/ Cm/ Pixel(ピクセル)
スキャン方法	読取り時の給紙方法を選択でき ます。	ADF複数ページ/ <u>フラットペッド</u>
イメージ タイプ	原稿に見合った画像のタイプを 選択できます。	白黒2値/ ハーフトーン/ 8ビット グレースケール/ 24ビット カラー
解像度	画像の解像度を選択できます。 *2	100dpi/ 144dpi/ 150dpi/ 200dpi/ 300dpi/ 600dpi/ 1200dpi/ 2400dpi

^{*1} スキャン方法が「ADF複数ページ」のときのみ選択できます。

^{*2} スキャンニングソフトによっては、高解像度での読込みができない場合があります。

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
明るさ	画像の明るさを調整できます。	-100~100 (<u>5</u>)
コントラスト	画像のコントラストを調整できます。 「白黒2値」では、設定できません。	-100~100 (<u>5</u>)
スクリーン除去	印刷物(新聞、雑誌など)の読み込みにおけるモアレパターンの発生を抑制することができます。 24ビットカラー、8ビットグレースケールで設定できます。	<u>なし</u> / 新聞/ 雑誌/ カタログ
シャープ	ぼやけた画像をくっきりさせる ことができます。 24ビットカラー、8ビットグレー スケールで設定できます。	<u>なし</u> /弱い/普通/強い/ より強い
カラー調整	画像の色合いが自動的に最適化 されます。 24ビットカラーのみ設定できま す。	<u>オン</u> / オフ
自動レベル	ハイライトおよびシャドウ部分 が自動的に調整されます。 24ビットカラー、8ビットグレー スケールで設定できます。	オン/ <u>オフ</u>
スケーリングのロック	スキャナの読み取り範囲のアス ペクト比を固定する。	オン/ <u>オフ</u>

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
詳細設定	詳細設定をオンにすることによって、次項「詳細設定項目一覧」で示すアイコンがスキャンマネージャーの画面右に表示されます。それぞれアイコンをクリックすることで、さまざまな設定が可能になります。	オン/ <u>オフ</u>

詳細設定項目一覧

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
ハイライト/シャドウレベル	詳細設定をオンにしたときにのみ表示されます。 ハイライトおよびシャドウ部分を調整することによって、画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除いたりできます。 24ビットカラー、8ピットグレースケールで設定できます。	シャドウ: <u>0</u> ~254 ガンマ:0.01~9.99(<u>1.75</u>) ハイライト:1~ <u>255</u>
カーブ	詳細設定をオンにしたときにの み表示されます。 濃度曲線(トーンカーブ)を調整することによって、画像全体 の明るさとコントラストのバラ ンスを調整できます。 24ビットカラー、8ビットグレー スケールで設定できます。	_
カラーバランス	詳細設定をオンにしたときにの み表示されます。 カラーバランスを調整すること によって、適切な色合いにする ことができます。 24ビットカラーのみ設定できま す。	シアン-赤:-100~100 (<u>-10</u>) マゼンタ-緑:-100~100 (<u>0</u>) イエロー-青:-100~100 (<u>0</u>)

項目	内容	設定できる値 (下線はデフォルト値)
色相/彩度/明度	詳細設定をオンにしたときにのみ表示されます。 色彩、彩度、および明度を調整することができます。 24ビットカラーのみ設定できます。	色相:-180~180(0) 彩度:-180~180(0) 明度:-180~180(0)
カラードロップアウト	指定した色を画像から削除することができます。この設定は、プレビューにのみ反映されます。「24ビットカラー」では設定できません。	R : オン/ <u>オフ</u> G : <u>オン</u> / オフ B : オン/ <u>オフ</u>
カスタム設定	現在の設定をユーザー設定とし て保存することができます。 また、スキャナードライバの構 成を変更することもできます。	_

5 便利なコピー機能

拡大・縮小コピーをしたい	136
コピーの濃さを調整したい	137
コピーの品質を変えたい	140
複数ページを1枚にコピーしたい	141
マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい	143
コピー設定	145
コピー画のRGBおよびCMYKチャンネルを調整したい	147



拡大・縮小コピーをしたい

拡大・縮小コピーには、既定の倍率を選択する「定型倍率」と、1%単位で倍率を調整できる「定型倍率」の2種類の方法があります。

定型倍率でコピーする方法

- 2 操作パネルの (コピーモード」ボタンを押します。
- ③ 「コピー倍率選択」ボタンを押して、設定したい倍率のLEDを点灯させます。
- 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを 押します。



[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、設定はクリアされてしまいます。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

任意倍率でコピーする方法

- **1** スキャナー部のADFまたは原稿台に原稿をセットします。
- 2 操作パネルの (コピーモード」ボタンを押します。
- ③ 「コピー倍率選択」ボタンを押して、[任意倍率]のLEDを点灯させます。

- **⑤** 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを 押します。

注!

[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、設定はクリアされてしまいます。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

[設定できるコピー倍率]

・定型倍率

100% (工場出荷時の設定値)

50%

70% (A4→A5)

86% (A4→B5)

115% (B5→A4)

141% (A5→A4)

200%

すこし小さめ (98%)

・仟意倍率

25~400%

メモ

定型倍率の[すこし小さめ]を選択すると、原稿の全体を印刷保障領域の中に収めることができます。




コピーの濃さを調整したい

操作パネルの「濃度調整」ボタンで調整します。

スキャナー部操作パネルの「濃度調整」ボタンを使って、簡単にコピーの濃さを調整することができます。

「濃度調整」ボタンおよび「濃度レベル」ランプ

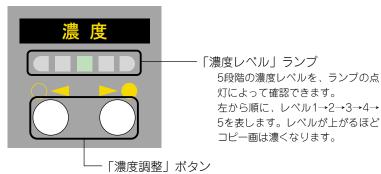

左のボタンを押すと濃度レベルは下がり、右のボタンを押すと濃度レベルは上がります。

濃度を調整してコピーします

- **1** スキャナー部のADFまたは原稿台に原稿をセットします。
- 2 操作パネルの (コピーモード)ボタンを押します。
- ③ 「濃度調整」ボタンを押して、濃度レベルを調整します。
 - O I NO STEPHILE ON A STEPHILE

・薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。

・濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてください。

- - 注!

[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてくださいボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、濃度レベルは初期設定に戻り、操作パネル表示部は待機画面に戻ります。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

夕 OKIMFP ネットワークセットアップツールで調整します。

コピーの濃度レベルは、OKIMFPネットワークセットアップツールからも調整できます。OKIMFPネットワークセットアップツールで設定した濃度レベルは、初期設定として保存されます。

- **●** OKIMFPネットワークセットアップツールを起動します。
- 2 [ファイル]-[新しいデバイス]を選択します。



3 濃度レベルを調整したいC5510MFPのIPアドレスを入力し、[OK]をクリックします。ここでは、C5510MFPのIPアドレスが、「192.168.0.152」の場合を例にしています。



4 追加されたアイコンを右クリックし、「詳細設定」を選択します。



⑤ [濃度]のリストボックスをクリックし、変更したい濃度レベルを選択します。



- メモ
- ・薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。
- ・濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてください。
- **⑥** [OK]をクリックします。

3 Web ブラウザで調整します。

コピーの濃度レベルは、Webブラウザからも調整できます。Webブラウザで設定した濃度レベルは、初期設定として保存されます。

- 1 Internet Explorerを起動します。
- ② 濃度レベルを調整したいC5510MFPのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。ここでは、C5510MFPのIPアドレスが、「192.168.0.152」の場合を例にしています。



③ [詳細設定]の[コピー]をクリックします。



▲ [詳細設定]の[コピー]をクリックします。





- ・薄い原稿のときは、濃度レベルを上げてください。
- ・濃い原稿または背景が濃い原稿のときは、濃度を下げてください。
- **⑤** [更新]をクリックします。



コピーの品質を変えたい

必要に応じて、コピーの品質を「高画質」に変えることができます。 以下に、その手順を説明します。



コピー品質を「高画質」にすると、コピーを開始してから印刷が完了するまでの時間が長くなります。

- 2 操作パネルの (コピーモード」ボタンを押します。
- ③ ◯ 「コピー品質選択」ボタンを押して、[高画質]のLEDを点灯させます。
- 4 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。



[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、設定はクリアされてしまいます。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

[設定できるコピー品質]


標準(工場出荷時の設定値) 高画質




複数ページを1枚にコピーしたい

4ページの原稿を1枚の印刷用紙にコピーすることができます。 印刷レイアウトは以下の2種類のタイプから選択できます。

[4-up(水平)]

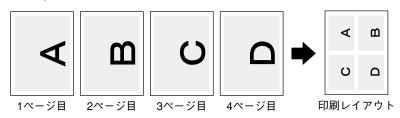

[4-up(垂直)]

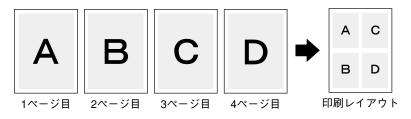

レイアウトタイプを選択しコピーします

- **1** スキャナー部のADFに原稿をセットします。
- 2 操作パネルの (コピーモード)ボタンを押します。

A4 トレイ1 フ*タンイ インサツ=オフ

(3) 「詳細設定」ボタンを押します。

プタンイ インサツ: オフ レイアウト タイプ: ツウジョウ

- 4 ▼ ‡-を1回押して[レイアウト タイプ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。
- **⑤** =-または +-を使って[4-up(スイヘイ)]または[4-up(スイチョ

ク)]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

レイアウト タイフ° "ソウシ" ョウ/4-up(スイヘイ)/4-up(ス

フ゛タンイ インサツ: オフ レイアウト タイフ゜: スイヘイ

A4 トレイ1 ブ・タンイ インサツ=オフ



[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを 押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、「タイキモードイコウジカン」で設定した時間が経 過すると、設定はクリアされてしまいます。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、8章[その他の設定項 目 |の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい |をご覧ください。



メモ レイアウトタイプの設定は、OKIMFPネットワークセットアップツー ルまたはWebブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネッ トワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

> OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変 更した設定は、「タイキモードイコウジカン」で設定した時間が経過し ても、クリアされることはありません。



マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい

用紙力セット(トレイ1)にセットされている用紙とは異なるサイズの用紙にコピーする場合や、用紙力セットから給紙できない用紙(OHPシートなど)にコピーする場合、マルチパーパストレイ(MPトレイ)に用紙をセットして、その用紙にコピーすることができます。



コピーで使用できる用紙サイズは、以下の5種類です。

- A4
- A5
- B5
- ・レター
- ・リーガル

マルチパーパストレイの用紙設定をします

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- ② ▼ キーを1回押して[ブリンタ メニュー]を選択し、 「選択」ボタンを押します。
- ③ ▼ キーを1回押して[MPトレイ ヨウシ サイズ]を選択し、 「選択」 ボタンを押します。

トレイ1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス゛

A4/A5/A6/B5/リーカ * ル/リーカ * ル1

- メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 ○ 「選択 | ボタンを押す必要はありません。
- **⑤** 必要に応じて[MPトレイ メディア ウェイト]と[MPトレイ メディア タイプ] の設定を変更します。
 - メモ メディアウェイトおよびメディアタイプの設定方法については、セットアップ編5章「コンピュータから印刷します」の「メディアウェイトとメディアタイプを設定します」をご覧ください。

ローテ゛ィンク゛... プリンタ テ゛フォルト

インフォメーション プリンタ メニュー

⑦ さらに、 ○ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモーマルチパーパストレイの用紙設定は、OKIMFPネットワークセット アップツールまたはWebブラウザからも変更できます。詳しくは、 OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

給紙するトレイを選択しコピーします

マルチパーパストレイに用紙をセットします。

メモ

マルチパーパストレイに用紙をセットする方法については、セットアップ編5章「コンピュータから印刷します」の「印刷します」の「マルチパーパストレイの場合 | をご覧ください。

- 2 スキャナー部のADFまたは原稿台に原稿をセットします。
- **3** 操作パネルの (コピーモード」ボタンを押します。

A4 トレイ1 フ゛タンイ インサツ=オフ

4 「詳細設定」ボタンを押します。

フ゛タンイ インサツ: オフ レイアウト タイフ゜: ツウシ゛ョウ

(5) △ キーを1回押して[キュウシ トレイ]を選択し、 「選択」ポタンを押します。

∃ウシ セッテイ: A4 キュウシ トレイ: トレイ1

キュウシ トレイ トレイ1/MPトレイ

ヨウシ セッテイ: A4 キュウシ トレイ: MPトレイ ⑦ 「戻る」ボタンを押します。

 A4
 MPトレイ

 ブ・タンイ インサツ=オフ

(3) 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを 押します。



[タイキモードイコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過すると、設定はクリアされてしまいます。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

メモ 給紙トレイの設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも変更できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変更した設定は、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が経過しても、クリアされることはありません。



コピー設定

コピー設定一覧

項目名	内容	設定できる値 (下線は工場出荷時設定)
コピー倍率	コピーの倍率を変更できます。 スキャナー部の操作パネルで設定し ます。	[固定倍率] 100 / 50 / 70 /86 / 115 / 141 / 200 / 98 (%) [任意倍率] 25~400 (%)
コピー品質	コピーの品質を変更できます。 スキャナー部の操作パネルで設定します。	標準 / 高画質
コピー濃度	コピーの濃さを変更できます。 スキャナー部の操作パネル、もしくは OKIMFP ネットワークセットアップツー ルまたは Web ブラウザで設定します。	レベル 1 / 2 / <u>3</u> / 4 / 5
コピー部数	コピーの部数を設定できます。 スキャナー部の操作パネルで設定します。	1∼99(部)
部単位印刷	複数ページの原稿を数部コピーしたときの出力方法を変更できます。設定を「オフ」にすると、印刷物はページ単位でまとめて出力されますが、設定を「オン」にすると、印刷物は部単位でまとめて出力されます。スキャナー部の操作パネル、もしくはOKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザで設定します。	オン / <u>オフ</u>
レイアウトタイプ	複数ページを 1 枚の用紙にコピーするときの印刷レイアウトを設定できます。 スキャナー部の操作パネル、もしくは OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザで設定します。	<u>通常</u> / 4-up(水平) / 4-up(垂直)

項目名	内容	設定できる値 (下線は工場出荷時設定)
枠消去	コピーしたイメージの枠を消すことができます。 スキャナー部の操作パネル、もしくは OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザで設定します。	<u>0</u> / 6 / 13 / 19 / 25 (mm)
余白移動-右	コピーしたイメージを右にずらし、 左側の余白を空けることができます。 スキャナー部の操作パネル、もしく はOKIMFP ネットワークセットアッ ブツールまたは Web ブラウザで設 定します。	<u>0</u> / 6 / 13 / 19 / 25 (mm)
余白移動-下	コピーしたイメージを下にずらし、 上側の余白を空けることができます。 スキャナー部の操作パネル、もしく はOKIMFPネットワークセットアッ ブツールまたは Web ブラウザで設 定します。	<u>0</u> / 6 / 13 / 19 / 25 (mm)
用紙設定	コピーする用紙サイズの設定を確認 できます。 この設定は、給紙トレイの用紙サイ ズ設定に依存します。	<u>A4</u> / A5 / B5 / レター / リーガル(14 インチ)
給紙トレイ	コピーする用紙を給紙するトレイを 選択できます。 スキャナー部の操作パネル、もしく は OKIMFP ネットワークセットアッ ブツールまたは Web ブラウザで設 定します。	<u>FU11/MPFU1</u>



メモ OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザから変 りまった設定は、[タイキモード イコウジカン]で設定した時間が経過し ても、クリアされることはありません。

設定の組合せに関する制限

各機能の性質上、コピーに関する設定の組合せには制限があります。詳しくは、下の表をご覧ください。 第1設定に対して第2設定が可能な場合は○印で、可能でない場合は×印で示してあります。

第2設定 第1設定	コピー倍率	コピー品質	コピー濃度	コピー部数 (2部以上)	部単位印刷	レイアウト タイプ(4-up)	枠消去	余白移動-右	余白移動-下	用紙設定	給紙トレイ 設定
コピー倍率		0	0	0	0	×	×	○(縮小) ×(拡大)	○(縮小) ×(拡大)	0	0
コピー品質	0		0	0	0	○(標準) ×(高画質)	0	0	0	0	0
コピー濃度	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
コピー部数 (2部以上)	0	0	0		○*1	0	0	0	0	0	0
部単位印刷	0	0	0	○*1		×	0	0	0	0	0
レイアウト タイプ(4-up)	×	○(標準) ×(高画質)	0	0	×		×	×	×	0	0
枠消去	×	0	0	0	0	×		×	×	0	0
余白移動-右	○(縮小) ×(拡大)	0	0	0	0	×	×		0	0	0
余白移動-下	○(縮小) ×(拡大)	0	0	0	0	×	×	0		0	0
用紙設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給紙トレイ 設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

^{*1} カラーでコピーする場合、原稿のページ数が多いと正しく部単位で印刷されないことがあります(メモリの容量によりコピーできるページ数は異なります)。



コピー画のRGBおよびCMYKチャンネルを調整したい

カラー調整ツールにより、カラー出力の元になるコピープロファイルを調整するこ とができます。それにより、コピー画のRGBおよびCMYKチャンネルを微妙に調整 することができます。

カラー調整ツールへのアクセス方法については、OKIMFPネットワークセットアッ プツールのヘルプをご覧ください。

カラー調整ツール



カラー調整ツールは、色出力の元にな るコピープロファイルを調整すること ができます。RGBあるいはCMYK チャンネルを調整します。OKIMFP ネットワークセットアップツールから このツールにアクセスする方法は2つ あります。

- ① ツールメニューからカラー調整 ツールをクリックします。
- ② デバイスのところで右クリック をして、カラー調整ツールをク リックします。




色の調整を行う前に、選択したコピープロファイルを保存することを お勧めします。

色の調整にはRGB、CMYKの2通りあります。

RGBでは





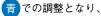

CMYKでは









プロファイルの選択

コピープロファイルを編集する前に、編集したいコピープロファイルを選択する必 要があります。ファイルからそれを選ぶか、あるいはデバイスからそれを直接ダウ ンロードすることができます。

ファイルから選択します



[ファイルから]をクリックして、コ ピープロファイルを選択します。

調整するコピープロファイルを選択 した後、コピープロファイルの簡単 な情報が表示されます。

デバイスから選択します



[デバイスから]をクリックして、コ ピープロファイルを選択します。

クリックすると、コピープロファイ ルの簡単な情報が表示されます。

調整する色空間の選択

リストボックスから「RGB」又は「CMYK」を選択します。

RGB...... 赤、緑、青の3色でカラー調整します。

CMYK ... シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの 4 色でカラー調整します。

カラー調整します





〈RGB調整〉

(CMYK調整)

この画面では各チャンネルの値を調整することができます。結果はプレビューパネルで表示されます。

プレビューは、32ビットの色空間でのみ動作します。コピープロファイルをロードした時の状態に戻すにはリセットボタンをクリックしてください。

また、チャンネルロックを選択することにより、全チャンネルを同じ値へ動かすことができます。

カラー調整済みのコピープロファイルの保存又は更新

調整済みのコピープロファイルをファイルに保存するか、直接OKIMFPデバイスを 更新します。

ファイルに保存する場合

- [ファイルに保存…]をクリックします。
- ② 保存先を指定して、[OK]をクリックします。

デバイスを更新する場合

- [デバイスを更新]をクリックします。
- 2 「更新に成功しました」のメッセージが表示されます。



- ③ スキャナーに電源OFF/ONを促すメッセージが表示されますので、スキャナーを電源OFF/ONします。
- 4 調整したコピープロファイルが反映されます。

調整(RGB)

カラー調整ツールは色空間のRGBを調整する方法を提供します。



各チャンネルの多少を調整することができます。結果はプレビューパネルで表示されます。プレビューが32ビットの色空間で働くことに注意してください。コピープロファイルがロードされた状態に戻るためには、[リセット]をクリックしてください。また、チャンネルロックすることで、各チャンネルを同時に動かすことができます。

調整後(RGB)



色空間を調節した後に、変更をファイルに保存するか、デバイスのコピープロファイルを更新することができます。デバイスのコピープロファイルを更新したあと、スキャナー部の電源をOFF/ONしてからコピーを実行することで、実際の色の変化を確認できます。

調整(CMYK)

カラー調整ツールは色空間のCMYKを調整する方法を提供します。



各チャンネルの多少を調整することができます。結果はプレビューパネルで表示されます。プレビューが32ビットの色空間で働くことに注意してください。コピープロファイルがロードされた状態に戻るためには、[リセット]をクリックしてください。また、チャンネルロックすることで、各チャンネルを同時に動かすことができます。

調整後(CMYK)



色空間を調節した後に、変更をファイルに保存するか、デバイスのコピープロファイルを更新することができます。デバイスのコピープロファイルを更新したあと、スキャナー部の電源をOFF/ONしてからコピーを実行することで、実際の色の変化を確認できます。

(MEMO)

6 カラーについて

カラーマッチングについて 152
簡単にカラーマッチングしたい 153
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 154
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 159
カラー調整の設定をファイルに保存したい 162
カラー調整の設定をファイルから読み込みたい 164
カラー調整の設定を削除したい 166
黒の部分の仕上りを変更したい 167
モノクロ(白黒)で印刷したい 168
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント) 169
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい 170



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づ いて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等 は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値とし てカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色光)に対して、「赤 | 青 | 「緑 1の3色を反射光から取り除く、「シアン |「マゼンタ |「イエロー |と「黒 1の4色のト ナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間である ために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現され た色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違 いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといい ます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム(CMS)と いいます。

本MFPでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラー マッチングを利用することができます。



(注・) カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくす んで見えることがあります。これはMFPで再現できる色の範囲がモ ニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用 してもモニタトの鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネージメントシステム

○:動作する

X:動作しない - : 機能なし

プリンタト・ライハ・での カラーマッチング		ICCプロファイルを使 用したカラーマッチング (ICM)	アプリケーションの カラーマッチング
0	×	_	0




簡単にカラーマッチングしたい

プリンタドライバでカラーマッチングを行います。RGBカラースペースの印刷デー タをMFPのCMYKカラースペースに変更する際にカラーマッチング処理が適用され ます。



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選 択します。
- 3 [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。 (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で 「カラー(推奨)]を選択します。

[カラー(ユーザ設定)]に すると[カラー調整]、 [黒の生成]、[明暗の調 整]が設定できます。

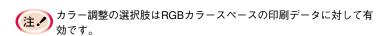

6



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、Microsoft ExcelやWordなどで選択したパレットの色を調整範囲内で指定することができます。



- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページを ご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているMFPでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┩ カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [パレットカラーを調整します]を選択し、[次へ]をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

4 設定選択ページが表示されたら、リストボックスから設定を選択して[サンプル印刷]をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

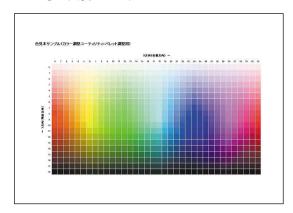

る [次へ]をクリックします。




「パレットカラー調整」画面が表示されます。

⑥ [テスト印刷]をクリックします。




「調整対象色サンプル」が印刷されます。

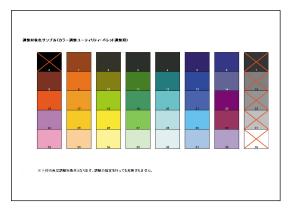

(注!)×印がついている色は調整できません。

6

《調整対象色サンプル》

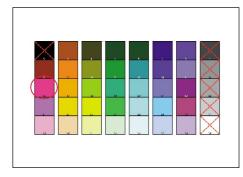

《「パレットカラー調整 |画面》



❸「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

⑨ X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモー全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

●「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値(X値、Y値)を確認します。

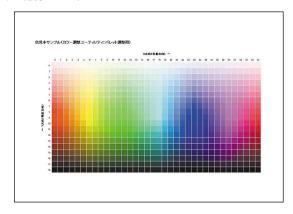

⑪「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

②「調整値入力」画面で、⑩で確認したX値とY値を選択し、[OK]をクリックします。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

③ [テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルの色に近づいているか確認し、「次へ」をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、8~13を繰り返します。



⚠ 設定の名前を入力し、[保存]をクリックします。



(b) [OK]をクリックします。



(注・) プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。

(6) [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③[詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- (5) [カラー調整]で[ユーザ設定]に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。



ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチン グすることができます。



- (注・)・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページを ご覧ください。
 - ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
 - ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
 - ・プリンタの共有で接続されているMFPでは使用できません。
 - カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場 合、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理 者の権限が必要です。
- カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更し ます。
- ラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② 「ガンマ・色相を補正します」を選択し、「次へ」をクリックします。



③「プリンタ選択」画面が表示されたら、調整するプリンタを選択し、「次へ」をク リックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

| インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタ ドライバごとに設定を行ってください。

◀ リストボックスから基準となるモードを選択し、「次へ」をクリックします。




⑤ ガンマ、色相、明度・彩度の各スライドバーの値を変更して調整します。



メモ

- ・ガンマ用スライドバーで全体の明暗を、色相/明度用スライドバーで出 力色を調整できます。
- ・[ガンマ]を左方向に調整するほど明るくなります。
- ・プリンタ色ボタンで調整対象色が切り替えられます。
- [色相] は色相環の順方向(十)または逆方向(一)に各色を調整します。 例えば、Y(黄)のスライドバーを(十)方向に動かすとG(緑)に近づき、 (一)方向に動かすとR(赤)に近づきます。

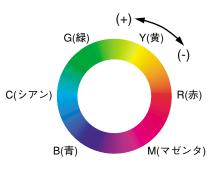

メモ

[インクの原色を使用する]は、トナーの原色100%の色が使用されるように調整します。ここをチェックした場合、その色に関しては[色相] スライドバーは固定され、次のようなトナー配合で印刷されるように調整します。

プリンタ色	結果
シアン(C)	シアントナー100%
マゼンタ(M)	マゼンタトナー100%
イエロー(Y)	イエロートナー100%
赤(R)	マゼンタトナー100% + イエロートナー100%
緑(G)	シアントナー100% + イエロートナー100%
青(B)	シアントナー100% + マゼンタトナー100%

⑥ [テスト印刷]をクリックします。



「調整確認サンプル」が印刷されます。

- 7 調整結果を確認し、[設定]をクリックします。希望する調整結果が得られない場合は、手順⑤、⑥を繰り返します。
- 8 [保存]をクリックします。
- ∮設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



⑩ [OK]をクリックします。



- (注・) プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[完了]をクリックしてください。
- [完了]をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

7 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

- (4) [カラー]タブの[カラーモード]で [カラー(ユーザ設定)]を選択します。
- (5) [カラー調整] で[ユーザ設定] に チェックを付け、カラー調整ユー ティリティで作成した設定値を選 択します。



カラー調整の設定をファイルに保存したい

カラー調整ユーティリティで設定した内容をファイルに保存できます。




- ・カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページを ご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているMFPでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┫ カラー調整ユーティリティを起動します。

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、「次へ」をクリックします。

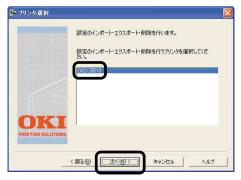

「設定のインポート/エクスポート/削除 |画面が表示されます。




2 設定を保存します。

● [エクスポート]をクリックします。




② 「設定のエクスポート」画面で設定リストからエクスポートしたい設定を選択し、 [エクスポート]をクリックします。

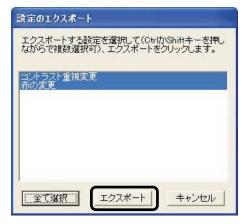

メモ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

3 保存場所を選択し、設定用のフォルダ名を入力して[保存]をクリックします。

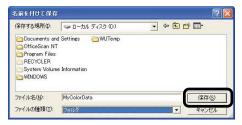

4 [OK]をクリックします。



⑤ 「完了」をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

6



カラー調整の設定をファイルから読み込みたい

カラー調整の設定をファイルから読み込むことができます。




- カラー調整ユーティリティのセットアップについては、10ページを ご覧ください。
- ・プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・テスト印刷はB5サイズ以上の用紙を使用してください。
- ・プリンタの共有で接続されているMFPでは使用できません。
- ・カラー調整ユーティリティを使用するには、WindowsXP/2000/ NT4.0/Server2003ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

┫ カラー調整ユーティリティを起動します。

- [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② [設定をインポート・エクスポート・削除します]を選択し、[次へ]をクリックします。



3 設定を読み込みたいプリンタを選択し、「次へ]をクリックします。

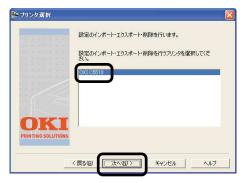

「設定のインポート/エクスポート/削除」画面が表示されます。



2 設定を読み込みます。


● [インポート]をクリックします。



② 読み込みたい設定が保存されているフォルダ内の".CCM"ファイルを選択し、 [開く]をクリックします。



③「設定のインポート」画面の設定リストからインポートしたい設定を選択し、[インポート]をクリックします。

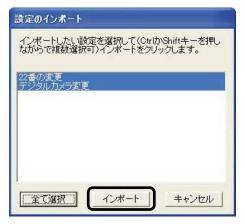

メモ CtrlキーまたはShiftキーを押しながら選択すると、複数の設定を選択できます。

4 設定が読み込めたことを確認し、[完了]をクリックします。






カラー調整の設定を削除したい

不要になったカラー調整を削除できます。

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調整ユーティリティ]を選択します。



3 設定を保存したいプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。

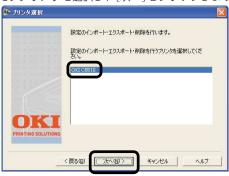

4 削除したい設定をリストから選択し、「削除]をクリックします。



6 [はい]をクリックし、設定を削除します。



6 設定が削除されたことを確認し、[完了]をクリックします。





黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。

(Windows2000では、この操作 は必要ありません。)

④ [カラー]タブで[カラー(ユーザ 指定)]を選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択します。

黒の生成

- 白動
- 印刷するドキュメントに合わせて 最適な方法で黒を生成します。
- ・CMYKトナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定 します。
- シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。



モノクロ(白黒)で印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- (2) [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- (3) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー]タブの[カラーモード]で [グレースケール]を選択します。



文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)


黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。

例えば、WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003でMicrosoft Officeアプリケーションを使用する場合、True Typeフォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。

・背景の色が濃い場合(トナー層厚として240%を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を超えることになります。

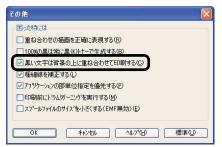

- アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/ 98では[プロパティ])をクリック します。
 - (Windows2000では、この操作 は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション]タブの[その他] をクリックします。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

6



色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい

色見本印刷ユーティリティはプリンタ/MFPでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。




色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、10ページを ご覧ください。

| 色見本を印刷します。

- ① [スタート]-[すべてのプログラム] (WindowsXP/Server2003以外では[プログラム])-[沖データ]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。
- 2 [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。
- 3 プリンタを選択します。
- ♠ [OK]または[印刷]をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)

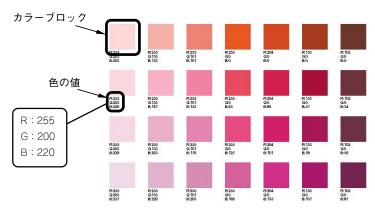

- メモ カラーブロックの下に表示されるRGB値は、カラーブロックのR (赤)、G(緑)、B(青)の色の成分量(0~255)を表しています。
- ⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されているRGB値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。




- [ファイル]メニューの[カスタム 色見本]を選択します。
- 2 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、 [OK]をクリックします。


色相:色相を変更します。0 は赤を示し、値を増加 すると緑方向へひと回 りします。



彩度: 鮮やかさを変更します。彩度が高ければより鮮やかに、低ければ 濁った色(グレー)となります。

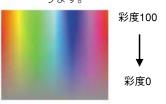

明度: 濃さを変更します。明度が最大(100%)の場合には白、最も暗くなる(0%)と黒となります。

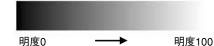


- ③ [ファイル]メニューの[プリント] を選択します。
- 4 プリンタを選択します。
- **5** [OK]または[印刷]をクリックします。

MFPから1ページ印刷されます。

⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順①から繰り返します。

- 夕 アプリケーションから希望する色を印刷します。
 - アプリケーションを起動します。
 - ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本のRGB値を変更します。
 - 注・アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
 - 3 印刷します。

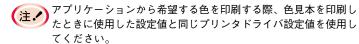

(MEMO)

7 困ったときには

MFPの操作パネルのメッセージ 174
プリンタ部のLEDの点灯パターン 186
故障かな?と思ったとき 193
印刷が不鮮明なとき 194
コピーが不鮮明なとき 196
プリンタ部の用紙送りがおかしい 198
ADFの原稿送りがおかしい 199
印刷できない200
スキャンできない201
コピーできない202



MFPの操作パネルのメッセージ

C5510MFPを使用中に問題が発生した場合、操作パネル表示部にメッセージが表示 されます。メッセージは、表示部の全面に表示される場合と、コピーモードの2段 目に表示される場合があります。

メモ 操作パネル表示部の詳細については、セットアップ編2章「操作パネル とメニューについて」の「操作パネル表示部の画面」をご覧ください。 プリンタ部のエラーについては、主にコピーモード時に表示されます。 スキャナーモードではプリンタ部のエラーメッセージを確認できま せんので、プリンタ部のエラーを確認する場合は モード」ボタンを押下してください。

起動時のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
ロック エラー スキャナーヲ カクニン シテクタ* サイ	スキャナー部がロックされて いる。	電源を切ってスキャナー部の ロックを解除してから、再び電 源を入れてください。
ホームセンサー エラー スキャナーヲ カクニン シテクタ゛サイ	ホームセンサーエラーが検出 された。	電源を OFF/ONしてください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
N-ドウェア エラー スキャナーヲ カクニン シテクダサイ	スキャナー部のメイン基板に 問題がある。	電源を OFF/ON してください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
ランプ。エラー スキャナーヲ カクニン シテクタ゛サイ	スキャナー部のランブに問題がある。	電源をOFF/ONしてください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
フ°リンタ シ*ョウホウヲ シュトク デキマセンデンタ	プリンタ部がオフライン状態 である。	ブリンタ部のオンラインスイッ チを押してオンラインの状態に してください。
	ブリンタ部にてエラーが発生 している。	ブリンタ部のエラーを解除して から、スキャナー部の電源を OFF/ONしてください。

メッセージ	原因	対処方法
プ°リンタ ヲ ケンシュリ デキマセンデシタ	ブリンタ部の電源が入っていない。	ブリンタ部の電源を入れてから、 スキャナー部の電源を OFF/ONしてください。
	USB ケーブル(短)が外れて いる。	USBケーブル(短)を接続してから、スキャナー部の電源を OFF/ONしてください。
	USB ケーブル(短)の断線。	USB ケーブル(短)を交換し てください。
DHCP サーバー ケンサウシッパイ ネットワークセッゾクヲ カクニンシテクダサイ	ネットワークケーブルが接続 されていない。 HUB またはサーバーに問題が ある。	問題を解決してから、スキャナー部の電源をOFF/ONしてください。 ネットワーク環境にDHCPサーバーが存在しない場合は、「戻る」ポタンを押して、ネットワーク設定の [DHCP 1ウコウ] をオフにしてください。
DHCP / ソケット/サクセイニ シッパ° イシマシタ	スキャナー部のファームウェ アまたはメイン基板に問題が ある。	電源を OFF/ONしてください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
DHCP ニヨル ネットワークノシュトクニ シッパイシマシタ	DHCP サーバーからのネット ワーク設定(MFPのPアドレス、 サブネットマスク、ゲートウェイ アドレス、またはDNS サーバー) の取得に失敗した。	DHCP サーバーを確認してく ださい。
DHCP サーバーカラ IP アドレスヲ シュトクデキマセンデシタ	DHCP サーパーからの IP アドレスの取得に失敗した。	DHCP サーバーを確認してく ださい。
DHCP サーバーカラ IP アドレスラ コウシンデキマセンデシタ	MFP が IP アドレスの更新要求 を行ったときに、DHCP サー バーのレスポンスがなかった。	DHCP サーバーを確認してく ださい。

印刷時のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
インサ9チュウ ヨウシ ナシ	用紙の無くなったトレイ、もしく は抜かれているトレイに対して、 印刷要求が発生した。または、 印刷中に用紙が無くなった。	印刷時に指定したトレイに用紙 をセットしてください。
インサツチュウ ヨウンサイス゛エラー	ドライバの用紙サイズ設定と、 MFP の用紙サイズ設定が一致 していない。	ブリンタ部のオンラインスイッチを押して、印刷データを強制 排出してください。
	ドライバおよび MFP の用紙サイズ設定と、実際に給紙トレイにセットされている用紙のサイズが一致していない。	ブリンタ部のオンラインスイッチを押して、印刷データを強制排出してください。
インサツチュウ プ゜リンタ エラー	プリンタ部がエラー状態である。	消耗品などの状態を確認し、エ ラーを解除してください。
インサヅチュウ プリンタ ハ オフライン デス	プリンタ部がオフライン状態 である。	ブリンタ部のオンラインスイッ チを押してオンラインの状態に してください。

レポート印刷時のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
メニューマップ。	ブリンタ部にてエラーが発生	ブリンタ部のエラーを解除して
インサツ シッパ゜イ	している。	から、再試行してください。
プ° リンタ デモページ	プリンタ部にてエラーが発生	ブリンタ部のエラーを解除して
インサツ シッパイ	している。	から、再試行してください。
シ゛ョフ゛ カウンティンク゛	プリンタ部にてエラーが発生	プリンタ部のエラーを解除して
インサツ シッハ゜イ	している。	から、再試行してください。
ショウモウヒン サ*ンリョウ	プリンタ部にてエラーが発生	プリンタ部のエラーを解除して
インサツ シッハ°イ	している。	から、再試行してください。
スキャン TO ロク゛レホ゜ート	ブリンタ部にてエラーが発生	ブリンタ部のエラーを解除して
インサツ シッハ゜イ	している。	から、再試行してください。
A4 7 セット シテクタ* サイ ストップ* キーヲ オシテクタ* サイ	ブリンタメニューのトレイ 1 用紙サイズが A4 以外に設定されている。	ブリンタメニューのトレイ1 用紙サイズを A4 に設定して、 トレイ1に A4 用紙をセットし てから再試行してください。
ワーニンク*	スキャナー部とプリンタ部の	レポート出力後「ストップ」ボ
アップ° テ* ート ニ シッハ° イ シマシタ	接続に問題が発生した。	タンを押してください。

コピーまたは印刷時のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
へ* ルトユニット シ* ュミョウ ヘ* ルトヲ コウカンシテクタ* サイ	ベルトユニットが寿命を迎えた。	新しいベルトユニットに交換し てから「ストップ」ボタンを押 してください。
テイチャクキ2ニット ジュミョウ テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ	定着器ユニットが寿命を迎えた。	新しい定着器ユニットに交換し てから「ストップ」ボタンを押 して、エラーを解除してください。
K ドラム ジュミョウ K ドラムヲ コウカンシテクダサイ	ドラムが寿命を迎えた。	新しいドラムに交換してから「ス トップ」ボタンを押してくださ
Y ドラム ジュミョウ Y ドラムヲ コウカンシテクダサイ		(n _o
M ドラム ジュミョウ M ドラムヲ コウカンシテクダサイ		
C ドラム ジュミョウ C ドラムヲ コウカンシテクダサイ		
K トナー ナシ K トナーヲ コウカンシテクタ* サイ	トナーカートリッジ内のトナー 残量が無くなった。	新しいトナーカートリッジに交換してから「ストップ」ボタン
Y トナー ナシ Y トナーヲ コウカンシテクタ* サイ		を押してください。
M トナー ナシ M トナーヲ コウカンシテクタ* サイ		
C トナー ナシ C トナーヲ コウカンシテクタ* サイ		
ハイキトナー フル ヘ*ルトヲ コウカンシテクタ*サイ	ベルト廃トナーボックスが、 廃棄トナーでフルになった。	新しいペルトユニットに交換し てから「ストップ」ボタンを押 してください
Y バイキトナー フル C トナーヲ コウカンシテクタ*サイ	トナーカートリッジの廃トナー エリアが、廃棄トナーでフル	新しいトナーカートリッジに交 換してから「ストップ」ボタン
M ハイキトナー フル M トナーヲ コウカンシテクタ* サイ	一 になった。	を押してください
C ハイキトナー フル C トナーヲ コウカンシテクダサイ		
へ*ルト ユニット シ*ュミョウ マシ*カ ヘ*ルト コウカン シ*ュンヒ*	ベルトユニットの寿命が近い。 (ワーニングステータス)	「ストップ」ボタンを押してワー ニングステータスを解除するこ とで、印刷を継続できます。

メッセージ	原因	対処方法
テイチャクキ ユニット シ゚ュミョウ マジカ テイチャクキ ユウカン シ゚ュンピ	定着器ユニットの寿命が近い。 (ワーニングステータス)	「ストップ」ボタンを押してワー ニングステータスを解除するこ とで、印刷を継続できます。
K ドラム ジュミョウ マジカ K ドラム コウカン ジュンビ	ドラム寿命が近い。 (ワーニングステータス)	「ストップ」ボタンを押してワー ニングステータスを解除するこ
Y ドラム ジュミョウ マジカ Y ドラム コウカン ジュンビ		とで、印刷を継続できます。
M ドラム ジュミョウ マジカ M ドラム コウカン ジュンビ		
C ドラム ジュミョウ マジカ C ドラム コウカン ジュンビ		
プラック トナー フソク K トナー コウカン シ゚ュンピ	トナーカートリッジ内のトナー 残量が少なくなっている。	「ストップ」ボタンを押してワー ニングステータスを解除するこ
イIO- トナ- フソク Y トナ- コウカン ジュンヒ゛	(ワーニングステータス)	とで、印刷を継続できます。
マセ*ンタ トナー フソク M トナー コウカン シ*ュンヒ*		
シアン トナ- フソク C トナ- コウカン ジュンヒ゛		
ヨウシ シ* ゃム フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ	ブリンタ部のフロントカバー 付近で紙づまりが発生した。	フロントカバーを開けて、詰まっ た用紙を取り除いてから「ストップ」 ボタンを押してください。
∃ウシ シ* +¼ - ∃ウシ ソウ⊒ウチュウ トッフ゜カハ* −ヲ アケテクタ* サイ	ブリンタ部の用紙走行路で紙 づまりが発生した。	トップカバーを開けて、詰まった 用紙を取り除いてから「ストップ」 ボタンを押してください。
ヨウシ シ* ャム - デ* ク* チ トッフ゜ カハ* -ヲ アケテクタ* サイ	ブリンタ部の用紙排出部付近 で紙づまりが発生した。	トップカバーを開けて、詰まった 用紙を取り除いてから「ストッ プ」ボタンを押してください。
ヨウシ シ* ャム - フィート* フロント カハ* -ヲ アケテクタ* サイ	ブリンタ部の給紙部で紙づま りが発生した。	フロントカバーを開けて、詰まっ た用紙を取り除いてから「ストップ」 ボタンを押してください。

メッセージ	原因	対処方法
ヨウシサイス・エラー フロント カハ・ーヲ アケテクタ・サイ	トレイから、不適切なサイズの用紙が供給された。	フロントカバーを開閉してから 「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 用紙が走行路に残っている場合 は、取り除いてからカバーを閉 じるとリカバリ印刷を行います。
トレイ 1 ヨウンカ* アリマセン トレイ 1 ニ * ヲ イレテクタ* サイ	給紙トレイ(トレイ 1)の用紙 が無くなった。	トレイ 1 に、指定されたサイ ズの用紙をセットしてから「ス トップ」ボタンを押してください。
* は給紙トレイの用紙サイズ	給紙トレイ(トレイ 1)がブリンタ部本体から抜かれている。	トレイ1をブリンタ部本体に 差してから「ストップ」ボタン を押してください。
MP トレイ ヨウシガ アリマセン MP トレイニ * ラ イレテクダサイ * は給紙トレイの用紙サイズ	給紙トレイ (MPトレイ) の用 紙がなくなった。	MP トレイに、指定されたサイズの用紙をセットし、ブリンタ部のオンラインスイッチを押してから「ストップ」ボタンを押してください。
7° リンタ エラ- 7° リンタヲ カケニン シテクタ* サイ	ブリンタ部にてエラー (カバーオーブン、各種消耗品が正しくセットされていない等) が発生している。	ブリンタ部のエラーを解除して から「ストッブ」ボタンを押し てください。
プ°リンタ バ オフライン デス プ°リンタヲ カクニン シテクタ゛サイ	プリンタ部がオフラインの状態。	ブリンタをオンラインの状態に してから「ストップ」ボタンを 押してください。
プ°リンタ カハ* - カ* アイテイマス カハ* - ヲ シメテクタ* サイ	ブリンタ部のトップカバーま たはフロントカバーが開いて いる。	カバーを閉じて、「ストップ」 ボタンを押してください。
10002 プ [°] リンタヲ カクニン シテクタ [*] サイ	ブリンタ部がオフライン状態 のときに、コピーモードに移 行しようとした。	ブリンタをオンラインの状態に してから「ストップ」ボタンを 押してください。
10007 7° リンタヲ カケニン シテクタ* サイ	ブリンタ部において、ジョブ のキャンセルが指示され、ジョブ の終了までデータを受け捨て ている状態のときに、コピー モードに移行しようとした。	ジョブのキャンセルが終了する まで待ってから「ストップ」ポ タンを押してください。

メッセージ	原因	対処方法
30114 7° リンタラ カケニン シテクタ* サイ	スキャナー部に他機種のファー ムウェアがアップデートされ ている状態で、コピーしよう とした。	ブリンタ部のオンラインスイッチを押して、エラーを解除してから「ストッブ」ボタンを押してください。この場合、スキャナー部に本製品のファームウェアをアップデートする必要があります。
	他機種のブリンタドライバからの印刷指示を受けると、ブリンタ部は無効なデータを検出する。この状態で、スキャナ部の電源をOFF/ONし、コピーモードに移行させようとした。	ブリンタ部のオンラインスイッチを押してエラーを解除してから「ストップ」ボタンを押してください。 以降、他機種のブリンタドライバから本製品に印刷支持を出さないようにしてください。
40994 プ [*] リンタヲ カケニン シテクタ [*] サイ	コピー時にメモリフル状態になった。	ブリンタ部のオンラインスイッチを押して、エラーを解除してから「ストップ」ボタンを押してください。
ADF ヨウシ シ* + ム ADF カハ* - ヲ アケテクタ* サイ	ADF にて紙づまりが発生した。 または、原稿の給紙に失敗した。	ADF カバーを開けて、詰まった 原稿を取り除いてから「ストッ プ」ボタンを押してください。
USB ケーフ*ル ヲ カケニン シテクタ*サイ コピ- キノウ ハ ムコウ	コピー中に USB ケーブル(短) が外れた。	USBケーブル(短)を接続してから、スキャナー部の電源を OFF/ONしてください。
ワーニンク* アップ° デート ニ シッハ° イ シマシタ	スキャナー部とプリンタ部の 接続に問題が発生した。	電源を OFF/ON してください。
スキャナーカ*サポ°ートシテイナイ ヨウシサイス*・テ* ス	コピーで使用できない用紙サイズが、各トレイの用紙サイズが、といて設定されている。	「ストップ」ボタンを押してく ださい。コピーを行う場合は、 必要に応じてコピーで使用でき る用紙サイズ(A4、A5、B5、 リーガル、またはレター)に設 定を変更してください。
コピー ハテ*キマセン	PIN ID入力時に、カラーおよびモノクロコピーを使用する権限がないことを示す。	ジョブアカウンティングにより、 アクセス制限を解除してくださ い。
カラーコヒ° – ハ デキマセン	PIN ID 入力時に、カラーコピーを使用する権限がないことを示す。	ジョブアカウンティングにより、 アクセス制限を解除してくださ い。

スキャンTo全般に関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
TIFF マタハ MTIFF アッシュク シッパ [°] イ	スキャンTo Eメールまたはス キャンToサーバーにおいて、 読み取ったデータの圧縮に失 敗した。	「ストップ」 ボタンを押して、 エラーを解除してください。 圧縮レベルを「RAW」にするか、 原稿タイプの設定を「テキスト」 にするか、または解像度を低く してから再試行してください。
DNS サ-バ- IP ガ マチガッテイマス DNS サ-バ- IP ヲ カクニン シテクダサイ	ネットワーク設定の [DNS サーバ-] に、誤った IP アドレスが設定 されている。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 本製品の [メニュ-] - [ネットワーク セッテイ] - [DNS サ-バ-] に、正 しい IP アドレスを設定してく ださい。
	ネットワーク上に DNS サーバー が存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 本製品の「メニュ-] - [メール サーパ- セッテイ] - [SMTP サーパ-] もし くは [POP3 サーパ-] またはス キャン To FTPもしくはスキャン To HTTPのプロファイルの対 象 URL に、IP アドレスを設定 してください。
3キシナイ Iラ- ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ* サイ	スキャン To Eメールの送信時 に指定されたアカウントが、 SMTPサーバーに存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo Eメールの送信時 に指定するアドレスのアカウン ト部分が、SMTP サーバーに 登録されているアカウントに合っ ているか確認してください。 または、SMTP サーバーに送 信したいアカウントが、登録さ れているか確認してください。
	その他の原因による。	本製品の設定、サーバーの設定、 およびネットワーク環境などを 総合的にチェックすることによ り原因を究明し、それに見合っ た対処を行ってください。
セツソ ケニ シッパ イシマシタ ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ サイ	ネットワーク接続に失敗した。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJ - 45 コネクタ の接続を確認してください。

メッセージ	原因	対処方法
ネットワーク カ゛カクリツテ゛キマセン ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ゛サイ	ネットワークがダウンしている。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJ - 45 コネクタ の接続を確認してください。
ネットワークセツソ * ク フカシ * ョウタイテ * ス ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ * サイ	ネットワークに到達できなかった。	すべてのネットワーク関連の設定、およびRJ - 45 コネクタの接続を確認してください。
サーハ゛- セツソ゛ク カ゛ チュウシ サレマシタ ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ゛サイ	サーバーが MFP との接続を中 断した。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJ - 45 コネクタ の接続を確認してください。
サーハ゛ー セツソ゛ク カ゛ リセット サレマシタ ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ゛サイ	サーバーが MFP との接続をリセットした。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJ - 45 コネクタ の接続を確認してください。
セツソ ケクイムアウト ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ サイ	サーバーへの接続がタイムア ウトした。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJー 45 コネクタ の接続を確認してください。
ቲ ያህ ጉ ሳ ን ያ ነ የ ና ት ያ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ ተ ነ	ネットワークが切断された。	すべてのネットワーク関連の設 定、およびRJー 45 コネクタ の接続を確認してください。
ホストニ セツソ クスルコトカ デ キマセン ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ サイ	送付先ホストに到達すること ができなかった。	すべてのネットワーク関連の設定、およびRJ - 45 コネクタの接続を確認してください。

スキャンTo Eメールに関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
SMTP サ-バ-ガ セッテイサレテイマセン メニューデ SMTP サ-バーヲ セッテイシテクダサイ	メールサーバー設定の [SMTP サーバ-] が設定されて いない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 本製品の [メニュ-] - [メール サーバ- セッテイ] - [SMTPサ-バ-] を設 定してから再送信してください。
[アテサキ] ニ アト* レスヲ ニュウリョク シテクタ* サイ	[アテサキ] にEメールアドレスま たはサーバープロファイルが 設定されていない。	[アテサキ]にEメールアドレスまた はサーバープロファイルを設定 してから再送信してください。
E メールアト・レスハ ニュウリョクテ、キマセン	[アテサキ] にサーバープロファイル が設定されている状態で、「メー ルアドレス帳」ボタンが押さ れた。	設定されているサーバープロファイルを削除してから、「FTP アドレス」ボタンを押してください。 *「FTP アドレス」ボタンを押してから「戻る」ボタンを押してから「戻る」ボタンを押すことにより、設定されているサーバーブロファイルを削除することができます。
アドレスプック トウロク ナシ	メールアドレス帳にEメール アドレスが登録されていない。	「数字」ボタンを用いて、Eメールアドレスを設定してください。 ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザにより、 Eメールアドレスを登録することもできます。
メールサーハ゛ – /セツソ゛ クニシッハ゜ イシマシタ ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ゛ サイ	メールサーバー設定の [SMTP サ-パ-] または [POP3 サ-パ-] に、誤った IP アドレスが設定 されている。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバーのIPアドレスを確認して、 メールサーバー設定の[SMTP サーバ-]または[POP3 サーバ-]に、正 しいIPアドレスを設定してください。
	なんらかの原因で、サーバー との通信ができなかった。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバーが運用中であることを 確認してください。 ネットワークケーブルまたはネッ トワーク機器に異常がないこと を確認してください。
	ネットワーク上に、サーバー が存在しない。	「ストップ」ポタンを押して、 エラーを解除してください。 ネットワーク上に、サーバーを 構築してください。

メッセージ	原因	対処方法
SMTP サ-バ-アドレスガ マチガッテイマス SMTP サ-バ-ヲ カクニンシテクダサイ	SMTP サーバーアドレスの設定に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 本製品の [メニュ-] - [メール サーパ- セッテイ] - [SMTP サーパ-] に設 定されているドメイン名に誤り があります。 SMTP サーバー アドレスが、DNS サーバーに 登録されているか確認してくだ さい。 また、DNS サーバーがネット ワーク上に存在しない場合は、 [メニュ-] - [メール サーパ- セッテイ] - [SMTP サーパ-] にドメイン名 ではなく、IP アドレスを設定 してください。
SMTP サービス カクチョウ サポート ナンネットワークカンリシャニ レンラクシテクダサイ	スキャン To E メールの送信時 にSMTP 認証を行おうとしたが、 SMTP サーバーが SMTP 認証 に対応していなかった。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。メールの認証方法を確認してください。メールの認証が必要ない場合は、本製品の「メニー] - [メーサーバーセッテイ] の「ニッタッがかりをナシに設定してください。メールの認証にSMTP認証が必要な場合は、SMTP認証に対応したSMTPサーバーアドレスを、[メニュー] - [メールー・ ー・ ー
POP3 #-バ-アドレス ガ マチガッテイマス! POP3 #-バ-アドレス ヲ カクニン シテクダサイ	スキャンTo Eメールの送信時 にPOP before SMTP認証が必 要な場合において、POP3サー バーアドレスの設定に誤りが あった。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 本製品の [メニュ-] - [メール サーパ- セッテイ] - [POP3 サーパ-] の設定 が正しいか確認してください。

メッセージ	原因	対処方法
POP3 サ-バーヘ/ セツゾク ガ シッパイシマシタ ネットワークカンリシャニ レンラクシテクダサイ	スキャンTo Eメールの送信時 にPOP before SMTP認証が 必要な場合において、POP3サー バーアドレスの設定に誤りが あった。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 本製品の [メニュ-] - [メール サーバ- セッテイ] - [POP3 サ-バ-] または [POP3 ポート] の設定が正しい か確認してください。
アト*レス カ* ムコウテ*ス ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ*サイ	E メールの送付先アドレスが無 効であった。	送付先アドレスを確認してください。
メールサーハ゛- ニ セツソ゛ク テ゛キマセン ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ゛サイ	メールサーバーへの接続に失 敗した。	ネットワーク環境を確認してく ださい。
パ°ラメータ マタハ ヘンスウ エラー ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ* サイ	SMTP [501]:パラメータま たは引数の構文エラーが発生 した。	デバイス名、発信者名、また は [アテサキ] の設定を確認して ください。
コマント* バ° ラメータバ シ* ッコウサレマセンテ* シタ ネットワーク セッテイ ヲ カクニン シテクタ* サイ	SMTP [504]:定義されていないコマンドの引数を検出した。	デバイス名の設定を確認して ください。
SMTP	SMTP 認証のためのログイン ユーザー名に問題があった。	ログイン名の設定を確認して ください。
メールホ、ックスカ、リヨウテ、キマセン [アテサキ] / アト、レスヲ カクニンシテクタ、サイ	SMTP [550]: メールボック スが利用できないため、要求 されたメールアクションが実 行できなかった。	[アテサキ] の設定を確認してくだ さい。
ト・ウサ シマセン [アテサキ] / アト・レスラ カケニンシテクタ・サイ	SMTP [550]: メールボックス が利用できない(メールボッ クスが見つからない、アクセ スができない等)ため、要求 された処理が実行できなかった。	[アテサキ] の設定を確認してくだ さい。
ューサ* -ハ ローカル テ* ハ アリマセン [アテサキ] ノ アト*レスヲ カクニンシテクタ* サイ	SMTP [551]: 受信者が存在 しなかった。	[アテササキ] の設定を確認してください。
ストレーシ* /クリアテヲ コエマシタ [アテサキ] / アト*レスヲ カケニンシテクタ* サイ	SMTP [552]:記憶領域不足のため、要求された処理が実行されなかった。	[アテサキ] の設定を確認してください。 または、メールボックスの記 憶領域の割り当てを確認して ください。
メールホ* ックスメイハ キョカ サレテイマセン [アテサキ] ノ	SMTP [553]: メールボックス の名前が不適切なため、要求 された処理が実行できなかった。	[アテサキ] の設定を確認してください。

7_
MFPの操作パネルのメッセージ
のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
コマント* エラー スキャナーヲ リスタートシテクタ*サイ	SMTP [500]:構文に間違い があるため、コマンドが解読 できなかった。	電源を OFF/ON してください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
シーケンス エラー スキャナーヲ リスタートシテクタ゛サイ	SMTP [503]: コマンドの発 行順序に誤りがあったことに よる。	電源を OFF/ON してください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。
メールサーハ゛ーニ セツソ゛クテ゛キマセン ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ゛サイ	メールサーバーへの接続に失 敗した。	お客様相談センターへご連絡ください。
メールサーハ゛ーカ゛ オウトウシマセン ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ゛サイ	メールサーバーからのレスポ ンスの取得に失敗した。	お客様相談センターへご連絡ください。
ソノサーヒ*スハ リヨウテ* キマセン ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ* サイ	送信チャンネルが閉じられたか、 またはサーバーがシャットダ ウンした。	サーバーの状態を確認してください。
SMTP /ログインカクチョウガ サポートサレテイマセン ネットワークカンリシャニ レンラクシテクダサイ	メールサーバーが、SMTPサー ビス拡張をサポートしていない。	SMTP サーバーのEメール認証方法を確認してください。
SMTP /ログインニンショウガ サポートサレテイマセン ネットワークカンリシャニ レンラクシテクダサイ	メールサーバーが、SMTPロ グイン認証をサポートしてい ない。	SMTP サーバーの設定を確認 してください。
ショリ エラー ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ* サイ	SMTP [451]:処理中にエラー が発生したため、要求された 処理ができなかった。	SMTP サーバーの状態を確認 してください。
システムリョウイキカ* フソクシテイマス ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ* サイ	SMTP [452]:記憶領域が不 十分なため、要求された処理 ができなかった。	SMTP サーバーの状態を確認 してください。
サ`ンテイテキナニンショウニ シッパ° イシマシタ ネットワークカンリシャニ レンラクシテクダ` サイ	SMTP [454]: サーバーがー 時的に認証に失敗した。	本製品の認証方法の設定が、 SMTP またはオフになってい ることを確認し再試行してくだ さい。
ニンショウカ゛ヨウキュウサレマシタ ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ゛サイ	SMTP [530]:メールサーバーが、要求されたアクションを行うときに、認証を要求した。	本製品の認証方法の設定が、 SMTP またはオフになってい ることを確認し再試行してくだ さい。
ショリニ シッパ° イシマシタ ネットワークカンリシャニ レンラクシテクタ* サイ	SMTP [554]: 処理に失敗した。	SMTP サーバーの状態を確認 してください。

スキャンTo サーバ(FTP/CIFS/HTTP)全般に関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
セツソ [*] ク エラ- ネットワーク カンキョウ ヲ カクニン シテクタ [*] サイ	スキャンToサーバーの送信中に、何らかの原因でサーバーとの接続が遮断された。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバーが運用中であるか確認 してください。 ネットワークケーブルや、ネットワーク機器に異常がないか確 認してください。
E メールアト・レスイカ・イハ ニュウリョクテ [・] キマセン	[アテサキ] にEメールアドレスが 設定されている状態で、「FTP アドレス」ボタンが押された。	設定されているEメールアド レスを削除してから、「FTPア ドレス」ボタンを押してくださ い。
FTP 71, 17 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20	FTP アドレスにサーバーブロファイルが登録されていない。	必要であれば、ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザにより、サーバーブロファイルを登録してください。
# 7' 7ォル\$' ヲ ニュウリョク シテク\$' サ イ	スキャン To サーバーで指定し たプロファイルのサブフォル ダの設定が、オンになっている。	スキャン To サーバーのルート フォルダ内にあるサブフォルダ 名を設定して、「選択」ボタン を押してください。 この操作を行った場合、スキャン To サーバーで送信したファイ ルは、指定したサブフォルダの 中に保存されます。ルートフォ ルダに送信したい場合は、サブ フォルダ名を押してください。 この機能を無効にしたい場合は、 ブロファイルのサブフォルダの 設定をオフにしてください。

メッセージ	原因	対処方法
コンヒ [®] 1-タメイカ [®] ミツカリマセン ナニカ キーヲ オシテクタ [®] サイ	スキャン To サーバーで指定したプロファイルの対象 URL に指定されているコンピュータが、ネットワーク上に存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 スキャン To サーバーで指定したプロファイルの対象 URL に指定されているコンピュータ名が正しいか確認してください。 * ブロファイルで指定するコンピュータ名は、「スタート] - [コントロールパネル] - [システム]のコンピュータ名タブで確認できます。
	スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTPで指定したプロファイルの対象 URL にコンピュータ名が設定されているが、ネットワーク上にコンピュータ名をIPアドレスに変換するサーバーが存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTP で指定したプロファイルの対象 URL に設定されているコンピュータ名を IP アドレスに変換するには、ネットワーク上にコンピュータ名を IP アドレスに変換するサーバーが存在しなければなりません。 スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTP で指定したプロファイルの対象 URL を IP アドレスに変更してください。

メッセージ	原因	対処方法
DNS メイガミツカリマセンデンタ ! ナニカ キーラ オンテクダサイ DNS メイガミツカリマセンデンタ ! ナニカ キーラ オンテクダサイ	スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTPで指定したプロファイルの対象 URL に設定されているドメイン名が、DNSサーバーに登録されていない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTPで指定したプロファイルの対象 URL が正しいか確 認してください。 対象 URL が正しい場合、DNS サーバーに対象 URL のドメイン名が登録されているか確認してください。
	スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTPで指定したプロファ イルの対象 URL に設定されて いるドメイン名が、DNSサー バーに登録されていない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo FTPまたはスキャン To HTTPで指定したプロファ イルの対象 URL が正しいか確 認してください。 対象 URL が正しい場合、DNS サーバーに対象 URL のドメイ ン名が登録されているか確認し てください。
ファイルメイカ゛‡ヨカ サレマセンテ゛シタ ファイルメイヲ ヘンコウンテクタ゛サイ	ファイル名が許可されなかった。	ファイル名を変えて、FTPサー バーのファイル名の規定を満た してください。

スキャンTo FTPに関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
ファイル ホン・ン エラー アクセスケンヲ カウニンシテクタ* サイ	FTP サーバーにファイルを書き込むことができなかった。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 FTPサーバー管理者に連絡して、 スキャンTo FTPで指定した プロファイルに設定されている ユーザー名が、FTPサーバー に書き込みをする権利を持って いるか確認してください。
FTP サーハ* - ニ セサソ* ク テ* キマセン サーハ* - カンリシャ ニ レンラクシテクタ* サイ	サーバーブロファイルの [対象 URL] または [ポート] の設定に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバーのIP アドレスを確認 して、サーバープロファイルの [対象 URL] に、正しい IP アドレスを設定してください。 または、サーバープロファイル の [ポート] に、正しい値を設 定してください。
	なんらかの原因で、サーバー との通信ができなかった。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバーが運用中であることを 確認してください。 ネットワークケーブルまたはネッ トワーク機器に異常がないこと を確認してください。
	ネットワーク上に、サーバー が存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 ネットワーク上に、サーバーを 構築してください。
FTP ソウシンニ シッパ゚イ シマシタ エラ-コ-ト* : 45001	サーバープロファイルの [ユーザー名] または [パスワード] の設定に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 サーバープロファイルの [ユーザー名] または [パスワード] を確認し、対象 URL に指定されているコンピュータで許可されているユーザー名またはパスワードに変更してください。

メッセージ	原因	対処方法
FTP [550] ニンショウカ* ヒテイ サレマシタ アカウントノ ニンショウヲ カケニン シテクタ*サイ	FTP サーバーのルートディレクトリが存在しない。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャン To FTP で指定した プロファイルに設定されている ユーザー名のルートディレクト リが、FTP サーバー上で正しく 設定されているか、またはルー トディレクトリが存在している か確認してください。
FTP サーハ* -ニ セツソ* クテ* キマセン サーハ* -カンリシャ ニ レンラクシテクタ* サイ	FTP サーバーへの接続に失敗 した。	FTP サーバーが運用中であり、 FTP ポートが有効であるか確 認してください。
FTP ロク* イン エラー ロク* インメイヲ カクニンシテクタ* サイ	サーバープロファイルの [ロ グイン名] に誤りがある。	サーバープロファイルの [ログイン名] の設定を確認してから 再試行してください。
FTP パスワード エラー フォルダー/パスワードヲ カクニンシテクダサイ	サーバープロファイルの [パ スワード] に誤りがある。	サーバープロファイルの [パスワード] の設定を確認してから 再試行してください。
テンソウタイプ [®] ヲ ヘンコウ デキマセン サーバーカンリシャ ニ レンラクシテクタ [®] サイ	MFP から転送したデータの転送タイプが FTP サーバーの設定に合わなかった。	FTP サーバーの設定を確認してください。
システムリョウイキフソク サーハ* ーカンリシャ ニ レンラクシテクタ* サイ	FTP サーバーに十分な記憶領 域がない。	FTP サーバーにおいて、十分 な記憶領域を設けてください。
ファイルヲ カクニン デキマセン アクセスケンヲ カケニンシテクダサイ	FTPサーバーがファイルの存在 を確認することができなかった。	FTP サーバーの設定により、 ファイルリストをチェックする 権利を与えてください。

スキャンTo CIFSに関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
CIFS ロケ' イソ シッパ° イ ID ト パ° スワート" ヲ カケニンシテクタ" サイ	スキャン To CIFS で指定した ブロファイルに設定されてい るユーザー名またはパスワー ドに誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo CIFSで指定した プロファイルに設定されている ユーザー名、またはパスワード を確認し、対象URLに指定さ れているコンピュータで許可さ れているユーザー名またはパス ワードに変更してください。
	スキャン To CIFS で指定した ブロファイルの対象 URL に設 定されている共有フォルダ名 に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。スキャンTo CIFSで指定したプロファイルの対象URLに設定されている相有フォルダ名が正しいか確認してください。また、対象URLに指定されているコンピュータに、対象存在するために指定されているフォルダが存在するか、もしくは共てください。フォルダと共有の設定には、フォルダを共有のでは、フォルダを共有で、「このフォルダを共有で、「このフォルダを共有で、ユーザにフルコントロールの権利を与えてください。(WindowsXPのパージョンによっては、フォルダ上で右グリック・「共有とセキュリティ」を選択し、アコントロールの権利を与えてください。(WindowsXPのパージョンによってください。)を選択し、フォルダ上で右グリック・「共有とセキュリティ」をアントワーク上でよび「ネットワーク上でよび「ネットワークカーである」をデェットワークエーザによるアイルの変更を許可する」をチェックしてください。)
	ネットワークの環境により、スキャンTo CIFSで指定した ブロファイルの対象 URL に設定されているコンピュータ名を、IPアドレスに変換できない。	プロファイルの対象 URL に、IPアドレスとコンピュータ名の両方を設定してください。この場合、設定する対象 URL の形式は、「"IPアドレス" ¥ "コンピュータ名" ¥ "共有フォルダ名"」となります。

メッセージ	原因	対処方法
CIFS セサソ・クシッハ°イ サーハ*・カ* CIFS ヲサホ°・トシテイルカ カウニンジテクタ*サイ	対象となっている共有フォル ダを持つコンピュータが、 CIFSのプロトコルに対応して いない。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 CIFSプロトコルに対応していないOSのコンピュータにはスキャンTo CIFSを実行することはできません。 スキャンTo CIFSで指定したプロファイルの対象URLをCIFSのプロトコルに対応したOSのコンピュータに変更してください。
	スキャン To CIFS で指定した ブロファイルのポートの設定 項目に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo CIFSで指定した ブロファイルに設定されている ボートが、正しいか確認してく ださい。
CIFS ファイル サクセイ シッパ ペイフルコントロールノケンリヲ モッテイルカカクニンシテクタ、サイ	スキャンTo CIFSの対象になっている共有フォルダに、ファイルを書き込む権利がない。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 対象となっている共有フォルダの「プロパティ] - [共有] タブ- [アクセス許可] にて、スキャン To CIFS で指定したプロファイルに設定されているユーザー 名が、フルコントロールの権利 を持っているか確認してください。
‡ョウュウメイ カ* タタ* シクアリマセン 〒* ィレクトリ ヲ カクニンシテクタ* サイ	スキャンTo CIFSで指定した ブロファイルの対象 URL の設 定方法に誤りがある。	「ストップ」ボタンを押して、エラーを解除してください。 スキャンTo CIFSで指定した プロファイルの対象UPLが、「コンピュータ名 共有ファイル名」 の形で設定されているか確認し てください。 スキャンTo CIFSで指定した プロファイルのコンピュータ名 が、IP アドレスになっていな いか確認してください。 * ブロファイルで指定するコン ピュータ名は、「スタート] - [コントロールパネル] - [システム] のコンピュータ名タブで確認で きます。

メッセージ	原因	対処方法	
コンヒ° 1-タメイ I5- Make sure computer name	スキャンTo CIFSで指定した ブロファイルに 20文字以上の ユーザー名が設定されている。	「ストップ」ボタンを押して、 エラーを解除してください。 ブロファイルのユーザー名を 19文字以下に設定してください。	
CIFS ネゴシエーション シッパイ サーバーカンリシャ ニ レンラクシテクダサイ	送信先のコンピュータは、 CIFSの「PC NETWORK PROGRAM1.0」の共通言語を サポートしていない可能性が ある。	送信先のコンピュータに、 CIFSの共通言語である「PC NETWORK PROGRAM1.0」 をサポートする。	
CIFS ソウシンテ* -タエラ-	送信データに問題があった。	電源をOFF/ONしてください。 それでも問題が解決しない場合 は、お客様相談センターへご連 絡ください。	
CIFS ファイルソ ウセイアクセス シッパ イフルコントロールノナンリヲ モッテイルカカクニンシテクタ サイ	ファイルの属性にアクセスで きなかった。	送信先のコンピュータのファイ ルの属性を確認してください。	
コンヒ゜ュータメイ エラー テ゛ィレクトリノコンヒ゜ュータメイヲ カクニンシテクタ゛サイ	スキャン To CIFS において、 コンピュータ名に誤りがある。	ターゲット URL を確認してく ださい。	

スキャンTo HTTPに関するメッセージ

メッセージ	原因	対処方法
HTTP ቲማን" ሳ ୬୬/۱،° イ IP ト HTTP ቱ" -ト カウニンシテウダサイ	スキャンTo HTTPで指定した ブロファイルの対象 URL、ま たはポートの設定に誤りがある。	「ストップ」ポタンを押して、 エラーを解除してください。 スキャンTo HTTPで指定した ブロファイルに設定されている 対象 URL、またはポートが正 しいか確認してください。
HTTP 7ァイルソウシン	HTTP サーバーが一時停止に なっている。	「ストップ」ポタンを押して、 エラーを解除してください。 可能な場合は、HTTPサーバー を「運用中」にする。
HTTP サーバー ナイブ エラー サーバーカンリシャ ニ レンラクシテクダサイ	HTTP サーバーの内部にてエ ラーが発生している。	HTTP サーバーが適切に動いて いるか確認してください。
HTTP サーバー リヨウ フカノウ サーバーカンリシャ ニ レンラクシテクダサイ	HTTP サーバーが、なんらかの 原因で利用不可能になっている。	HTTP サーバーが適切に動いて いるか確認してください。
HTTP ハ キンシサレテイマス コ/アクションハ キンシサレテイマス	スキャン To HTTP がサーバー で禁止されている。	HTTP サーバーの設定を確認し てください。
HTTP ハ サポートサレテイマセン サーバーハ HTTP ヲ サポート シテイマセン	HTTPサーバーに「HTTP1.1」 がサポートされていない。	HTTP サーバーに「HTTP1.1」 をサポートしてください。
HTTP ハ キョカサレテイマセン アナタノアカウントガ ニンカサレテイルカ カクニンシテクダサイ	スキャン To HTTP の権限がな い。	HTTP サーバーは認可を要します。 アカウントに承認があるか確認 してください。
リソース カ゜ミツカリマセン サーハ゛-カンリシャ ニ レンラクシテクタ゛サイ	HTTP のリソースが見つからな かった。	HTTP サーバーの設定を変更し、 アクセスが許可されるようにし てください。
PUT ハ ジッコウサレマセンデシタ システム カンリシャニ レンラクシテクダサイ	HTTP PUT メソッドが実行できなかった。	HTTP1.1のPUT メソッドを有効にしてください。

キャリブレーション時のメッセージ

メッセージ	原因	対処方法	
10ス`レ ᡮセイ シッパイ	色ずれ補正が失敗した。	「ストップ」ボタンを押してから、 色ずれ補正を再試行してください。 ブリンタ部でエラーが発生している場合は、そのエラーを解除してから「ストップ」ボタンを押し、色ずれ補正を再試行します。	
/ウト` ሕセイ ኃッパ° イ	濃度補正が失敗した。	「ストップ」ボタンを押してから、 濃度補正を再試行してください。 ブリンタ部でエラーが発生して いる場合は、そのエラーを解除 してから「ストップ」ボタンを 押し、濃度補正を再試行します。	
10058 プ* リンタヲ カケニン シテクタ* サイ	ブリンタ部が自動色ずれ補正を 実行しているときに、コピー モードに移行しようとした。	自動色ずれ補正が完了するのを 待って、「ストップ」ボタンを 押してください。	
10988 7° リンタヲ カケニン シテクタ* サイ	ブリンタ部が自動階調補正を 実行しているときに、コピー モードに移行しようとした。	自動階調補正が完了するのを 待って、「ストップ」ボタンを 押してください。	
10994 7° リンタヲ カケニン シテクタ* サイ	ブリンタ部が自動濃度補正を 実行しているときに、コピー モードに移行しようとした。	自動濃度補正が完了するのを 待って、「ストップ」ポタンを 押してください。	



プリンタ部のLEDの点灯パターン

操作パネルのLEDの各点灯パターンと原因を示します。()内は注意事項および補足事項です。

エラーが発生し、電源を再投入しても復旧しない場合は、お客様相談センターへご 連絡ください。

LEDの種類

名 称	色	機能
オンラインランプ		電源 ON/ONLINE/OFFLINE/ 節電モード/ データ受信中,印刷中,ジョブキャンセル中, ウォーミングアップ,濃度補正,湿度調整中
「用紙」ランプ		用紙なしワーニング / アラーム,手差し要求
「消耗品」消耗品	<u></u>	消耗品寿命ワーニング / アラーム,消耗品装着エラー
「点検」ランプ	\triangle	用紙ジャム,カバーオープンエラー

点灯パターン

不定		\circ
消灯		
点灯		
ゆっくり点滅(2秒間隔)	0	•
速い点滅(0.5 秒間隔)	2	2
より早い点滅(0.12 秒間隔)	8	8
その他(4.5秒点灯,0.5秒消灯)	4	4

LED表示一覧

番号	「オンライン」 ランフ°	「用紙」 ランプ イ	「消耗品」 ランプ _∴	「点検」 ランプ <u>^</u>	内 容	処 置
001					電源 OFF 状態を示す。	_
002					EEPROMの初期化を示す。 LED ランプ消灯後、オンライン,用紙,消耗品,点検ランプのサイクルで LED ランプが点灯する。	_
003	2	2	2		メモリチェック中を示す。	_
004	2	2			初期化動作中を示す。	_
005	2			2	EEPROM の初期化動作中を示す。	-
006	•	0	0	0	オンライン状態を示す。	_
007	1	0	0	0	オフライン状態を示す。	オンラインにするには、プリン タ部の操作パネルの「オンライン」 スイッチを押します。
008	2	0	0	0	データ受信中で、印刷処理が開始されていない状態を示す。 主に印刷データの無いPJLコマント処理やジョブスプール中に表示される。	-
009	2	0	0	0	データ受信中又は印刷処理中を示す。	-
010	2	0	0	0	メモリ内に未印字データが残っていることを示す。後続のデータ を待っている状態を示す。	-
011	2	0	0	0	印刷中であることを示す。	_
012	2	0	0	0	プリンタデモページを印刷中であることを示す。	-
013	2	0	0	0	ステータスページを印刷中であることを示す。	-
014	2	0	0	0	丁合印刷中を示す。	-
015	2	\bigcirc	0	0	コピー印刷中を示す。	-
016	3	0	0	0	ジョブのキャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受け 捨てている状態であることを示す。	_

番号	「オンライン」 ランフ゜	「用紙」 ランプ イ	「消耗品」 ランプ <u>ѽ</u>	「点検」 ランプ <u>^</u>	内 容	処 置
017	3	0	0	0	ジャムリカバリー設定がOFFの時にジャムが発生した場合、ジョブのキャンセルが指示され、ジョブの終了までデータを受け捨てている状態であることを示す。	_
018	2	\circ	0	0	ウォーミングアップ動作中を示す。	_
019	2	0	0	0	イメージドラムカートリッジが高温になっているためしばらく印刷を停止している状態を示す。または幅の狭い用紙から幅の広い用紙に切替える時の熱対策の待ちの状態を示す。	イメージドラムカートリッジの 温度が下がるまでお待ちください。
020	4	0	0	0	プリンタが節電状態(パワーセーブ)になっていることを示す。	_
021	2	0	0	0	自動色ずれ補正動作実行中を示す。	_
022	2	0	0	0	自動階調補正動作実行中を示す。	_
023	2	0	0	0	自動濃度補正動作実行中を示す。	_
024	\bigcirc				トナー残量が少ないことを示す。 廃棄トナーがニアフルになった場合も同様の表示パターンとなる。	新しいトナーカートリッジを準 備してください。
025	\bigcirc	•			一度廃棄トナーフルエラーになった後、カバー開閉もしくは、電源 OFF/ON した場合、本表示となる。(黒トナーの場合は発生しません) 本表示中は約50枚印刷毎に廃棄トナーフルエラーとなり、オフライン停止する。	新しいトナーカートリッジに交 換してください。
026	0			1	無効なデータを受信したことを示す。 未サポート PDL コマンドの受信の場合などに発生する。	オンラインスイッチを押下して ください。
027	0		•		イメージドラムカートリッジの寿命が近づいたこと(ワーニング) を示す。	トップカバーまたはフロントカ バー開閉するか電源再投入して ください。
028	0				定着器ユニットの寿命が近づいたこと(ワーニング)を示す。	トップカバーまたはフロントカ バー開閉するか電源再投入して ください。

番号	「オンライン」 ランフ゜	「用紙」 ランプ イ	「消耗品」 ランプ・ 」<u>※</u>」	「点検」 ランプ <u>^</u>	内 容	処 置
029	0		•		ベルトユニットの寿命が近づいたこと(ワーニング)を示す。	トップカバーまたはフロントカ バー開閉するか電源再投入して ください。
030	0		•		一度定着器ユニット寿命のエラーになり、カバー開閉または電源 再投入するとこの状態になる。500枚印刷後、再びエラーになる。	新しい定着器ユニットと交換し てください。
031	\bigcirc				一度ベルト寿命のエラーになり、カバー開閉または電源再投入するとこの状態になる。500枚印刷後、再びエラーになる。	新しいベルトユニットと交換し てください。
032	\bigcirc		•		一度トナーエンプティのエラーになり、カバー開閉または電源再投入するとこの状態になる。A4 5% 濃度で 500 枚印刷後、再びエラーになる。	新しいトナーカートリッジと交 換してください。
033	0		•		一度イメージドラムカートリッジ寿命のエラーになり、カバー開閉または電源再投入するとこの状態になる。500枚印刷後、再びエラーになる。	新しいイメージドラムカートリッジと 交換してください。
034	0	•	•		トレイに用紙が無くなった。またはトレイが抜かれていることを示す。 MPトレイを使用している場合は、一度給紙しようとして用紙が無かった状態を示す。	トレイに用紙をセットしてくだ さい。
035	0		•	•	丁合いの印刷データがメモリフルした事を示す。 指定された部数ではなく 1部のみ印刷される。	オンラインスイッチを押してく ださい。 標準メモリでご使用の場合はオ プションの増設メモリを装着す ることをお勧めします。
036	0	•			手差し印刷要求が発生した事を示す。	要求された用紙をMPトレイにセットしてください。 オンラインスイッチを押してく ださい。

番号	「オンライン」 ランプ	「用紙」 ランプ イ]	「消耗品」 ランフ° 」	「点検」 ランプ <u>^</u>	内 容	処 置
037	•	•			トレイのメディアタイプと印刷データの不一致が発生した事を示す。	トレイに、正しい用紙をセット してください。 オンラインスイッチを押してく ださい。
038	•	•			トレイの用紙サイズ、または用紙サイズとメディアタイプ両方が 印刷データと一致しなかったことを示す。	トレイに、正しい用紙をセット してください。 オンラインスイッチを押してく ださい。
039	1	2			用紙の無くなったトレイに対して印刷要求が発生した事を示す。 または抜かれているトレイに対して印刷要求が発生した事を示す。	トレイに用紙を補給してトレイ をセットしてください。
040	•	2			MPトレイから給紙しようとしたが用紙が検知できなかった事を示す。	用紙をセットして、オンライン スイッチを押して印刷を開始し てください。
041	•			•	メモリ許容量をオーバーフローした事を示す。	オンラインスイッチを押すと、 印刷を続行します。 増設メモリを装着するか、印刷 解像度を下げて再度印刷してく ださい。
042			2		廃棄トナーが一杯になった事を示す。 黒トナーでは発生しない。	新しいトナーカートリッジと交換してください。カバー開閉すると、約50枚印刷できます。
043	•		•		廃棄トナーフルエラー後、カバー開閉時、トナーを交換したか確認を示す。	トナーカートリッジを交換した 場合は、オンラインスイッチを5 秒押下してトナーカウンタをリ セットしてください。

番号	「オンライン」 ランフ゜	「用紙」 ランプ	「消耗品」 ランプ <u>ѽ</u> 	「点検」 ランプ <u>^</u>	内容	処 置
044	•		2	•	トナーが無くなった事を示す。	無くなった色のトナーカートリッジ を新品と交換してください。カ バー開閉すると、A4 5%濃度で 約50枚印刷できます。
045	•		2	2	トナーセンサに異常があることを示す。	プリンタ部の電源を入れなおしてください。正常に戻らない場合は、お客様相談センターへ連絡してください。
046	1	2		2	トレイから不適確なサイズの用紙が給紙された事を示す。	トレイ内の用紙を確認してください。 または重送があったか確認してください。カバー開閉するとリカバリ印字し、印刷を続行します。
047	•	2		2	トレイでジャムが発生したことを示す。	カバーを開け、詰まった用紙を 取り除いてください。
048	•	2		2	用紙走行路でジャムが発生したことを示す。	カパーを開け、詰まった用紙を 取り除いてください。
049	1		2	•	イメージドラムカートリッジが寿命になったことを示す。	新しいイメージドラムカートリッジと 交換してください。カバー開閉 すると、約500枚印刷できます。
050	•	•	2	•	定着器ユニットが寿命になったことを示す。	新しい定着器ユニットと交換し てください。カバー開閉すると、 約500枚印刷できます。
051	•	•	2	•	ベルトユニットが寿命になったことを示す。	新しいベルトユニットと交換してください。カバー開閉すると、約500枚印刷できます。

番号	「オンライン」 ランフ゜	「用紙」 ランプ	「消耗品」 ランフ [°] 【 <u>.*.</u> 】	「点検」 ランプ <u>^</u>	内 容	処 置
052	•		2		廃棄トナーフル状態になったことを示す。	新しいベルトユニットと交換し てください。カバー開閉すると、 約500枚印刷できます。
053	•		2	2	イメージドラムカートリッジが正しくセットされていない事を示す。	イメージドラムカートリッジを 正しくセットしてください。
054			2	2	ベルトユニットのロックが外れているか、イメージドラムカート リッジ(黒)が正しくセットされていない事を示す。	ベルトユニットをロックしてく ださい。またはイメージドラム カートリッジ(黒)を正しく セットしてください。
055			2	2	ベルトユニットが正しくセットされていない事を示す。	ベルトユニットを正しくセット してください。
056	•		2	2	定着器ユニットが正しくセットされていない事を示す。	定着器ユニットを正しくセット してください。
057	•	•	•	2	トップカバーあるいはフロントカバーが開いている事を示す。	開いているカバーを閉じてくだ さい。
058	•		3	3	ネットワークエラーが発生している事を示す。	お客様相談センターに連絡して 下さい。
059	•	1			再起動中を示す。	_
060	•		3	3	サービスコールエラーが発生したことを示す。	お客様相談センターに連絡して 下さい。
061	•	3	3	3	サービスコールエラーが発生したことを示す。	お客様相談センターに連絡して 下さい。



故障かな?と思ったとき

電源をONにしてもプリンタ部の	۲٦	ンライン」ランプが点灯しない。
電源コードが抜けています。	Ŧ	電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。
停電しています。	Œ	コンセントに電気がきているか、停電していないか確認 してください。

1, 50 (0.75		してください。
印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	Œ	ブリンタ部の操作パネルのLEDランブが点灯・点滅している場合は「ブリンタ部のLEDの点灯バターン」(186ページ)をご覧ください。
ケーブルが外れています。	4	ケーブルを差し込んでください。
ケーブルに問題があります。	æ	予備のケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	Œ	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
プリンタ部の印刷機能に問題がある 可能性があります。	Œ	ステータスページ印刷ができるか確認してください。
プリンタドライバが選択されていま せん。	Œ	プリンタドライバを [通常使うプリンタ] に設定してく ださい。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	Œ	ケーブルを接続した出力ポートを選択してください。

印刷処理が中断する。		
ケーブルが断線しています。	F	ケーブルを取り替えてください。
コンピュータのタイムアウトにかか。 っています。	Ŧ	タイムアウトを長く設定してください。

異常音がする。		
MFPが傾いています。	F	安定した水平な場所に設置してください。
MFP内部に用紙くずや異物があり ます。	Œ	MFP内部を点検し、取り除いてください。
トップカバーが開いています。	Ŧ	トップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 省電カモードから復帰するために の MFPのメニュー設定で、[パワーセーブキノウ] を [ムウォーミングアップを行っていま コウ] にすると、ウォーミングアップ時間を短くできるす。 ロ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださがあります。

歩 しばらくお待ちください。

定着器の温度を調整しています。



印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ

トナーが残り少なくなっ 🔊 トナーカートリッジを交換してください。 ています。

異物がつまっています。 🤛 イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカートリ ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ ッジの遮光フィルムが汚さい。 れています。

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れてい ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ

トナーが残り少なくな タ トナーカートリッジを交換してください。 っています。

用紙がMFPに適してい ☞ 推奨紙を使用してください。 ません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 🔊 トナーカートリッジを取り付け直してくだ しくセットされていませ

トナーが残り少なくなっ タ トナーカートリッジを交換してください。

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。

用紙がMFPに適していま ☞ 推奨紙を使用してください。

用紙の厚さや種類の設定 グブリンタメニュー設定の [メディアタイプ] が不適切です。 「メディアウエイト」を適切な値にしてください。または、 [メディアウエイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

再生紙を使用しています。 ② メニュー設定で [メディアウエイト] を1つ 厚い紙の値にしてください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し か、乾燥しています。 てください。

縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ
テトナーカートリッジを交換してください。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。



イメージドラム(緑の筒 の部分)に傷または汚れがついています。

約94mm周期の場合は、 🖙 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取っ てください。傷がついていたら、イメージド ラムカートリッジを交換してください。

約42mm周期の場合は、 イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入して います。

☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約87mm周期の場合は、定 ☞ 定着器ユニットを交換してください。 着器ユニットに傷がついています。

ッジが光にさらされまし

イメージドラムカートリ 🤛 イメージドラムカートリッジをMFPの内部 に戻し、数時間MFPを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージド ラムカートリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びてい 🥟 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 てください。

厚い用紙を使用していま 🦻 より薄手の用紙を使用してください。 す。

トナーが残り少なくなっ ${\mathscr P}$ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

文字の周辺がにじむ。

LEDへッドが汚れていま ♥ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだす。 さい。

はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



擦るとトナーがとれる。

光沢にムラが出る。

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

「タートナーカートリッジを交換してください。

[黒の生成] の設定がアブリケーショ ☞ ブリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーでンに合っていません。 生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更したい」 (167ページ) をご覧ください。

カラーバランスがとれていません。 寒 濃度補正を実行してください。



コピーが不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



LEDヘッドが汚れていま ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ

トナーが残り少なくなっ 🔊 トナーカートリッジを交換してください。 ています。

異物がつまっています。 🥟 イメージドラムカートリッジを交換してく ださい。

イメージドラムカートリ 🔊 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ ッジの遮光フィルムが汚ったい。 れています。

縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れてい ☞ 柔らかいティッシュペーパーで拭いてくだ

トナーが残り少なくな タ トナーカートリッジを交換してください。 っています。

用紙がMFPに適してい ☞ 推奨紙を使用してください。 ません。

印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 🔊 トナーカートリッジを取り付け直してくだ しくセットされていませ

トナーが残り少なくなっ タ トナーカートリッジを交換してください。 ています。

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。

用紙がMFPに適していま ☞ 推奨紙を使用してください。

ブリンタメニューの [メディアタイブ] [メ ディアウエイト] を適切な値にしてください。 または、[メディアウエイト] を1つ厚い 紙の値にしてください。 用紙の厚さや種類の設定 🤛 が不適切です。

再牛紙を使用しています。 ☞ プリンタメニューで「メディアウエイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し か、乾燥しています。 てください。

縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。

トナーが残り少なくなっ
テトナーカートリッジを交換してください。 ています。

横方向にスジや点が周期的に入る。



イメージドラム(緑の筒 の部分)に傷または汚れがついています。

約94mm周期の場合は、 🖝 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取っ てください。傷がついていたら、イメージド ラムカートリッジを交換してください。

約42mm周期の場合は、 イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入して います。

☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を 繰り返してください。

約87mm周期の場合は、定 ☞ 定着器ユニットを交換してください。 着器ユニットに傷がついています。

ッジが光にさらされまし

イメージドラムカートリ 🤛 イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 「に戻し、数時間プリンタを使用しないでくだぎ い。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。

白地の部分が薄く汚れる。

bcdefehlikimopurs PGRSTUWXYZ1W1 ab 20,BCDFFGHIKLMOPQ -0122456789: <->98 1) 1-85&2()+--/k kimopogrstuwxyz1() 2(¥) abcdefehliki 1)KIMOPQRSTUWXYZ1() 10+--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/023456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/03456789 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/0345678 10-4--/034678 10-4--/034678 10-4--/034678 10-4--/034678 10-4--/034678 10-4--/034678 用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 てください。

厚い用紙を使用していま ☞ より薄手の用紙を使用してください。 す。

トナーが残り少なくなっ
 トナーカートリッジを交換してください。
 ています。

文字の周辺がにじむ。

abcdefghijkimnopqrs
PQRSTUWXXZ[4]" ab
*@ABCDEFGHIJKLMOPQ
./0123456789:(=>?%
.|1 '!*\$\$%*()++--/k
kimnopqrs*tuwxxz[1]
Z[4]" abcdefghijki
13KLMNOPQRSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
89:(<=>?%ABCMSTUWXXXZ[1]
80:(<=>%ABCMSTUWXXXZ[1]
80:(<=>%ABCMSTUWXXXXXII)
80:(<=>%ABCMSTUWXXXXIII
80:(<=>%ABCMSTUWXXXXIII
80:(<=>%ABCMSTUWXXXXIII
80:(<=>%ABCMSTUWXXXIII
8

擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。
プリンタメニューの [メディアウエイト] [メディア タイブ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウエイト] を1つ厚い紙の値にしてください。

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 Ø プリンタメニュー設定の [メディアメニュー] で [用紙厚] [用紙タイプ] を適切な値にしてください。または、 [用紙厚] を1つ薄い紙の値にしてください。

コピー画に黒い縦筋が入る。コピー画のいつも同じ場所に、同じ点が入る。

スキャナーのセンサが汚れています。
『 原稿台の汚れを取ってもコピー画に黒い縦筋が入る場合は、CCDセンサの上やレンズにほごりやゴミが付着した可能性があります。お客様相談センターにお問い合わせください。



プリンタ部の用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同B	寺に	引き込まれる。斜めに引き込まれる。
MFPが傾いています。	Ŧ	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	\$	MFPに適した用紙を使用してください。
用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。	Ŧ	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
用紙に折り目やシワや反りがありま す。	Ŧ	MFPに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。
裏面が印刷された用紙を使用しています。	F	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。
用紙がそろっていません。	Ŧ	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	Ŧ	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。	F	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	Ŧ	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。	Ŧ	正しくセットしてください。

用紙が送られない。

封筒、ラベル紙、OHPシートを用 紙力セットにセットできません。

プリンタドライバの [給紙方法] の \oslash 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

連量151~172kgの用紙、はがき、 🤛 連量151~172kgの用紙、はがき、封筒、ラベル紙、

びートは用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットレ、フェイスアッブスタッカへ排出してください。詳しくは2章をご覧ください。

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しませ ☞ トップカバーを開閉してください。 ん。

用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ② ブリンタメニューの [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。

推奨紙以外のOHPシートを使用し ∞ 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし ☞ 用紙先端部に余白を入れてみてください。 があります。



ADFの原稿送りがおかしい

ADFの原稿送りがおかしい		
原稿が1度に複数枚引き込まれる。	Œ	ADFの原稿分離パッドを清掃してください。 ADFの原稿分離パッドをスペアのパッドと交換してください。 スペアが無い場合は、お客様相談センターにご連絡ください。
原稿が斜めに引き込まれる。	Œ	原稿をセットし直してください。 ADFの用紙ガイドを合わせてください。
原稿が引き込まれない。	Œ	厚い原稿を使用しています。 ADFで使用できる原稿は厚さ60g/m²~105g/m²までです。
原稿がシワになって引き込まれる。	Ŧ	シワや反りのある原稿を使用しています。 薄い原稿を使用しています。 ADFで使用できる原稿は厚さ60g/m²~105g/m²までです。



印刷できない



LANケーブルに問題があります。

います。

(注・) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの 発売元へお問い合わせください。

印刷できない。 MFPの電源がOFFになっています。 🤛 ブリンタ部とスキャナ部両方の電源をONにしてください。 プリンタ部が「オフライン」になっ 🤛 「オンライン」を押して「オンライン」にしてください。 ています。 USBケーブルが外れています。 ☞ USBケーブルを差し込んでください。 USBケーブルに問題があります。 ☞ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。 切替器、バッファ、延長ケーブル、 🤛 MFPとコンピュータを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。 プリンタドライバの出力ポートが間 🤛 ケーブルを接続した出力ポートを指定してください。 違っています。 プリンタドライバが [通常使うプリ 🤛 [通常使うプリンタ] にしてください。 ンタ]になっていません。 双方向パラレルまたはUSBで動作す 🐲 他のプリンタドライバを削除してみてください。 る他のプリンタドライバがインスト 一ルされています。 ブリンタアイコンが「オフライン) 🤛 プリンタアイコンを右クリックして「プリンタをオフライ になっています。 ンにする] のチェックを外してください。 LANケーブルが外れています。

出力ポートのIPアドレスが間違って 🤛 MFPのIPアドレスと出力ポートのIPアドレスが同一であ るか確認してください。

⇒ 予備のLANケーブルがあれば取り替えてみてください。

メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 動しています。

印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ ☞ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。

[印刷オプション] の [きれい] を 🤛 プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] を指 選択しています。 定してください。

印刷データが複雑です。 ☞ 印刷データを簡単にしてください。



スキャンできない

スキャンできない。

ネットワークケーブルが外れていま ネットワークケーブルを差し込んでください。 す。

Eメールアドレスが間違っています。 🤛 正しいメールアドレスを入力してください。

FTP/HTTP/CIFSの設定が間違って ☞ プロファイルの設定を見直してください。 います。

SMTPサーバのアドレスが間違って 🤛 SMTPサーバーの設定を見直してください。 います。

POP3サーバのアドレスが間違って ☞ POP3サーバの設定を見直してください。 います。

DNSサーバのアドレスが間違ってい 🤛 ネットワーク設定を見直してください。 ます。



コピーできない

コピーできない。		
電源が入っていない。	Œ	スキャナー部とプリンタ部の電源を入れてください。
トナーが残り少なくなっています。	Œ	トナーカートリッジを交換してください。
用紙カセット/マルチパーパストレイに用紙がセットされていません。	æ	用紙をセットしてください。
プリンタ部に用紙がつまっています。	Ŧ	つまった用紙を取り除いて、ブリンタ部のトップカバー を開閉してください。

8 その他の設定項目

	パワーセーブ(節電モード)し	たい204
節電モード((パワーセーブ)に入るまでの時間を変更し	たい206
	待機モードに移行するまでの時間を変更し	たい207
	待機状態をコピーモードに変更し	たい209
	利用者を制限した()(PIN語	定) 211



パワーセーブ(節電モード)したい

MFPを使わないとき、節電モードにすることによって、消費電力をおさえることができます。

節電モードになると、操作パネルの表示部は暗くなり、[パワーセーブチュウ. . .] を表示します。

節電モードにする方法(スキャナー部とプリンタ部)

● ○「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

② ▼ キーを1回押して[カンリシャメニュー]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

③「数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 「選択」ボタンを押します。

ハ°スワート゛ヲ ニュウリョク シテクタ゛サイ

/ パスワード: ******** アドレス トウロク キノウ: オン

4 ▼ キーを3回押して[パワーセーブ キノウ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

PINセッテイ: オフ パワーセーブ キノウ: ムコウ **⑤** ↓ キーまたは を使って[ユウコウ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

メモ スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 [選択]ボタンを押す必要はありません。

、ハ°ワーセーフ゛キノウ ュウコウ/ムコウ

ローテ゛ィンク゛... パワーセーフ゛キノウ

PINセッテイ: オフ パ゚ワーセーフ゛キノウ: ユウコウ

フラッシュ アッフ ゚ デート コウセイ

フラッシュ アップ゜デ−ト セイコウ

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

むう一度 「戻る」ボタンを押します。

アテリキ: ケンメイ:

「パワーセーブ イコウジカン」で設定された時間が経過すると、パワーセーブ モードになります。

手動で節電モードにする方法(スキャナー部)

- ○ 「節電モード」ボタンを押します。
- ② 操作パネル表示部の画面のバックライトが消えて[パワーセーブチュウ. . .] を表示します。

パワーセーブチュウ...

メモ

パワーセーブ機能の設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも行うことができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい

省電力モードに入るまでの時間を設定できます。

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

「5」 5分間データを受信しないと省電力モードになります。

[15]

「30」 (工場出荷時の設定値)

[60]

[240]

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

パスワート゛ヲ ニュウリョク シテクタ゛サイ

ハ°スワート゛: ******** アト゛レス トウロク キノウ: オン

◆ ▼ キーを4回押して[パワーセーブ イコウジカン]を選択し、 「選択」
ボタンを押します。

 メモ スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 ○ 「選択」ボタンを押す必要はありません。

/ ハ°ワーセーフ゛イコウシ゛カン 5/15/30/60/240[フン]

ローテ゛ィンク゛... パワーセーフ゛イコウジカン

パワーセーブ キノウ: ユウコウ パワーセーブ イコウジカン: 60フン

(6) [パワーセーブ イコウジカン]が選択した値になっていることを確認し、 「戻る |ボタンを押します。

フラッシュ アッフ° デート コウセイ

フラッシュ アッフ°テ゛ート セイコウ

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

メモ

パワーセーブ移行時間の設定は、OKIMFPネットワークセットアップ ツールまたはWebブラウザからも行うことができます。詳しくは、 OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。



待機モードに移行するまでの時間を変更したい

操作パネル表示部の画面は、操作を中断してから一定時間が経過すると待機モード に移行します。

ここでは、この時間を変更する方法について説明します。

なお、待機モードに移行するまでの時間を長くすることによって、コピー操作や操作パネルでの設定を、余裕を持って行うことができるようになります。



待機モード移行時間が経過すると、操作中の設定もクリアされてしまいます。

待機モード移行時間の変更方法

● ○ 「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

レポート インサツ

③「数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 「選択」ボタンを押します。

, パスワート゛ヲ ニュウリョク シテクタ゛サイ

^ ^ スワード: ******** アドレス トウロク キノウ: オン 4 ▼ キーを6回押して[タイキモード イコウ ジカン]を選択し、 「選択」 ボタンを押します。

テ゛フォルトモート゛: スキャンTo タイキモート゛ イコウシ゛カン: 20ヒ゛ョウ

⑤ → または → キーを使って、待機モードに移行するまでの時間(秒)

を選択し、()「選択」ボタンを押します。

メモ スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 ○ 「選択 |ボタンを押す必要はありません。

タイキモート イコウシ カン 20/40/60/120/180ヒ ョウ

テ゛フォルトモート゛: スキャンTo タイキモート゛ イコウシ゛カン: 60ヒ゛ョウ

フラッシュ アッフ° デート コウセイ

フラッシュ アッフ° デート セイコウ

レポート インサツ カンリシャ メニュー

⑦もう一度 () 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモ 待機モード移行時間の設定は、OKIMFPネットワークセットアップ ツールまたはWebブラウザからも行うことができます。詳しくは、 OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

[設定できる待機モード移行時間]

20秒 (工場出荷時の設定値)

40秒

60秒

120秒

180秒



待機状態をコピーモードに変更したい

待機状態は初期設定ではスキャナーモードになっていますが、コピー機能を使用することが多い場合は、コピーモードを待機画面とすることをお勧めします。

待機画面の変更方法

● ○ 「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

② 「△ キーを1回押して[カンリシャ メニュー]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

③「数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 「選択」ボタンを押します。

パスワードヲ ニュウリョク シテクダサイ

//° スワート *: ******** アト * レス トウロク キノウ: オン

4 ▼ キーを5回押して[デフォルトモード]を選択し、 「選択」ボタンを

ハ°ワーセーフ゛イコウシ゛カン:30フン デフォルトモート゛: スキャンTo

押します。

∮ ⇒ーまたは ⇒ キーを使ってオペレーションの基本となる画面を選択し、 「選択」ボタンを押します。

メモ スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 ○ 「選択」ボタンを押す必要はありません。

デ゛フォルトモート゛ スキャンTo/コヒ゜ー

^ ^ ワーセーフ イコウシ カン: 30フン デフォルトモード: コピー

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

②もう一度 ○ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモ デフォルトモードの設定は、OKIMFPネットワークセットアップツー ルまたはWebブラウザからも変更することができます。詳しくは、 OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

(注/) スキャナシステムファームウェアのバージョン1.3以降の機能です。 バージョン1.3以前のスキャナファームウェアをご使用の場合は、アッ プデートすることをお勧めします。

[設定できる値]

スキャンTo *1(工場出荷時の設定値)

コピー*2

*1 スキャナーモードを表します。

*2 コピーモードを表します。



利用者を制限したい(PIN設定)

PIN登録は、OKIMFPネットワークセットアップツール、Webブラウザ、またはプリントジョブアカウンティングにより行うことができます。

利用者の制限は、PIN設定を「コピー」または「コピー+スキャンTo」にした場合に有効になります。

メモ

OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザのPIN 登録画面で、MFPに登録されているPIN IDを削除することができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

なお、MFPに登録されているすべてのPIN IDを削除したい場合は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザのPIN登録画面で、「0000 |を入力し「削除]をクリックしてください。

PIN設定の変更方法

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

② 「△ キーを1回押して[カンリシャ メニュー]を選択し、 「選択」ボタン

を押します。

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

③「数字」ボタンを使ってパスワードを入力し、 「選択」ボタンを押します。

パスワート゛ヲ ニュウリョク シテクタ゛サイ

ハ°スワート゛: ******** アト゛レス トウロク キノウ: オン 4 ▼ キーを2回押して[PIN セッテイ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

アト゛レス トウロクキノウ: オン PINセッテイ: オフ

メモ

スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、

「選択 |ボタンを押す必要はありません。

PINセッテイ オフ/コヒ°ー/コヒ°ー+スキャンTo

アト゛レス トウロクキノウ: オン PINセッテイ: コヒ゜ー

⑥ ◯ 「戻る」ボタンを押します。

フラッシュ アッフ° デート コウセイ

フラッシュ アッフ° デート セイコウ

レホ°ート インサツ カンリシャ メニュー

> アテサキ: ケンメイ:

メモ PIN設定は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも変更することができます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。



オフ (工場出荷時の設定値)

コピー

コピー+スキャン To

付 録

仕様	214
消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧	216
プリントジョブアカウンティングの使用について	217



仕様

ネットワークインタフェース仕様(スキャナー部)

基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 関連

NetWare 関連

EtherTalk 関連

NetBEUI 関連


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5 推奨)

コネクタピン配列

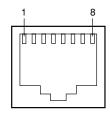

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	
2	TXD-	FROM PRINTER	
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4		_	使用していません。
5	1	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

USBインタフェース仕様(スキャナー部)

基本仕様

USB (Hi-Speed USB をサポート)

コネクタ

Bレセプタクル(メス)アップストリームポート

ケーブル

製品に添付されているケーブルを使用してください。

伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps ± 0.25%) ハイスピード(最大 480Mbps ± 0.05%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列




インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)
2	D-	データ転送用
3	D+	データ転送用
4	GND	信号グランド
Shell	Shield	

印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。

印刷精度は、書き出し位置 ±2mm、用紙の斜行 ±1mm/100mm、 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)です。

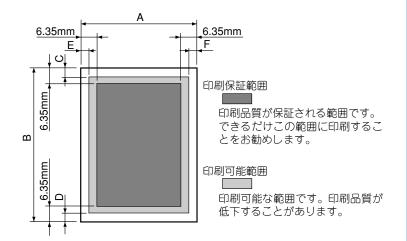

単位:mm

						11/1
┃ ┃ 用紙サイズ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙リイス	Α	В	С	D	E	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	100~	148~	4.23	4.23	4.23	4.23
	215.9	1,200				
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1 (長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23



消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧

これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店でお求め ください。

品 名	型名	内 容
MLカラーOHPシート	MLOHP01	専用OHPシート
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4BK1	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1	
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1	
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1	
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4BK3	トナーカートリッジ
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4BY3	
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4BM3	
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4BC3	
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4BK	イメージドラムカートリッジ
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4BY	トナーカートリッジ
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4BM	
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4BC	
イメージドラム3色パック	ID-C4BP	
ベルトユニット	MLBLT-C4C	ベルトユニット
定着器ユニット	MLFUS-C4D	定着器ユニット
ML256MB増設メモリ	MLMEM256B	増設メモリ (256MB)



(注♪・消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能 を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

> 純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

- ・トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備 してください。
- ・ご使用になるまで、開封しないでください。
- ・直射日光をさけ、温度:0~35°C、湿度:20~85%RH範囲にある 場所で保管してください。
- ・周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し ないでください。
- ・幼児の手が届かない所に保管してください。



プリントジョブアカウンティングの使用について

注♪ オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 プリントジョブアカウンティングをご使用の際は、ユーザIDの登録 や削除はプリントジョブアカウンティングで操作してください。 WebブラウザやOKIMFPネットワークセットアップツールでは行わ ないでください。

MFPがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、 メニューマップ印刷で「JobAccounting: ON | と印刷されます。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

ユーザIDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数は以下のとおりです。

登録可能ユーザID数	保存可能ログ数
500ID	約80ログ

課金額の定義の追加

C5510MFPの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追加するには、プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアが起動していたら終了します。
- ②「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- 3 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。

- ④ [名前]に「D:¥UTILITY¥PRINTJA ¥CPADD」(CD-ROMドライブがD: の時)を入 カレ、「OK]をクリックします。
- 6 確認画面で[はい]をクリックします。



- 6 完了画面で[はい]をクリックします。
- プリントジョブアカウンティングのサーバソフトウェアを起動します。
- 8 [プリンタ]メニューから[課金額の定義]を選択します。
- 9課金額の定義一覧に「5510」が追加されていることを確認します。



索引

数	字
	1 ページ目の給紙方法
Α	
	AC アダプタ
С	
	CIFS 設定手順96CMYK148CMYK チャンネル147CMYK トナーで生成167
Ε	
	e-mail 設定
F	
	FTP
Н	HTTP

索引

I	
	ICC プロファイル
L	
	LCD メッセージ 174 LED の点灯パターン 186
М	
	MFP の設定を確認26MFP を検索15MP トレイ メディア タイプ59MP トレイ ヨウシ サイズ56, 58
Ν	
	Network Extension
0	
	OHP 59 OHP シート 58 OKILPR ユーティリティ 12, 17 OKIMFP ネットワークセットアップツール 12, 13, 76, 105, 114
Р	
	PaperPort9.0 51, 212 PC スキャン 132 PIN登録 49, 211 PrintSuperVision 12, 27

R		
	RGB	
	RGB 值	170
	RGB チャンネル	147
U		
	USB インタフェース仕様	214
١٨/		
W		
	Web Driver Installer	12, 34
	Web ブラウザ	12, 21, 44, 77
	Windows の共有ホルダ	96
ア		
•		
	アクセス	
	アドレス帳	
	アドレスブックマネージャー	49, 76, 77
	アプリケーションのカラーマッチング	152
1		
	一般ユーザ	34, 35
	イベントログ	31
	イメージの解像度	104
	色見本印刷	170
	色見本印刷ユーティリティ	10, 170
	色見本サンプル	155
	色見本のカスタマイズ	171
	インクの原色を使用する	160
	印刷が遅い	200
	印刷可能範囲	215
	印刷が不鮮明	194
	印刷しない	193

	印刷します	56
	印刷精度	215
	印刷できない	200
	印刷の濃度	74
	印刷の向き	60
	印刷範囲	215
	印刷品位	70
	印刷保証範囲	215
	印刷枚数 / 日	32
	印刷をキャンセル	62
	インストールします	24, 27, 36
	インターネットインフォメーションサービス	79, 87, 88
	インタフェース信号	214
	インデックス	33
	インフォメーションメニュー	
ウ	,	
ウ		68
ウ	・ ウォーターマーク 薄い	
	ウォーターマーク 薄い	
ウェ	ウォーターマーク 薄い	
	ウォーターマーク 薄い	194, 196
	ウォーターマーク 薄い	194, 196
	ウォーターマーク 薄い エクスポート	194, 196
I	ウォーターマーク 薄い エクスポート	163
I	ウォーターマーク	
I	ウォーターマーク 薄い エクスポート 往復はがき オーバーラップ	
I	ウォーターマーク 薄い エクスポート 往復はがき オーバーラップ オフィスドキュメント	
I	ウォーターマーク 薄い エクスポート 社復はがき オーバーラップ オフィスドキュメント オプション	
I	ウォーターマーク 薄い エクスポート 往復はがき オーバーラップ オフィスドキュメント	

	ħ	
<u> </u>	解像度を変更	4
í	書き出し位置精度21	5
1	課金21	7
	拡大6	4
	拡大コピー	6
	拡大して印刷6	4
	カスタマイズ3	1
	カスタム色見本	1
	カスタムページ6	5
	かすれる19	4
	カラー調整	8
	カラー調整ツール	7
	カラー調整の設定を削除	6
	カラー調整の設定を保存	2
	カラー調整の設定を読み込む16	4
	カラー調整ユーティリティ	6
	カラーブロック	0
	カラーマッチング152, 154, 15	
	カラーマネージメントシステム15	2
	カラーモード158, 161, 16	8
	カラーユーティリティ1	0
	簡単にカラーマッチング	
	ガンマ値	0
	管理者	5
		8
	- +	
	既定の Web サイト9	3

	給紙方法	57, 59
	共有ホルダ	96
	きれい	70
	きれいに印刷したい	
	きれいにコピー	
ク		
	クリアログ	31, 32, 33
	グループ	3′
	グループ管理	34
	グループを登録	4(
	グレースケール	168
	クローニング	
	黒トナーのみで生成	
	… 黒の仕上り	167
	黒の生成	
,		
ケ		
	警告	3′
	警告タブ	
	ゲストユーザ	
	言語	
	ゲンコウサイズ	
	検索	
		,,
コ		
	高解像度で印刷	70
	高品質	
	極細線を補正する	
	故障かな	193
	コピーが不鮮明	196

コピー設定	49	諸注意	2
コピーできない		ジョブアカウンティング	48
コピー濃度	137		21
コピー品質	140		21
			168
サ			194
サーバに転送	79, 87, 104, 114, 115	白スジをなくしたい	
サイズを変更	114	ス	
細線がかすれる	71	^	
彩度	160, 171	ズーム	136
削除	14, 19, 26, 29, 166	スキャナープロファイルの設	定84
サプライ品	32		209
サプライ品 使用状況	32	スキャン	79, 87, 96, 104, 108, 109, 110, 114, 121
サンプル印刷	154	スキャン To CIFS	96
		スキャン To FTP	79
ف		スキャン To HTTP	87
色相	159, 160, 171	スキャン To 情報	49
 自動検索		スキャンできない	201
自動検索機能			112
自動的に IP アドレスを再設定する	23		194
自動で節電	204		68
斜行	215		31
縮小コピー	136		
縮小して印刷	63	全てのプリンタ	31
シュツリョク ケイシキ	117	t	
シュドウ ゲンコウ オクリ モード	112	Į.	
仕様	214	設定します	45
使用許諾契約	4	設定のインポート	165
条件検索	•	設定のエクスポート	163
省電力モード	204	設定を変更	50
消耗品	216		204
消耗品残量	49	セットアップします	16
知期設定	30		

ソ	
	操作パネルのメッセージ
タ	
	待機モード207, 209タイキモード イコウジカン207ダウンロード20試し印刷74
チ	
	丁合印刷69長尺印刷65調整 (CMYK)147調整 (RGB)147調整確認サンプル160調整対象色155, 156調整値入力156
ツ	
	追加
テ	
	データの形式117手差し56,58テスト印刷155,160デフォルトを変更73転送方法86,95,103テンプ ファイル メイ108添付ファイル名108

١	
	動作環境
	ドキュメントの既定値72, 73
	とじ代
	トナーセーブ
	トナーを節約
	ドライバ設定72
	ドライバの登録 / 更新3
	トンボ
ナ	
	長さ6
=	
	にじむ
	任意の倍率
	任意の用紙サイズ
	17/2000) (1/80) 2 1 X (
ネ	
	ネットワークインタフェース仕様21
	ネットワーク設定メニュー
	ネットワークユーティリティ
	ネットラーラユーティッティ 1c
ノ	
	N# ct
	濃度
/\	
	バージョン情報
	倍率選択
	はがき50
	パスワードの設定40

	パスワードの変更33
	発信者名
	ハッシンシャメイ109
	幅65
	パレットカラー154
	パレットカラー調整155, 156
	パワーセーブ204
	パワーセーブ イコウジカン204
Ł	
	表紙印刷
	文(時代中2月)
フ	
	ファイル形式
	封筒
	フェイスアップスタッカ
	複数ページを 1 枚に
	複数枚の原稿
	では、一般では、10mm 11 と
	不鮮明 196
	部単位で印刷 69
	ブラックオーバープリント
	プリンタ情報
	プリンタタブ 31
	プリンタドライバインストール機能
	プリンタドライバでのカラーマッチング
	プリンタドライバ登録機能
	プリンタドライバの設定を保存
	プリンタドライバのデフォルトを変更したい
	プリンタドライバを登録します
	プリンタのステータス
	プリンタの追加
	プリンタメニュー
	7 7 7 7 - 2

	プリントジョブアカウンティング
	プロファイル147
	プロファイルの選択147
	プロファイルマネージャー
^	
	ページ配置
	別のトレイから給紙
	ヘルプタブ
	変換
	編集
	ヘンシンサキ アドレス
	返信先アドレス110
朩	
	ポスター印刷
	保存形式
	本書の見方
マ	
	マップタブ31
	マップの追加
	マルチパーパストレイ
	マルチファイルプリンティング32
Х	
	名称
	明度 160. 171
	メールサーバーメニュー48
	メッセージ 174
	メモリ不足 200
	メンテナンスタブ32
	メンテナンスユーザ

t	
	文字を背景の上に印刷169モノクロで印刷したい168
ュ	
	ユーザ 33 ユーザ種類 35 ユーザを登録 41
∃	
	用紙送りがおかしい198用紙サイズ56, 57, 59用紙サイズの追加65用紙サイズを変換67用紙サイズを変更67用紙サポータ58用紙のセット方向56よく使うプリンタ31読み込む164
ラ	
	ラベル紙
リ	
	リスト 32 リモートプリントの設定 19 利用者を制限 211

レ		
	レイアウトタイプレポート設定	, ,
	レポートタブ	
П		
	ログアウト	33
	ログイン	33, 45
	ログインログ	33
ワ		
	枠線	63

オキカラーマルチファンクションプリンター C5510MFP

ユーザーズマニュアル(応用編)

発行日 2007年 2月 第2版 発行者 株式会社 **沖データ**

43304701EE

_{株式会社}**沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)